HP Photosmart C4500 All-in-One series



Windows ヘルプ



HP Photosmart C4500 All-in-One series



目次

1	HP Photosmart C4500 All-in-One series ヘルプ	3
2	HP All-in-One の概要 HP All-in-One 各部の説明 コントロール パネルの機能 メニューの概要 HP Photosmart ソフトウェアの使用	6
3	詳細	11
4		13 14
5	使用方法	35
6	原稿および用紙のセット原稿のセット印刷およびコピー用紙の選択用紙のセット紙詰まりの防止	39 43
7	コンピュータからの印刷ソフトウェア アプリケーションからの印刷HP All-in-One を通常使うプリンタに設定現在のジョブに対する印刷設定の変更デフォルトの印刷設定の変更印刷機能のショートカット特別な印刷ジョブの実行印刷ジョブの中止	52 58 58 60
8	写真機能の使用メモリ カードの挿入写真の印刷コンピュータに写真を保存する	76
9	スキャン機能の使用写真の再印刷	8′ 8′ 8′

10	コピー機能の使用	
	コピーの作成	83
	現在のジョブに対するコピー設定の変更	84
	特殊なコピー ジョブの実行	86
	コピーの中止	89
44	LID All in One O/F	
11	HP All-in-One の保守	0.4
	プリント カートリッジのメンテナンス	
	セルフテスト レポートの印刷	
	HP All-in-One のクリーニング	
	HP All-in-One の電源をオフにする	111
12	インクサプライ品の購入	113
13	トラブルシューティング	
	Readme ファイルの表示	
	セットアップに関するトラブルシューティング	
	ネットワークのトラブルシューティング	
	紙詰まり	
	印刷品質のトラブルシューティング	
	印刷のトラブルシューティング	153
	メモリ カードのトラブルシューティング	
	スキャンのトラブルシューティング	
	コピーのトラブルシューティング	179
	エラー	184
11	・HP 保証およびサポート	
''	- THE 体配のよびサポート - 保証	277
	プリント カートリッジの保証情報	277
	サポート プロセス	
	HP サポートに連絡する前に	278
	電話による HP サポート	
	追加の保証オプション	
	田川の保証オラクョン	
	HP Korea customer support	
	製品の発送準備	
	要品の完医学順 HP All-in-One の梱包	
	TP All-III-One の他已	202
15	技術情報	
	仕様	
	環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	285
	規制に関する告知	287
	無線に関する規制	291
索	引	295

1 HP Photosmart C4500 All-in-One series ヘルプ

HP All-in-One の詳細については、以下を参照してください。

- 5ページの [HP All-in-One の概要]
- 11ページの[詳細]
- 13ページの[接続情報]
- 35ページの[使用方法]
- 37 ページの [原稿および用紙のセット]
- 51ページの[コンピュータからの印刷]
- 75 ページの [写真機能の使用]
- 79ページの[スキャン機能の使用]
- 83 ページの [コピー機能の使用]
- 91 ページの [HP All-in-One の保守]
- 113ページの[インクサプライ品の購入]
- 277 ページの [HP 保証およびサポート]
- 283 ページの [技術情報]


2 HP All-in-One の概要

HP All-in-One を使って、コンピュータからのドキュメントまたは写真の印刷、メモリ カードからの写真の直接印刷、ドキュメントまたは写真のスキャン、コピーの作成を行います。HP 純正紙は、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計されており、高画質で印刷できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP All-in-One 各部の説明
- コントロール パネルの機能
- メニューの概要
- HP Photosmart ソフトウェアの使用

HP All-in-One 各部の説明

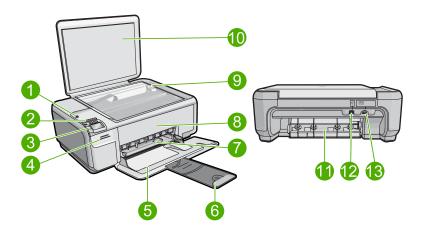


番号	説明
1	On ボタン
2	ワイヤレス ネットワーク インジケータ ランプとボタン
3	コントロール パネル
4	メモリ カード スロット
5	給紙トレイ
6	延長排紙トレイ (用紙補助トレイ)
7	横方向用紙ガイド
8	プリント カートリッジ アクセスドア

(/	
番号	説明
9	ガラス面
10	原稿押さえ
11	後部アクセス ドア
12	後部 USB ポート
13	電源接続*
	1

^{*}HP 提供の電源アダプタ以外は使用しないでください。

コントロール パネルの機能

次の図と表を使って、HP All-in-One のコントロール パネルの機能について説明します。

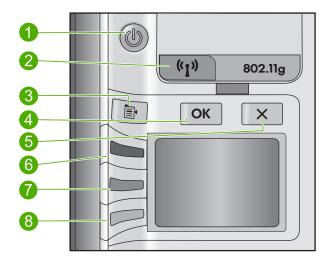

番号	アイコン	名前と説明
1	O	On:製品のオンとオフを切り替えます。製品の電源をオフにしていても、必要最小限の電力を消費しています。電源を完全に切断するには、製品の電源をオフにし、電源ケーブルを抜きます。
2	((1))	ワイヤレス: [ワイヤレス] メニューを開きます。 デフォルトで、ワイヤレス機能はオフになって います。オンにすると、ワイヤレス印刷および スキャンが有効になります。

/	
アイコン	名前と説明
~	設定: メモリー カードが挿入されている場合は、[写真] 設定メニューが開きます。それ以外の場合は、[コピー] 設定メニューが開きます。
ОК	[OK]:コピーまたは写真の設定を確認します。 紙詰まりを解消した後などに、このボタンを押すと印刷が再開されます。
X	キャンセル:タスクを中止 (スキャンやコピーなど) または設定 (品質、サイズ、枚数 など) をリセットします。
	デフォルトではこのボタン名は スキャン/再印刷 であり、スキャン/再印刷 メニューが開きます。ディスプレイに写真が表示されているときにこのボタンを押すと、メモリ カード内の次の写真に進みます。[コピー] または [写真] 設定メニューが開いているときにこのボタンを押すと、コピーまたは印刷設定が変更されます。
•	デフォルトではこのボタン名は コピー スタート・モノクロ であり、モノクロ コピーを開始します。ディスプレイに写真が表示されているときにこのボタンを押すと、メモリ カード内の前の写真に進みます。[コピー] または [写真] 設定メニューが開いているときにこのボタンを押すと、コピーまたは印刷設定が変更されます。
	デフォルトではこのボタン名は コピー スタート・カラー であり、カラー コピーを開始します。ディスプレイに写真が表示されているときにこのボタンを押すと、印刷ジョブが開始します。[コピー] または [写真] 設定メニューが開いているときにこのボタンを押すと、コピーまたは 印刷設定が変更されます。
	OK

メニューの概要

以下のトピックは、HP All-in-One のディスプレイに表示されるトップレベルメニューの一覧です。

- ・ デフォルトメニュー
- ・ スキャン/再印刷 メニュー
- ・ 設定メニュー
- ・ ワイヤレス メニュー

デフォルト メニュー

デフォルトでは、以下のオプションが使用可能となります。

スキャン/再印刷 コピー スタート - モノクロ コピー スタート - カラー

スキャン/再印刷 メニュー

スキャン/再印刷 ボタンを押したとき、以下のオプションが表示されます。

スキャンして PC に保存 スキャンして印刷

設定メニュー

HP All-in-One にメモリ カードが挿入されている場合、設定 ボタンを押すと以下のオプションを使用できます。

印刷サイズ フチ無し 印刷

HP All-in-One にメモリ カードが挿入されていない場合、設定 ボタンを押すと以下のオプションを使用できます。

品質 サイズ 枚数

ワイヤレス メニュー

ワイヤレス ボタンを押すと、以下のオプションを使用できます。

ワイヤレスを有効にする ワイヤレス設定 信号強度

HP Photosmart ソフトウェアの使用

HP Photosmart ソフトウェアを使用すると写真の印刷をすばやく簡単に行うことができます。このほかに、写真の保存、表示など HP イメージングソフトウェアの基本機能を使用することもできます。

HP Photosmart ソフトウェアの使用方法についての詳細は、次を参照してください。

- 左のコンテンツパネルをチェックします。HP Photosmart ソフトウェア ヘルプの内容 ブックを参照します。
- コンテンツ パネルの上部に HP Photosmart ソフトウェア ヘルプの内容が 見えないときは、HP ソリューション センター からソフトウェアのヘルプ にアクセスしてください。

3 詳細

印刷物およびオンスクリーン ヘルプなど、さまざまなリソースから、HP All-in-One の設定と使用方法に関する情報が得られます。



スタート ガイド

『スタート ガイド』では、HP All-in-One のセットアップやソフトウェアのインストール方法について説明します。『スタート ガイド』に記載された手順を順序どおりに行ってください。セットアップ中に問題が生じたときは、『スタート ガイド』のトラブルシューティング情報を確認するか、このオンスクリーンヘルプの 115 ページの [トラブルシューティング] を参照してください。



ベーシック ガイド

『ベーシック ガイド』では、HP All-in-One の概要や基本タスクの手順を追った説明、トラブルシューティングのヒントや技術情報について説明します。



HP Photosmart アニメーション

HP Photosmart アニメーションは、オンスクリーン ヘルプの 関連セクションにあり、HP All-in-One の主要なタスクを完了 する方法を示します。用紙のセット、メモリカードの挿入、 プリント カートリッジの交換、および原稿のスキャン方法が わかります。



オンスクリーン ヘルプ

オンスクリーン ヘルプでは、HP All-in-One のすべての機能を使用するための詳細な指示が得られます。

- **使用方法** では、タスクを行うために必要な情報をすばやく 見つけるためのリンクが提供されます。
- HP All-in-One 概要では、HP All-in-One の主な機能についての情報が得られます。
- ・ トラブルシューティングでは、HP All-in-One の使用中に 起きたエラーの解決方法についての情報を得られます。



Readme

Readme ファイルには、その他の出版物には含まれていない 最新情報が収録されています。

Readme ファイルにアクセスするには、ソフトウェアをインストールします。

www.hp.com/support

インターネットにアクセス可能な場合は、HP Web サイトからヘルプやサポートを入手することができます。この Web サ

イトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および注 文に関する情報が用意されています。

4 接続情報

HP All-in-One には、USB ポートが付いているので、USB ケーブルを使用して直接コンピュータに接続できます。HP All-in-One をワイヤレス ネットワークに接続するか、または現在のホーム ネットワークでデバイスを共有して、プリンタを使用できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- サポートされている接続の種類
- USB 接続
- ・ ネットワーク接続

サポートされている接続の種類

次の表に、サポートしている接続の種類をまとめます。

説明	最高のパフォーマン スを得るための推奨 接続コンピュータ数	サポートするソフト ウェアの機能	セットアップ方法
USB 接続	1 台のコンピュー タ。USB ケーブル で HP All-in-One 背 面の USB 2.0 High Speed ポートに接 続。	すべての機能をサポ ートします。	詳しい手順について は、『スタート ガイ ド』に従ってくださ い。
内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 接続	ワイヤレス ルーター を使用してコンピュ ータを 5 台まで接 続 (インフラストラ クチャ モード)。 1 台のコンピュータ (アドホック モー ド)。	すべての機能をサポ ートします。	15 ページの [内蔵 ワイヤレス (WLAN 802.11) ネットワー クで HP All-in-One をセットアップす る] の指示に従って ください。
プリンタの共有	コンピュータ 5 台ま で。 他のコンピュータから印刷するには、ホストコンピュータの 電源を常にオンにしておく必要があります。	ホストコンピュータ に装備されている機 能はすべてサポート されます。 その他の コンピュータから は、印刷機能のみが サポートされます。	14 ページの <u>[USB</u> <u>接続</u>]の指示に従って ください。

USB 接続

HP All-in-One には、コンピュータに接続するための後部 USB 2.0 High Speed ポートがあります。

USB ケーブルを使用して HP All-in-One をネットワーク上のコンピュータに接続する場合、コンピュータでプリンタの共有をセットアップできます。これにより、コンピュータをホストとして使用して、ネットワーク上のその他のコンピュータが HP All-in-One で印刷できるようになります。

ホスト コンピュータ (USB ケーブルで HP All-in-One に直接接続されたコンピュータ) にはフルのソフトウェア機能が備わっています。その他のコンピュータは **クライアント** と呼ばれ、印刷のみが可能です。最高のパフォーマンスを得るため、コンピュータの数を 5 台以内に制限することをお勧めします。他の機能は、ホスト コンピュータから実行するか、HP All-in-One のコントロールパネルから実行する必要があります。

USB ケーブルを使用して本製品を接続するには

- ▲ USB ケーブルを使用してコンピュータに接続する方法については、 製品に付属する『スタート ガイド』を参照してください。
 - 図 注記 USB ケーブルは、ソフトウェアからの指示があるまで本製品に接続しないでください。

Windows コンピュータでのプリンタ共有を有効にするには

▲ コンピュータに付属のユーザー ガイドまたは Windows オンスクリーン ヘルプを参照してください。

ネットワーク接続

ここでは、HP All-in-One をネットワークに接続する方法とネットワーク設定を表示し、管理する方法について説明します。


実行する項目	参照先
ワイヤレス ルーター (インフラストラクチャ) を使用してワイヤレス ネットワークに接続する	15 ページの [内蔵ワイヤレス (WLAN 802.11) ネットワークで HP All-in-One をセットアップする]
ワイヤレス ルーターを使用せずに、 ワイヤレス対応のコンピュータに直接 接続する (アドホック)	21 ページの [ワイヤレス アドホッ ク ネットワークへの接続]
ネットワークの複数のコンピュータへ の接続を追加する	21 ページの [ネットワーク上の複数 のコンピュータに接続する]

実行する項目	参照先
USB 接続からネットワーク接続へ HP All-in-One を切り替える	22 ページの [HP All-in-One を USB 接続からネットワーク接続に切り替え
注記 ここで説明する手順は、USB接続で設置した HP All-in-One を後からワイヤレス ネットワーク接続に変更する場合に使用してください。	<u>3</u>]
ネットワーク設定を表示または変更す る	23 ページの [ネットワーク設定の変 更]
トラブルシューティング情報を取得す る	127 ページの [<u>ネットワークのトラブ</u> ルシューティング]
特定のネットワーク用語の意味を確認 する	31 ページの [ネットワーク用語集]

内蔵ワイヤレス (WLAN 802.11) ネットワークで HP All-in-One をセットアップ する

HP All-in-One はワイヤレス ネットワークをサポートするネットワーク接続コンポーネントを内蔵しています。

ワイヤレス ネットワークの性能とセキュリティを最大限に高めるため、 製品 およびその他のネットワーク構成要素との接続には、ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイント (802.11) を使用することをお勧めします。ネットワーク構成要素がワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイント経由で接続されることを、**インフラストラクチャ** ネットワークと呼びます。

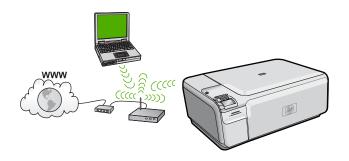

アドホック ネットワークと比較すると、ワイヤレス インフラストラクチャ ネットワークには次のような利点があります。

- ネットワーク セキュリティの強化
- 信頼性の強化
- ネットワークの柔軟性
- 優れた性能
- ブロードバンド インターネット アクセスの共有

HP All-in-One を内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークに接続す るには、以下が必要になります。	参照先
最初に、必要なものをすべて用意しま す。	16 ページの [<u>内蔵ワイヤレス WLAN</u> 802.11 ネットワークに必要な準備]
次にソフトウェアをインストールし、 HP All-in-One をワイヤレス ルーター に接続します。	16 ページの [内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークへの接続]

内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークに必要な準備

HP All-in-One を内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークに接続するには、以下が必要になります。

- □ ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを含むワイヤレス 802.11 ネットワーク。
- □ ワイヤレス ネットワーク サポートまたはネットワーク インタフェース カード (NIC) を備えたデスクトップ コンピュータやノートパソコン。コンピュータは、HP All-in-One をセットするワイヤレス ネットワークに接続されている必要があります。
- □ ケーブルまたは DSL などのブロードバンドによるインターネット アクセス (推奨)

インターネット アクセスを行っているワイヤレス ネットワーク上の HP All-in-One を接続する場合には、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を使用したワイヤレス ルーター(アクセス ポイントまたは無線基 地局) を使用することをお勧めします。

- □ ネットワーク名 (SSID)
- □ WEP キーまたは WPA パスフレーズ (必要な場合)
- □ ワイヤレス設定を転送するために一時的に接続するための標準 USB ケーブル。

内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークへの接続

HP Photosmart ソフトウェア CD と同梱の USB 設定ケーブルを使うと、HP All-in-One をワイヤレス ネットワークに簡単に接続できます。

△ 注意 ワイヤレス ネットワークへの第三者のアクセスを防ぐため、ワイヤレス ルーターのパスワードまたはパスフレーズ (WPA または WEP セキュリティ)、および固有のネットワーク名 (SSID) を使用することをお薦めします。ワイヤレス ルーターはデフォルトのネットワーク名 (通常製造元名)で出荷されている可能性があります。もしデフォルトのネットワーク名を使用した場合、同じデフォルト ネットワーク名 (SSID) を使っている他のユーザーからネットワークに簡単にアクセスされてしまいます。つまり、HP All-in-One が同ーネットワーク名を使用している異なるワイヤレレス ネットワークに接続されてしまう可能性があるということになります。この場合、HP All-in-One にアクセスできなくなってしまいます。ネットワーク名の変更方法の詳細については、ワイヤレス ルーターに付属のマニュアルを参照してください。

本製品を接続するには


- 1. コンピュータの CD-ROM ドライブに製品ソフトウェア CD を挿入します。
- 2. 画面に表示される指示に従います。 指示されたら、同梱の USB 設定ケーブルを使って製品をコンピュー タに接続します。本製品がネットワークへの接続を試みます。接続 に失敗した場合は、画面の指示に従って問題を解決し、接続をやり 直します。
- 3. 設定が完了したら USB ケーブルを外してワイヤレス ネットワーク 接続をテストするように指示されます。本製品がネットワークに正 しく接続されたら、ネットワークを通して製品を使用するコンピュータに本ソフトウェアをインストールしてください。

関連トピック

- 24ページの [ワイヤレス ネットワーク テストの印刷]
- 127 ページの [ネットワークのトラブルシューティング]
- 21 ページの [ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する]

ワイヤレス アドホック ネットワークの設定

このセクションは、ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを使用せず にワイヤレス対応のコンピュータに HP All-in-One を接続する場合にお読みく ださい。

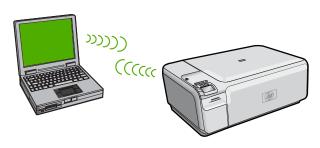

アドホック ワイヤレス ネットワーク接続を使用して HP All-in-One をコンピュータに接続するには、以下の 2 つの方法があります。接続が完了すると、HP All-in-One ソフトウェアをインストールできます。

▲ HP All-in-One のワイヤレスとコンピュータ上のワイヤレスをオンにします。コンピュータ上で、ネットワーク名 (SSID) hpsetup に接続します。これは HP All-in-One によって作成されたデフォルトのアドホック ネットワークです。

または、

- ▲ コンピュータ上のアドホック ネットワーク プロファイルを使用して本製品に接続します。コンピュータに現在アドホック ネットワーク プロファイルが設定されていない場合、アドホック プロファイルの正しい作成方法について、コンピュータのオペレーティング システムのヘルプ ファイルを参照してください。アドホック ネットワーク プロファイルが作成されたら、製品に付属するインストール CDを挿入し、ソフトウェアをインストールします。コンピュータ上で作成したアドホック ネットワーク プロファイルに接続します。
- お主記 お使いのコンピュータ上にワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントはないけれどもワイヤレス機能がある場合は、アドホック接続を使用できます。ただしアドホック接続では、ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを使用するインフラストラクチャ ネットワーク接続の場合と比較すると、ネットワーク セキュリティのレベルが低下し、性能が悪化する可能性があります。

HP All-in-One をワイヤレス アドホック ネットワークに接続するには、以下が必要になります。	参照先
最初に、必要なものをすべて用意しま す。	19 ページの [<u>アドホック ネットワ</u> 一クに必要な準備]
次に、コンピュータ上で、ネットワーク プロファイルを作成します。	19 ページの [Windows Vista また は Windows XP コンピュータにネットワーク プロファイルを作成する] 20 ページの [その他のオペレーティング システム用のネットワーク プロファイルを作成する]
最後にソフトウェアをインストール し、適切なネットワーク プロファイ ルに接続します。	21 ページの [ワイヤレス アドホッ ク ネットワークへの接続]

アドホック ネットワークに必要な準備

HP All-in-One をアドホック接続で Windows コンピュータに接続するには、そのコンピュータがワイヤレス ネットワーク アダプタ、およびアドホック プロファイルを持つことが必要です。

Windows Vista または Windows XP コンピュータにネットワーク プロファイルを作成する

ネットワーク プロファイルを作成して、コンピュータをアドホック接続する 準備を行います。

ネットワーク プロファイルを作成するには

- | 注記 本製品には、ネットワーク名 (SSID) として hpsetup というネットワーク プロファイルがあらかじめ設定されています。ただし、セキュリティとプライバシーの観点から、コンピュータのネットワークプロファイルは、ここに書かれた手順にしたがって新しく作成することをお薦めします。
- [コントロール パネル] で、[ネットワーク接続] をダブルクリックしてください。
- 2. [ネットワーク接続] ウィンドウで、[ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックしてください。 ポップアップ メニューに [有効] が表示されている場合は、[有効] を選択してください。 逆に、メニューに [無効] が表示される場合は、ワイヤレス接続はすでに有効になっています。
- [ワイヤレス ネットワーク接続] のアイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- 4. [ワイヤレス ネットワーク] タブをクリックします。
- 5. [Windows を使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する] の チェック ボックスをオンにします。
- 6. [追加]をクリックし、以下の手順に従ってください。
 - a. [**ネットワーク名 (SSID)]** ボックスに、固有のネットワーク名を入 力します。
 - ② 注記 ネットワーク名は大文字小文字を区別しますので、この 区別を正しく覚えておくことが重要です。
 - b. [Network Authentication] リストがあれば [開く] を選択し、ないときは次のステップに進みます。
 - c. [データの暗号化] リストで、[WEP] を選択します。
 - ② 注記 WEP キーを使用しないネットワークを作成することも可能です。 しかし、ネットワークの安全性を確保するためには、WEP キーを使用することをお勧めします。

- d. [キーは自動的に提供される] の横のチェックボックスが選択されていない ことを確認します。 選択されている場合は、クリックしてオフにします。
- e. [ネットワーク キー] ボックスに、ぴったり 5 文字、または ぴったり 13 文字の英数字 (ASCII) の WEP キーを入力してください。例えば 5 文字入力する場合は、ABCDE または 12345 のように入力します。また、13 文字入力する場合は、ABCDEF1234567 のように入力します。(12345 と ABCDE は入力例です。ご自由に組み合わせてください。) あるいは、WEP キーに、HEX (16 進数) の数字を使用することもできます。HEX WEP キーは 40 ビット 10 文字 の暗号か、128
 - できます。HEX WEP キーは 40 ビット 10 文字 の暗号か、128 ビット 26 文字の暗号でなければなりません。
- f. [ネットワークキーの確認入力] ボックスに、前のステップで入力 したのと同じ WEP キーを入力してください。
 - ② 注記 大文字と小文字の区別は正確に記憶しておく必要があります。本製品に間違った WEP キーを入力すると、ワイヤレス接続に失敗します。
- g. 大文字と小文字の区別も含め、入力したとおりに正確に WEP キーを書き留めてください。
- h. [これはコンピュータ相互 (ad-hoc) のネットワークで、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない] のチェック ボックスを選択します。
- i. [OK] をクリックし、[ワイヤレス ネットワーク プロパティ] ウィンドウを閉じて、再び [OK] をクリックします。
- j. 再び [OK] をクリックして [ワイヤレス ネットワーク プロパティ接続] ウィンドウを閉じます。

関連トピック

- 31ページの[ネットワーク用語集]
- 21 ページの [ワイヤレス アドホック ネットワークへの接続]

その他のオペレーティング システム用のネットワーク プロファイルを 作成する

Windows Vista または Windows XP 以外のオペレーティング システムの場合は、ワイヤレス LAN カードに付属の設定プログラムの使用をお勧めします。 ご使用のワイヤレス LAN カード用の設定プログラムを調べるには、コンピュータのプログラム一覧にアクセスしてください。

LAN カードの設定プログラムを使用し、以下の値に設定したネットワーク プロファイルを作成します。

- ネットワーク名 (SSID): Mynetwork (例)
 - ② **注記** 固有で覚えやすいネットワーク名を作成する必要があります。ただし、ネットワーク名は大文字と小文字を区別します。使用した文字が大文字か小文字か覚えておいてください。

接続モード: アドホック

暗号化: 有効

ワイヤレス アドホック ネットワークへの接続

HP Photosmart ソフトウェア CD と同梱の USB 設定ケーブルを使うと、HP All-in-One をアドホック ワイヤレス ネットワークに接続するためのコンピュータの設定が簡単にできます。

本製品を接続するには

- 1. コンピュータの CD-ROM ドライブに製品ソフトウェア CD を挿入します。
- 2. 画面に表示される指示に従います。 指示されたら、同梱の USB 設定ケーブルを使って製品をコンピュー タに接続します。本製品がネットワークへの接続を試みます。接続 に失敗した場合は、画面の指示に従って問題を解決し、接続をやり 直します。
- 3. 設定が完了したら USB ケーブルを外してワイヤレス ネットワーク 接続をテストするように指示されます。本製品がネットワークに正 しく接続されたら、ネットワークを通して製品を使用するコンピュータに本ソフトウェアをインストールしてください。

関連トピック

- 24 ページの [ワイヤレス ネットワーク テストの印刷]
- 127 ページの [ネットワークのトラブルシューティング]
- 21ページの[ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する]

ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する

小規模のコンピュータ ネットワーク上の複数のコンピュータに HP All-in-One を接続することができます。HP All-in-One をネットワーク上の 1 台のコンピュータに既に接続している場合、追加するコンピュータごとに、HP All-in-One ソフトウェアをインストールする必要があります。このソフトウェアは、ワイヤレス接続のインストール中に既存ネットワークの SSID (ネットワーク名) を自動的に検出します。HP All-in-One のネットワーク接続は、一度設定すれば次回コンピュータを追加する際、再び設定を行う必要がなくなります。

追加でネットワーク接続されたコンピュータに、Windows HP All-in-One ソフトウェアをインストールするには

- 1. コンピュータで実行中の、ウィルス検出ソフトウェアを含むアプリ ケーションをすべて終了します。
- 2. HP All-in-One に付属する Windows 用の CD をお使いのコンピュー タ の CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示に従います。
- 3. ファイアウォールに関するダイアログボックスが表示された場合 は、指示に従ってください。ファイアウォールのポップアップメッ セージが表示されたら、そのメッセージを常に承認または許可して ください。
- 4. [接続タイプ] 画面で [ネットワークを介して接続] を選択し、[次へ] をクリックします。
 - セットアップ プログラムがネットワーク上の HP All-in-One を探し ている間、「検索中」画面が表示されます。
- 5. [プリンタが見つかりました] 画面で、そのプリンタについての詳細 が正しいことを確認してください。 ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、「複数のプリンタ が見つかりました] 画面が表示されます。接続する HP All-in-One を 選択してください。
- 6. 指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。 ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One の準備は 完了です。
- 7. コンピュータ上のウィルス検出ソフトウェアを無効にしていた場合 は、もう一度有効にしてください。
- ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピュータから HP All-in-One ヘセルフテスト レポートの印刷を行います。

関連トピック

127 ページの [ネットワークのトラブルシューティング]

HP All-in-One を USB 接続からネットワーク接続に切り替える

USB 接続された HP All-in-One は、後から変更してワイヤレス ネットワーク に接続することができます。 ワイヤレス ネットワークの設定方法をすでに理 解している場合は、以下の一般的な手順で切り替えを行ってください。

🛱 注記 ワイヤレス ネットワークの性能とセキュリティを最大限に高めるた め、HP All-in-One の接続にはアクセス ポイント (ワイヤレス ルーターな ど)を使用するようにしてください。

USB 接続を内蔵のワイヤレス WLAN 802.11 接続に変更するには

- 1. 本製品の背面から USB 接続ケーブルを取り外します。
- 2. コンピュータの CD-ROM ドライブに製品の CD を挿入します。

- 3. 画面に表示される指示に従って、ワイヤレス ネットワークの設定を 行います。
- 4. インストールが完了したら、[コントロール パネル] の [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) を開き、USB を使用してインストールしたプリンタを削除します。

HP All-in-One をネットワークに接続する方法の詳細については、以下を参照してください。

- 15 ページの [内蔵ワイヤレス (WLAN 802.11) ネットワークで HP All-in-One をセットアップする]
- 21ページの [ワイヤレス アドホック ネットワークへの接続]

ネットワーク設定の変更

HP All-in-One のコントロール パネルでネットワーク設定を管理することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- コントロール パネルから基本的なネットワーク設定を変更する
- ・ ネットワーク構成ページの定義

コントロール パネルから基本的なネットワーク設定を変更する

HP All-in-One のコントロール パネルではさまざまなネットワーク管理タスクを行うことができます。このタスクには、ネットワーク設定の印刷、ネットワークのデフォルト設定の復元、ワイヤレスのオン・オフ設定、ワイヤレス ネットワークテストの印刷などが含まれます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ネットワーク設定の印刷
- ネットワークをデフォルトに戻す
- <u>ワイヤレスをオンまたはオフに設定する</u>
- ワイヤレス ネットワーク テストの印刷

ネットワーク設定の印刷

ネットワーク設定ページを印刷して、IP アドレスや接続モードおよびネットワーク名 (SSID) を参照することができます。

ネットワーク設定ページを印刷するには

- 1. 本製品の ワイヤレス ボタンを押します。
- 2. [ネットワーク設定ページの印刷] がハイライト表示されるまでディスプレイ上の下矢印の横にあるボタンを押し、次に [OK] を押します。

関連トピック

25 ページの [ネットワーク構成ページの定義]

ネットワークをデフォルトに戻す

ネットワーク設定を HP All-in-One 購入時の設定に戻すことができます。

ネットワーク設定をデフォルトに戻すには

- 1. 本製品の ワイヤレス ボタンを押します。
- 2. [デフォルトのネットワークに戻す] がハイライト表示されるまでディスプレイ上の下矢印の横にあるボタンを押し、次に [OK] を押します。
- ネットワーク設定をデフォルトに戻すことを確定します。

ワイヤレスをオンまたはオフに設定する

ワイヤレスはデフォルトでオフになっていますが、ソフトウェアをインストールして HP All-in-One をネットワークに接続したとき、ワイヤレスの電源は自動的にオンになります。HP All-in-One 前面の青いランプが、ワイヤレスがオンとなっていることを示します。ワイヤレス ネットワークへの接続を保つには、無線を常にオンにしておく必要があります。しかし、HP All-in-One が USBで直接コンピュータに接続されている場合は、無線は使用されません。この場合、無線をオフにしておくことをお勧めします。

ワイヤレスをオンまたはオフに設定するには

- 1. 本製品の ワイヤレス ボタンを押します。
- [ワイヤレスをオン] または [ワイヤレスをオフ] がハイライト表示されるまでディスプレイ上の下矢印の横にあるボタンを押し、次に [OK] を押します。

ワイヤレス ネットワーク テストの印刷

ワイヤレス ネットワーク テストにより、ネットワークが正しく設定されているかどうかを確認する一連の診断テストが行われます。問題が検出された場合、推奨する解決方法が出力されたレポートに記載されます。また、ワイヤレス ネットワーク テストは必要なときにいつでも出力できます。

ワイヤレス テスト レポートを印刷するには

- 1. 本製品の ワイヤレス ボタンを押します。
- 2. [ワイヤレス ネットワーク テスト] がディスプレイ上でハイライト表示されるまで、下矢印の横にあるボタンを押し、その後[OK] を押します。

[ワイヤレス ネットワーク テスト] が印刷されます。

関連トピック

127 ページの [ネットワークのトラブルシューティング]

ネットワーク構成ページの定義

ネットワーク構成ページには、HP All-in-One のネットワーク設定が表示されます。一般情報、802.11 ワイヤレスなどの設定があります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 全般ネットワーク設定
- <u>ワイヤレス (802.11) ネットワーク設定</u>

関連トピック

- 23 ページの [ネットワーク設定の印刷]
- 31ページの[ネットワーク用語集]

全般ネットワーク設定

次の表で、ネットワーク設定ページに表示される全般ネットワーク設定について説明します。

パラメータ	説明
ネットワーク 状態	 HP All-in-One の状態には以下のようなものがあります。 準備完了: HP All-in-One はデータ送受信の待機中です。 オフライン: HP All-in-One は現在ネットワークに接続されていません。
アクティブな 接続の種類	 HP All-in-One のネットワーク モードを以下に示します。 ワイヤレス: HP All-in-One がワイヤレス (802.11) ネットワークに接続されています。 なし: ネットワーク接続がありません。
URL	埋め込み Web サーバの IP アドレス。
	注記 埋め込み Web サーバを開くには、この URL が必要です。
ファームウェ ア リビジョン	内部ネットワーク接続コンポーネントおよび本体ファームウェアのバージョン コード。
	注記 HP サポートに問い合わせると、問題にもよりますが、このファームウェア バージョン コードを問われることがあります。
ホスト名	インストール ソフトウェアがデバイスに割り振っている TCP/ IP 名。 デフォルトでは、文字 HP の後に MAC (媒体アクセス制御) アドレスの最後の 6 桁が続きます。

パラメータ	説明
管理パスワー ド	埋め込み Web サーバで使用する管理者のパスワード状態。 以下のような状態があります。
	 設定: パスワードが指定されています。 埋め込み Web サーバのパラメータを変更するには、パスワードの入力が必要です。 設定なし: パスワードが設定されていません。 埋め込み Web サーバのパラメータを変更するには、パスワードの入力は必要ありません。
mDNS	ローカル ネットワークやアドホックネットワークでは、中央の DNS サーバを使用しない場合があります。代わりに、mDNS と呼ばれる DNS の代替が使用されます。mDNS を使用すると、LAN に接続されているすべてのHP All-in-One をご使用のコンピュータから認識できます。また、Ethernet 対応のデバイスであれば、ネットワーク上のどのコンピュータでも取り扱うことができます。

ワイヤレス (802.11) ネットワーク設定

次の表に、ネットワーク設定ページに表示される 802.11 ワイヤレス設定について説明します。

パラメータ	内容
ハードウェア アドレス (MAC)	HP All-in-One ごとに割りあてられている MAC (媒体アクセス制御) アドレス。これは、ワイヤレス アクセス ポイント、ルーター、その他の製品などのネットワーク ハードウェアに割り振られた 12 桁の固有の識別番号です。同一の MAC アドレスを持つハードウェアは存在しません。 2 つの MAC アドレスが割り当てられていますが、1 つは有線 Ethernet 用、もう1 つは ワイヤレス 802.11 用です。 注記 取り付け時にケーブル モデムや DSL モデムに接続したネットワーク カードや LAN アダプタの MAC アドレスを登録するように求めるインターネット サービス プロバイダ (ISP) もあります。
IP アドレス	ネットワーク上のデバイスを識別する固有のアドレスです。 IP アドレスは、DHCP または AutoIP から動的に割り当てられます。 静的 IP アドレスを設定することもできますが、推奨いたしません。 注記 無効な IP アドレスをインストール時に手動で割り当てると、各ネットワーク コンポーネントから HP All-in-One を参照できなくなります。
サブネットマ スク	サブネットはインストール ソフトウェアが割り当てる IP アドレスで、これを使うと大きなネットワークの中の一部分と

(続き)	
パラメータ	内容
	してネットワークを利用できるようになります。 サブネットは、サブネット マスクで指定されます。 このマスクによって、HP All-in-One の IP アドレスを構成するビットのうちネットワークとサブネットを示す部分が決まります。また、製品自体を示すビットも決まります。 注記 サブネットを利用するすべての HP All-in-One とコンピュータに、同じサブネットを割り当てることをお奨めします。
デフォルトゲ ートウェイ	他のネットワークの入り口となる、ネットワーク上のノード。 このインスタンスのノードには、コンピュータやその他製品を使用できます。
	注記 デフォルトゲートウェイのアドレスはインストール ソフトウェアが割り当てます。
構成ソース	IP アドレスを HP All-in-One に割り当てるためのプロトコル。以下のものがあります。
	 AutoIP: インストールソフトウェアによって自動的に構成パラメータが決められます。 DHCP: 構成パラメータは、そのネットワーク上の動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーから提供されます。小さなネットワークでは、ルーターがこれに当たります。 手動: 静的 IP アドレスなどの構成パラメータが手動で設定されます。 指定なし: HP All-in-One の初期化に使用するモード。
DNS サーバ ー	ネットワークのドメイン名サービス (DNS) の IP アドレス。 Web の使用や電子メールの送信には、ドメイン名が使用されています。たとえば、URL http://www.hp.com には、ドメイン名の hp.com が含まれています。インターネット上の DNS は、このドメイン名を IP アドレスに変換します。製品側からは、この IP アドレスを使用してドメイン名を参照します。 • IP アドレス: ドメイン名サーバーの IP アドレス。 • 指定なし: IP アドレスが指定されていないか、本体が初期化中です。 注記 DNS の IP アドレスがネットワーク構成ページに表示
	されるか確認してください。 表示されていない場合は、インターネット サービス プロバイダ (ISP) から DNS の IP アドレスを入手してください。

パラメータ	内容
ワイヤレス状 態	ワイヤレス ネットワークの状態 ・ 接続: HP All-in-One はワイヤレス LAN に接続され、動作中です。 ・ 切断: 設定が間違っているか (不正な WEP キーなど)、HP All-in-One が通信範囲外にある、Ethernet ケーブルが差し込まれ、稼動中のネットワークに接続されている、などの理由で、HP All-in-One はワイヤレス LAN に接続されていません。 ・ 無効: 無線がオフになっています。 ・ 適用できません: このパラメータはこの種類のネットワークには適用されません。
通信モード	機器やステーションがやりとりを行う IEEE 802.11 ネットワーキング フレームワーク。 ・ インフラストラクチャ: HP All-in-One が無線ルーターや無線基地局などの無線アクセス ポイント経由で、他のネットワーク機器とやりとりします。 ・ アドホック: HP All-in-One はネットワーク上のデバイスと直接やりとりします。ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントは使用しません。別名ピア ツー ピア ネットワークとも呼ばれます。 ・ 適用できません: このパラメータはこの種類のネットワークには適用されません。
ネットワーク 名 (SSID)	サービス設定 ID。 ワイヤレス LAN (WLAN) の識別に使用される 32 文字までの固有の識別子。 SSID はネットワーク名とも呼ばれます。このフィールドは、HP All-in-One が接続されているネットワークの名前を示しています。
信号強度 (1 ~ 5)	送信信号または帰還信号は 1 段階から 5 段階に分けられます。 • 5: 最高 • 4: 良い • 3: 普通 • 2: 悪い • 1: 最低 • 信号なし: ネットワーク上に信号が検出されません。 • 適用できません: このパラメータはこの種類のネットワークには適用されません。
チャネル	現在無線通信に使用しているチャネル数。 ご使用のネットワークによって異なります。また、要求されたチャネルの番号と異なる場合もあります。 値は 1 ~ 14 です。ただし、国/

パラメータ 内容

地域によっては認可チャネルの範囲が制限されていることが あります。

- (番号): 1 から 14 までの値。 国/地域によって異なります。
- なし:使用中のチャネルはありません。
- 適用できません: WLAN は無効に設定されているか、この種類のネットワークには適用されません。

注記 アドホック モードを使用していて、コンピュータと HP All-in-One の間でデータを送受信できない場合は、コンピュータと HP All-in-One の通信チャネルが同じかどうかを確認してください。 インフラストラクチャ モードの場合、チャネルはアクセス ポイントを見れば分かります。

認証の種類

使用中の認証方式には、次の種類があります。

- なし:使用中の認証がありません。
- オープン システム (アドホック、インフラストラクチャ 両用):認証不要。
- 共有キー:WEP キーが必要。
- WPA-PSK (インフラストラクチャのみ):事前共有鍵を 使用する WPA。
- 適用できません:このパラメータはこの種類のネットワークには適用されません。

認証によってユーザーと製品の ID を確かめてからネットワークへのアクセスを認めるため、無許可のユーザーがネットワーク リソースにアクセスしにくくなります。 このセキュリティ方式はワイヤレス ネットワークによく使われています。

オープン システム認証を使うネットワークでは、ネットワーク ユーザーを ID に応じて選別しません。 あらゆる無線ユーザーがネットワークからアクセス可能です。 しかし、このようなネットワークでは一時的な傍受を防ぐ第 1 レベルのセキュリティとして、WEP (Wired Equivalent Privacy) 暗号化が使用されることがあります。

共有鍵による認証を行うネットワークでは、ユーザーや製品に対し、静的鍵 (16 進数または英数字からなる文字列)を使用して本人 (本物)であることの証明を求めるという方法で、セキュリティを高めています。 ネットワーク上のすべてのユーザーまたは製品は同じ鍵を共有します。 WEP 暗号化は、共有鍵による認証とともに使用されます。 このとき、認証と暗号化の両方に同じ鍵を使用します。

サーバー ベースの認証 (WPA-PSK) を行うネットワークは、 セキュリティが大いに強化されます。このようなネットワー クは、ほとんどのワイヤレス アクセス ポイントとワイヤレ ス ルーターでサポートされています。 アクセス ポイントや

パラメータ	内容
	ルーターは、ネットワークへのアクセスを求めるユーザーや 製品の ID を検証した上で、アクセスを許可します。 認証サ ーバーでは、複数の異なる認証プロトコルが使用される場合 があります。
暗号化	ネットワークで使用されている暗号化方式には次のようなものがあります。 ・ なし: 使用中の暗号化方式はありません。 ・ 64-bit WEP: 5 文字の英数字または 10 桁の 16 進数のWEP キーが使用されています。 ・ 128-bit WEP: 13 文字の英数字または 26 桁の 16 進数のWEP キーが使用されています。 ・ WPA-AES: Advanced Encryption Standard 暗号化方式が使用されています。これはセキュリティを確保するための暗号化アルゴリズムですが、アメリカ合衆国の当局に認定されていない規格です。 ・ WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protocol の略。高度な暗号化プロトコルが使用されます。 ・ 自動: AES または TKIP が使用されています。 ・ 適用できません: このパラメータはこの種類のネットワークには適用されません。 WEP は、電波を経由するデータを暗号化することで、エン
	ドツー エンドの転送の場合と同様のデータ保護を実現することを目的としています。 このセキュリティ方式は無線ネットワークによく使われています。
アクセス ポイ ントのハード ウェア アドレ ス	 HP All-in-One が接続されているネットワークにあるワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントの、ハードウェア アドレス。以下のような種類があります。 (MAC アドレス): アクセス ポイントの固有 MAC (媒体アクセス制御) ハードウェア アドレス。 適用できません: このパラメータはこの種類のネットワークには適用されません。
送信したパケ ットの合計	HP All-in-One が起動してから正常に送信したパケットの数。 このカウンタは、HP All-in-One の電源をオフにするとクリアされます。 パケット交換方式ネットワークでメッセージを送信すると、メッセージはパケット単位に分けられます。 各パケットにはデータだけでなく宛先アドレスが格納されます。
受信したパケ ットの合計	HP All-in-One が起動してから正常に受信したパケットの数。 このカウンタは、HP All-in-One の電源をオフにするとクリアされます。

ネットワーク用語集

アクセスポイ ント	ワイヤレス機能のあるネットワーク ルーター
ASCII	American Standard Code for Information Interchange (情報交換用米国標準コード) すべてのラテン文字 (大文字および小文字)、数字、句読点などをコンピュータで表すのに使用されている標準コードです。
AutoIP	インストール ソフトウェアの機能のひとつで、ネットワーク上のデバイスの構成パラメータを決定します。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol。 ネットワーク上のデバイスに構成パラメータを送るネットワーク上のサーバーです。 小さなネットワークでは、ルーターがこれに当たります。
DNS	Domain Name Service。 Web の使用や電子メールの送信には、ドメイン名が使用されています。 たとえば、URL http://www.hp.com には、ドメイン名の hp.com が含まれています。インターネット上の DNS は、このドメイン名を IP アドレスに変換します。機器側からは、この IP アドレスを使用してドメイン名を参照します。
DNS-SD	DNS を参照してください。 SD の部分は、Service Discovery の略です。 Apple によって開発されたプロトコルの一部で、自動的にコンピュータやデバイスを見つけることができる IP ネットワークのサービスです。
DSL	Digital Subscriber Line。 高速インターネット通信のひとつです。
Ethernet	銅線ケーブルを使用してコンピュータを接続する最も一般的 なローカル ネットワーク技術です。
Ethernet ケーブル	有線接続でネットワーク構成要素を接続するのに使用されるケーブル。 CAT-5 Ethernet ケーブルは、ストレートケーブルとも呼ばれます。 Ethernet ケーブルを使用する場合は、ネットワーク構成要素がルーターに接続されている必要があります。 Ethernet ケーブルには RJ-45 コネクタが使用されます。
EWS	埋め込み Web サーバー。 HP All-in-One を簡単に管理できるブラウザ ベースのユーティリティです。 状態の監視や、HP All-in-One のネットワーク パラメータの設定、HP All-in-One の機能へのアクセスなどが可能です。
ゲートウェイ	コンピュータやルーターなど他のデバイス。インターネット や他のネットワークへの入り口として機能します。
HEX	16 進数。 16 を基数とする記数法。0 ~ 9 の数字と A ~ F の文字を使用します。

(利)(C)	
ホスト コンピ ュータ	ネットワークの中心となるコンピュータ。
ホスト名	インストール ソフトウェアがデバイスに割り振っている TCP/IP 名。 デフォルトでは、文字 HP の後に MAC (媒体アクセス制御) アドレスの最後の 6 桁が続きます。
ハブ	最近のホーム ネットワークではあまり使用されていませんが、ハブは各コンピュータから信号を受け取り、その信号をハブに接続されている他のコンピュータすべてに送ります。 ハブは受動的なデバイスです。 デバイスどうしで通信するには、ネットワーク上のデバイスを 1 つのハブに接続します。 ハブは、ネットワークを管理しません。
IP アドレス	ネットワーク上のデバイスを識別する固有の数字です。 IP アドレスは、DHCP または AutoIP から動的に割り当てられます。 静的 IP アドレスを設定することもできますが、推奨しません。
MAC アドレス	HP All-in-One ごとに固有に付けられている媒体アクセス制御 (MAC) アドレス。 これは、ネットワーク ハードウェアに割り振られた 12 桁の固有の識別番号です。 同一の MAC アドレスを持つハードウェアは存在しません。
ネットワーク 名	SSID またはネットワーク名はワイヤレス ネットワークを識別します。
NIC	ネットワーク インタフェース カード。 コンピュータのカードで、Ethernet 接続を行います。これによってコンピュータをネットワークに接続することができます。
RJ-45 コネク タ	Ethernet ケーブルの端のコネクタ。 標準の Ethernet ケーブル コネクタ (RJ-45 コネクタ) は普通の電話ケーブル コネクタと似ていますが、互換性はありません。 RJ-45 コネクタのほうが幅と厚みがあり、先端の接点は必ず 8 箇所です。電話コネクタの場合は 2 ~ 6 箇所です。
ルーター	ルーターは2つ以上のネットワーク間の中継を行います。 ルーターを導入すると、ネットワークをインターネットに接続できるばかりでなく、2つのネットワークをリンクして両方をインターネットに接続することができます。また、ファイアウォールを使用し、動的アドレスの割り当てを行うことで、ネットワークの安全性を高めることができます。ルーターはゲートウェイの働きもします。スイッチには、こうした機能はありません。
SSID	SSID またはネットワーク名はワイヤレス ネットワークを識別します。
スイッチ	スイッチを使用すると、複数のユーザーがネットワーク上で 情報を同時に送信することができます。 お互いの速度が低 下することもありません。 ネットワークのさまざまなノー

	ド (ネットワーク接続ポイント、通常はコンピュータ) が、 互いに直接通信できます。
WEP	Wired Equivalent Privacy (WEP) は暗号化の一種でワイヤレス ネットワークのセキュリティに使用されます。
WPA	Wi-Fi Protected Access (WPA) は暗号化の一種でワイヤレス ネットワークのセキュリティに使用されます。WPA は、WEP よりも安全なセキュリティ機能です。

5 使用方法

ここでは、写真の共有や印刷、印刷ジョブの最適化など、一般的なタスクへの リンクを示します。

- 76 ページの [メモリ カードから L 判の大きさのフチ無し写真を印刷するには]
- 87ページの[写真のフチ無しコピーを作成するには]
- 60 ページの [L 判用紙にフチ無し写真を印刷するには]
- 55 ページの [最高画質で印刷するには]
- 64 ページの [用紙の両面に印刷するには]
- 84 ページの [文書を複数部印刷するには]

6 原稿および用紙のセット

HP All-in-One には、A4 用紙、フォト用紙、OHP フィルム、封筒などのさまざまなサイズと種類の用紙をセットできます。デフォルトでは、HP All-in-One は、給紙トレイの用紙のサイズと種類を自動的に検出し、最高品質の印刷結果が得られるように設定を調整します。

フォト用紙、OHP フィルム、封筒、ラベルなどの特殊用紙を使用する場合、 または自動設定で高品質の印刷結果が得られない場合は、用紙のサイズと種類 を手動で設定できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 原稿のセット
- 印刷およびコピー用紙の選択
- 用紙のセット
- ・ 紙詰まりの防止

原稿のセット


ガラス板にセットすると、最大で A4 サイズまでの原稿や厚い印刷物をコピーまたはスキャンすることができます。

ガラス面に原稿をセットするには

1. カバーを持ち上げて開きます。




- 2. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
 - ☆ ヒント 原稿のセット方法については、ガラス板の端に示されているガイドを参照してください。

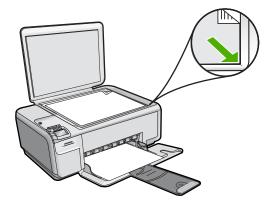


3. カバーを閉じます。

ガラス面に厚みのある出版物をセットするには


1. カバーを持ち上げて開き、カバーの端をつかんで持ち上げて製品から取り外します。

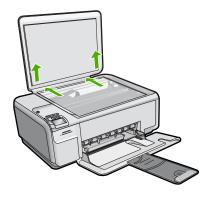

- 2. 厚みのある出版物を、印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせてセットします。
 - ☆ ヒント 厚みのある出版物のセット方法については、ガラス板の端に示されているガイドを参照してください。

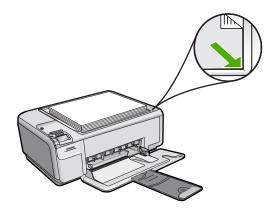

3. コピーやスキャンを行っている間は、厚みのある出版物の上にカバーを置いてください。

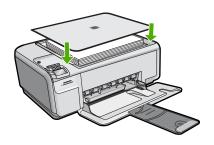

4. コピーまたはスキャンが終了したら、原稿押さえのタブを製品の正しいスロットに挿入して、カバーを戻してください。



印刷およびコピー用紙の選択

HP All-in-One ではさまざまな種類とサイズの用紙を使用することができます。美しく印刷またはコピーできるように、次の推奨事項をお読みください。普通紙またはフォト用紙を使用する場合は、HP All-in-One が自動的に用紙の

種類とサイズを検出できます。その他の種類の用紙を使用する場合は、ソフトウェアで用紙の種類とサイズを変更してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 推奨する印刷およびコピー用紙
- 推奨する印刷専用紙
- 使ってはいけない用紙

推奨する印刷およびコピー用紙

最高画質で印刷するには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 純正用紙を推奨します。たとえば、写真を印刷するには、給紙トレイに HP プレミアム または HP プレミアム プラス フォト用紙をセットします。

コピーや印刷用の HP 用紙一覧を次に示します。国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP プレミアム プラス フォト用紙

HP プレミアム プラス フォト用紙 はプリントショップの写真を上回る画質と高耐光性を併せ持つ最高の HP フォト用紙です。フレームやフォトアルバムに入れて飾るような、高解像度の写真の印刷にお勧めします。用紙サイズには、L 判、A4 などがあり、いずれも製品からの写真の印刷とコピーにお使いいただけます。

HP プレミアム フォト用紙

HP プレミアム フォト用紙 は高品質の光沢またはソフト光沢フォト用紙です。 プリントショップに似た仕上がりで、ガラス板の下に挟んだりアルバムに入れ たりすることができます。用紙サイズには、L 判、A4 などがあり、いずれも 製品からの写真の印刷とコピーにお使いいただけます。

HP アドバンス フォト用紙 または HP フォト用紙

HP アドバンス フォト用紙 または HP フォト用紙 は、速乾性が高いため、汚れにくく扱いやすい堅牢な光沢フォト用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れてます。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、L 判 などがあり、いずれも製品からの写真の印刷とコピーにお使いいただけます。HP アドバンス フォト用紙 には、印刷範囲外の端に次の記号があります。



HP プレミアム インクジェット OHP フィルム

プレミアム インクジェット OHP フィルム。 鮮やかでインパクトのあるカラー プレゼンテーション資料が印刷できます。このフィルムは、扱いやすく、 にじまず速く乾くので便利です。

HP プレミアム・インクジェット用紙

HP プレミアム インクジェット用紙 は、高解像度の印刷に最適なコート紙です。なめらかなつや消しの仕上げは、高画質の文書の印刷にお勧めです。

HP インクジェット用上質普通紙

インクジェット用上質普通紙 を使用すると、ハイコントラストな色とシャープな文字で印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などにお勧めします。

HP All-in-One 対応用紙 または HP 印刷用紙

- HP All-in-One 用紙は、HP All-in-One 製品に合わせて作られた用紙です。 超高輝度青白色の陰影を持ち、通常の多目的用紙と比べて、文字の輪郭が くっきりとし、色に深みが増します。
- HP 印刷用紙は、高品質の多目的用紙です。 標準の多目的用紙やコピー用 紙と比べて、見た目も質感も重量感のあるしっかりした文書を作成できます。

HP 用紙とその他のサプライ品を注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアクセスしてください。メッセージに従って、お住まいの国/地域を選択し、製品を選択して、ページ上のショッピング リンクの 1 つをクリックします。

② 注記 現時点では、HP Web サイトの一部分は英語版のみです。

推奨する印刷専用紙

用紙によっては、コンピュータから印刷ジョブを開始した場合にのみ対応する ものがあります。これらの用紙については、次の一覧を参照してください。

最高の印刷品質を得るには、HP 純正用紙の使用を推奨します。薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある用紙などを使用すると、紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこした用紙やインクをはじく用紙を使用すると、印刷された画像がこすれたりにじんだり、あるいはかすれたりすることがあります。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP アイロン プリント紙

アイロンプリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

HP フォト グリーティング カード、HP プレミアム フォト カード、HP ノート カード

HP フォト グリーティング カード(光沢またはつや消し)、HP プレミアム フォト カード、HP ノート カード を使ってオリジナルのグリーティング カードを作成できます。

HP ブローシャ & フライヤ用紙

ブローシャ & フライヤ用紙 (光沢 またはつや消し) は、両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティングが施されています。写真に近い品質の印刷や、レポートのカバー、特別なプレゼンテーション、カタログ、宣伝用リーフレット、カレンダなどに使用するビジネス用のグラフィックの印刷にお勧めします。

HP プレミアム プレゼンテーション用紙

HP プレミアム プレゼンテーション用紙 を使用すると、プレゼンテーションに高級感を添えることができます。

HP 用紙とその他のサプライ品を注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアクセスしてください。メッセージに従って、お住まいの国/地域を選択し、製品を選択して、ページ上のショッピング リンクの 1 つをクリックします。

営 注記 現時点では、HP Web サイトの一部分は英語版のみです。

使ってはいけない用紙

薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある用紙などを使用すると、紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこした用紙やインクをはじく用紙を使用すると、印刷された画像がこすれたりにじんだり、あるいはかすれたりすることがあります。

印刷にもコピーにも使ってはいけない紙

- プリンタ ソフトウェアに記載されたサイズ以外の用紙。
- 切り抜きやミシン目のある用紙 (HP インクジェット製品で使用できるよう に設計されている場合を除く)。
- リネンなど、肌触りの粗い紙。 均等に印刷されないこともあり、用紙の上 にインクがにじむこともあります。
- 製品で使用するようデザインされていない、極端になめらかな用紙や光沢 のある用紙、あるいは極端なコーティングがされている用紙。紙詰まりが 起きたり、インクが定着しないことがあります。
- 複写用紙(2枚重ねあるいは3枚重ねの複写用紙など)。しわ、紙詰まり、インク汚れなどの原因になります。
- 留め具付きの封筒や窓付き封筒。 ローラーに引っかかって紙詰まりの原因 となる場合があります。
- バナー用紙。

コピーに使ってはいけないその他の紙

- 封筒。
- HP プレミアム インクジェット OHP フィルム 以外の OHP フィルム
- アイロン プリント 紙
- グリーティングカード用紙。

用紙のセット

コピーや印刷ができるように、HP All-in-One にさまざまな種類およびサイズの用紙をセットする手順を説明します。

- 図 注記 コピーまたは印刷ジョブを開始すると、横方向用紙センサーが用紙が レターか、A4 か、またはそれ以下のサイズかを特定します。
- ☆ ヒント 破れ、しわ、波打ち、折れ曲がりを防ぐには、用紙をジッパー付き の袋に入れ、平らな状態で保管してください。正しく保管していないと、 温度や湿度の急激な変化によって用紙がそり返り、HP All-in-One で利用できなくなる場合があります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- フルサイズまたは小さいサイズのフォト用紙をセットする
- インデックス カードのセット
- 封筒のセット
- その他の用紙のセット

フルサイズまたは小さいサイズのフォト用紙をセットする

HP All-in-One の給紙トレイには、さまざまな種類やサイズの用紙をセットできます。


フルサイズの用紙をセットするには

1. 横方向用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。

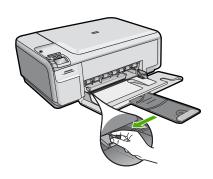


② 注記 レター、A4 サイズ、またはそれよりも小さい用紙を使用している場合は、用紙補助トレイが完全に開いていることを確認してください。リーガルサイズの用紙を使用する場合は、用紙補助トレイを閉じておいてください。

- ☆ ヒント 用紙の束を平らな場所で軽くトントンとたたいて端を揃えます。束になっている用紙がすべて同じサイズ、同じ種類であること、また破れ、ほこり、しわ、端の折れや波打ちがないことを確認してください。
- 2. 印刷面を下にして、用紙の短辺を給紙トレイに挿入します。用紙の 東の先端が止まるまで奥に差し込んでください。

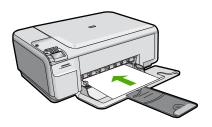


- △ 注意 給紙トレイに用紙をセットするときは、製品が停止し、静かになっていることを確認してください。プリントカートリッジをクリーニングしていたり、その他のタスクを実行していると、用紙が途中で止まり、正しく装着されない場合があります。用紙を手で奥まで強く押し込むと、空白のページが排紙される原因になります。
- ☆ ヒント レター ヘッドを使用する場合は、ページの上側から先に入れ、印刷面を下にしてください。
- 3. 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。

給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙の東が きちんと給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低 いことを確認してください。

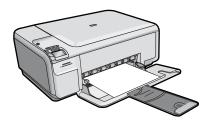


小さいサイズのフォト用紙を給紙トレイにセットするには

1. 横方向用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。

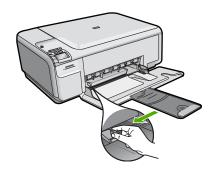

2. フォト用紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレイの右端に 挿入します。フォト用紙の先端が止まるまで奥に差し込んでくださ い。

ご使用のフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自分のほうに向くようにフォト用紙をセットしてください。

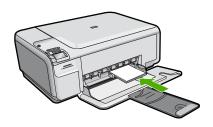

3. 横方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドさせます。

給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙の束がきちんと給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低いことを確認してください。




インデックス カードのセット


HP All-in-One の給紙トレイにインデックス カードをセットし、メモやレシピーなどを印刷することもできます。

給紙トレイにインデックス カードをセットするには


1. 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。

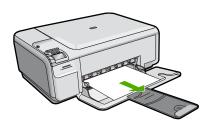

2. 横方向用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。

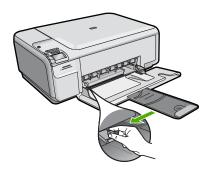

3. ポストカードまたははがきの短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレイの右端に挿入します。カードの束を奥まで差し込んでください。

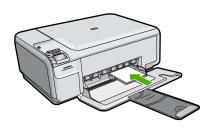

4. 横方向用紙ガイドを、カードに当たって止まるまでスライドさせます。

給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。カードの束がきちんと給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より 低いことを確認してください。




封筒のセット

HP All-in-One の給紙トレイには、複数の封筒をセットすることができます。 光沢紙を使った封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め具付きの封筒や 窓付き封筒は使わないでください。


② **注記** 封筒に印刷するための書式設定については、お使いのワープロソフトのヘルプファイルを参照してください。より美しく仕上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使用をお勧めします。

封筒をセットするには

1. 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。

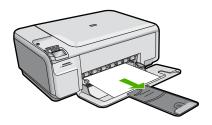


2. 横方向用紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。

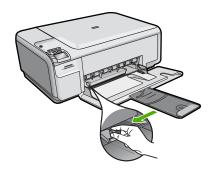

3. 給紙トレイの右端に封筒を入れ、封筒のふた側を左側、上向きにしてセットします。封筒の束を奥まで差し込んでください。

☆ ヒント 封筒のとじ目を内側に折り込んでおくと、紙詰まりを防ぐことができます。

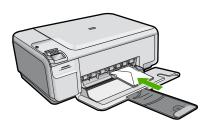

4. 横方向用紙ガイドを、封筒に当たって止まるまでスライドさせます。 給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。封筒の束が きちんと給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低 いことを確認してください。



関連トピック

71ページの[ラベルや封筒への住所の印刷]

その他の用紙のセット

次の用紙の種類は、特殊なプロジェクト用です。HP Photosmart ソフトウェアまたはその他のソフトウェアを使ってプロジェクトを作成し、用紙の種類とサイズを設定して印刷します。

HP プレミアム インクジェット OHP フィルム

- ▲ (矢印と HP のロゴが表示されている) OHP フィルムの白いストリップが上になるように、ストリップ側から先に給紙トレイにフィルムを挿入します。
 - 営注記 HP All-in-One は自動的に用紙の種類を検出できません。印刷を美しく仕上げるために、OHP フィルムに印刷する前に、ソフトウェアで用紙の種類を OHP フィルムに設定してください。

HP アイロン プリント紙

- アイロンプリント紙を使用する前に用紙を平らにします。カールしたアイロンプリント紙はセットしないでください。
 - ☆ ヒント アイロン プリント紙がカールするのを防ぐには、使う直前までアイロン プリント紙を購入時のパッケージに入れて封をしたままにしておきます。
- 2. 用紙の非印刷面に青い線があります。その線がある面を上にして、 1回に1枚ずつアイロンプリント紙を手動で給紙トレイに挿入します。

HP グリーティング カード、HP フォト グリーティング カード、HP テクスチャ グリーティング カード

- ▲ 印刷面を下にして、HP グリーティング カード用紙の束を給紙トレイに挿入します。カードの先端が止まるまで奥に入れてください。
 - ☆ ヒント 印刷する領域の先頭を先に、印刷面を下にして、給紙トレイに差し込んでください。

関連トピック

- 53ページの [用紙サイズの設定]
- 54 ページの [プリントする用紙の種類の設定]
- 70 ページの [OHP フィルムへの印刷]
- 70ページの[アイロン プリント紙用の画像反転]
- 71ページの [ラベルや封筒への住所の印刷]

紙詰まりの防止

紙詰まりを起こさないようにするには、以下の注意に従ってください。

- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
- 未使用のフォト用紙はチャック付きの袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、しわが寄ったりしないように保管してください。
- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセットしてください。
- ラベルを印刷する場合は、製造から2年以内のラベルシートを使用してください。古いシートのラベルは製品から排出されるまでに剥がれ落ちて、 紙詰まりの原因となります。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイにセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。

- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。
- 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。
- ご使用の製品用に推奨している用紙をお使いください。

関連トピック

134 ページの [紙詰まりの解消]

7 コンピュータからの印刷

HP All-in-One は印刷が可能であれば、どのソフトウェアからでも使用できます。フチ無し印刷、ニュース レター、グリーティング カード、アイロン プリント紙、ポスターなどのさまざまな用途の印刷に対応しています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ソフトウェア アプリケーションからの印刷
- HP All-in-One を通常使うプリンタに設定
- 現在のジョブに対する印刷設定の変更
- デフォルトの印刷設定の変更
- 印刷機能のショートカット
- ・ 特別な印刷ジョブの実行
- ・ 印刷ジョブの中止

ソフトウェア アプリケーションからの印刷

ほとんどの印刷設定はソフトウェア アプリケーションによって自動的に設定 されます。印刷品質の変更、特定の種類の用紙やフィルムへの印刷、特殊機能 の使用の場合にのみ、手動で設定を変更する必要があります。

ソフトウェア アプリケーションからプリントするには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更する必要がある場合は、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは[プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
 - ② 注記 写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質補正で規定のオプションを選択する必要があります。

- 5. **[詳細設定]、[印刷機能のショートカット]、[基本設定]、、[カラー]** タブで、印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。
 - ☆ ヒント [印刷機能のショートカット] タブで定義済みの印刷タスクのいずれか1つを選択すると、現在の印刷ジョブに適したオプションを簡単に選択できます。[印刷機能のショートカット] 一覧で、印刷タスクの種類をクリックします。その種類の印刷タスクのデフォルト設定が設定されて、[印刷機能のショートカット] タブに表示されます。必要に応じて、ここで設定を調整し、そのカスタム設定を新しい印刷ショートカットとして保存することができます。ユーザー定義の印刷機能のショートカットを保存するには、ショートカットを選択して [名前をつけて保存] をクリックします。ショートカットを削除するには、削除したいショートカットを選択し、「削除」をクリックします。
- **6. [OK]** をクリックして、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスを閉じます。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

HP All-in-One を通常使うプリンタに設定

すべてのソフトウェア アプリケーションから使用できるように、お使いの HP All-in-One を通常使うプリンタとして設定することができます。ソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択する際に、プリンタのリストで HP All-in-One が自動的に選択されます。ほとんどのソフトウェア アプリケーションのツールバーで、[印刷] ボタンをクリックすると、自動的に通常使うプリンタが選択されます。詳細については、Windows ヘルプを参照してください。

現在のジョブに対する印刷設定の変更

HP All-in-One の印刷設定をカスタマイズすれば、ほぼすべての印刷に対応することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 用紙サイズの設定
- ・ プリントする用紙の種類の設定
- 印刷解像度の表示
- 印刷速度と品質の変更
- ページ方向の変更
- 文書サイズの調整
- 彩度、明度、色調の変更
- 印刷ジョブのプレビューの表示

用紙サイズの設定

HP All-in-One は **サイズ** の設定でページの印刷可能領域を設定します。一部の 用紙のサイズでは、用紙の四辺いっぱいに印刷できるフチ無し印刷が可能です。

一般的には、文書またはプロジェクトの作成に使用したソフトウェア アプリケーションで用紙のサイズを設定します。カスタム サイズの用紙を使用している場合、またはソフトウェア アプリケーションから用紙サイズを設定できない場合は、印刷する前に、[プロパティ] ダイアログ ボックスで用紙サイズを変更することができます。

用紙サイズを設定するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- **6. [サイズ変更オプション]** 領域で、**[サイズ]** 一覧から適切なサイズを 選択します。

次の表は、給紙トレイにセットできる用紙の種類に対する推奨用紙サイズの設定を示します。[サイズ] 一覧で、使用する用紙に適した既定の用紙サイズがあるか確認します。

用紙の種類	推奨の用紙サイズの設定
コピー専用紙、多目 的用紙、普通紙	A4 またはレター
封筒	適切な標準の封筒サイズ
グリーティングカー ド用紙	A4 またはレター
インデックス カード	一覧にある適切なカードのサイズ (一覧にあるサイズが不適切な場合は、カスタム用紙サイズを指定することができます)
インクジェット用紙	A4 またはレター
アイロン プリント紙	A4 またはレター
ラベル紙	A4 またはレター
リーガル	リーガル

用紙の種類	推奨の用紙サイズの設定
レターヘッド	A4 またはレター
パノラマ フォト用紙	一覧にある適切なパノラマ サイズ (一覧にあるサイズが不適切な場合は、ユーザー定義用紙のサイズを指定することができます。)
フォト用紙	L 判、2L 判、A4、または一覧にある適切なサイズ
OHP フィルム	A4 またはレター
カスタムサイズの用 紙	カスタム用紙サイズ

プリントする用紙の種類の設定

フォト用紙、OHP フィルム、封筒、ラベルなどの特殊な用紙に印刷する場合、または印刷品質が良くない場合は、用紙の種類を手動で設定することができます。

プリントする用紙の種類を設定するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- **6. [標準オプション]** 領域で **[用紙の種類]** ドロップダウンリストから **[詳細]** を選択します。
- 7. セットした用紙の種類を選択し、[OK] をクリックします。

印刷解像度の表示

プリンタ ソフトウェアでは、印刷解像度はインチあたりのドット数 (dpi) で表示されます。dpi は、プリンタ ソフトウェアで選択した用紙の種類や印刷品質によって異なります。

印刷解像度を表示するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。

- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- **6. [用紙の種類]** ドロップダウンリストで、セットしてある用紙の種類 を選択します。
- 7. [印刷品質] ドロップダウンリストからプロジェクトに適切な印刷品質を選択します。
- 8. [解像度] ボタンをクリックして、選択した用紙の種類と印刷品質の 組み合わせに対する印刷解像度 dpi を表示します。

印刷速度と品質の変更

HP All-in-One は、選択した用紙の種類の設定に応じて、印刷の品質と速度を自動的に設定します。印刷品質設定を変更して、速度と印刷の品質をカスタマイズすることもできます。

印刷速度と品質を選択するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- **6. [用紙の種類]** ドロップダウンリストで、セットしてある用紙の種類 を選択します。
- 7. **[印刷品質]** ドロップダウンリストからプロジェクトに適切な印刷品質を選択します。
 - 営 注記 選択された用紙の種類設定と印刷品質設定に基づいて本製品が印刷する dpi を見つけるには、[解像度]をクリックします。

ページ方向の変更

ページ方向の設定では、文書のページを印刷する方向を縦または横に指定できます。

一般的には、文書またはプロジェクトの作成に使用したソフトウェア アプリケーションでページの方向を設定します。しかし、カスタム サイズや特殊な HP 用紙を使用している場合、またはソフトウェア アプリケーションからペー

ジの方向を設定できない場合は、印刷する前に、[プロパティ] ダイアログ ボックスでページ方向を変更することができます。

ページ方向を変更するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- 6. [標準オプション] 領域で、以下のいずれかを実行します。
 - ・ 文書のページを縦方向に印刷するには、[縦]をクリックします。
 - ・ 文書のページを横方向に印刷するには、「横」をクリックします。

文書サイズの調整

HP All-in-One では、原稿とは異なるサイズで文書を印刷できます。

文書サイズを調整するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- **6. [サイズ変更オプション]** 領域で、**[用紙に合わせて調節]** をクリックし、適当な用紙サイズをドロップダウンリストから選択します。

彩度、明度、色調の変更

[**彩度**]、[明度]、[色調] のオプションを調整して、色の濃度や明るさのレベルを変更することができます。

彩度、明度、色調を変更するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. **[カラー]** タブをクリックします。
- 6. [カラー詳細設定] ボタンをクリックします。
- 7. スライダを使って、[彩度]、[明度]、[色調] を調整します。
 - ・ [明度] は、印刷される文書の明るさを示します。
 - [彩度] は、印刷される色の相対的な純度を示します。
 - [色調] は、印刷される色を調整し、画像にオレンジ色の色調を追加することで暖かみを、青の色調を追加することで涼しさを加えます。

印刷ジョブのプレビューの表示

HP All-in-One に送信する前に、印刷ジョブのプレビューを表示することができます。そうすれば、印刷結果が期待通りでない場合に、用紙やインクの無駄を防ぐことができます。

印刷ジョブのプレビューを表示するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- **5.** ダイアログ ボックスのそれぞれのタブで、プロジェクトに適した印刷設定を選択します。
- 6. [機能] タブをクリックします。
- 7. [印刷前にプレビューを表示] チェックボックスをオンにします。

- [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。
 印刷ジョブが、プレビュー ウィンドウに表示されます。
- 9. [HP プレビュー] 画面で、次のいずれかを行います。
 - 印刷するには、[印刷の開始] をクリックします。
 - ・ キャンセルするには、[印刷中止] をクリックします。

デフォルトの印刷設定の変更

印刷する際に頻繁に使用する設定を、デフォルトの印刷設定に指定できます。 そうすれば、ソフトウェア アプリケーションから [印刷] ダイアログ ボックス を開くと、常に設定されるようになります。

デフォルトの印刷設定を変更するには

- 1. HP ソリューション センター で、[設定] をクリックし、[印刷設定] をポイントし、[プリンタ設定] をクリックします。
- 2. 印刷設定を変更し、[OK] をクリックします。

印刷機能のショートカット

印刷機能のショートカットを使用して、頻繁に使用する印刷設定で印刷することができます。 プリンタソフトウェアの [印刷機能のショートカット] 一覧には、あらかじめ設定された印刷機能へのショートカットがいくつか用意されています。

② 注記 印刷機能のショートカットを選択すると、それに適した印刷オプションが自動的に表示されます。これらの設定をそのままにしておくことも、変更を加えることも、またよく使用するタスクに自分専用のショートカットを作成することもできます。

[印刷機能のショートカット] タブでは、以下のプリントタスクを設定できます。

- [通常印刷]:ドキュメントを速く印刷します。
- **[写真印刷 (フチ無し)]**: 10 x 15 cm および 13 x 18 cm の HP フォト用紙の 上、下、横の幅にあわせて印刷を行います。
- [写真印刷 (フチ有り)]:端に白いフチがついた写真を印刷します。
- **[高速/エコノミー印刷]**:ドラフト品質のプリントアウトを速く行います。
- [プレゼンテーション印刷]: レターや OHP などの高品質のドキュメントを 印刷します。
- **[両面印刷]**: HP All-in-One を使って手動で両面に印刷します。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。
- 印刷機能のショートカットの作成
- 印刷機能のショートカットの削除

関連トピック

- 60ページの[フチ無し画像の印刷]
- 61ページの[フォト用紙への写真の印刷]
- 70ページの [OHP フィルムへの印刷]
- 64 ページの [ページの両面への印刷]

印刷機能のショートカットの作成

[印刷機能のショートカット] 一覧内のショートカットのほかに、自分専用のショートカットを作成することができます。

例えば、OHP フィルムに印刷することが多い場合、[プレゼンテーション印刷] ショートカットを選択し、用紙の種類を [HP プレミアム インクジェット OHP フィルム] に変更して、変更したショートカットに新しい名前をつけて保存します。(例:プレゼンテーション用 OHP フィルム)印刷機能のショートカットを作成した後は、OHP フィルムを印刷する際にそのショートカットを選択するだけでよく、印刷のたびに印刷設定を変更する必要はありません。

印刷機能のショートカットを作成するには

- 1. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 2. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 4. [印刷機能のショートカット] タブをクリックします。
- **5. [印刷機能のショートカット]** 一覧で、ショートカットを 1 つをクリックします。

選択した印刷機能のショートカットの印刷設定が表示されます。

- 6. 既存の印刷設定を新しい印刷機能のショートカットで使用する設定 に変更します。
- 7. [名前を付けて保存] をクリックして新しい印刷機能のショートカットの名前を入力し、[保存] をクリックします。 印刷機能のショートカットがリストに追加されます。

印刷機能のショートカットの削除

使用しない印刷機能のショートカットは削除することができます。

印刷機能のショートカットを削除するには

- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 2. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。

- 【プロパティ】 ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは 【プロパティ】、【オプション】、 【プリンタ設定】、【プリンタ】、【プリファレンス】 などの名前になっています。
- 4. [印刷機能のショートカット] タブをクリックします。
- **5. [印刷機能のショートカット]** 一覧で、削除する印刷機能のショートカットをクリックします。
- ② 注記 削除できるのは作成したショートカットのみです。 HP によりあらか じめ設定されているショートカットは削除できません。

特別な印刷ジョブの実行

HP All-in-One には、標準の印刷の他に、フチ無し印刷、アイロン プリント、ポスターなどの特殊な印刷機能があります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ フチ無し画像の印刷
- フォト用紙への写真の印刷
- [最大 dpi] を使って印刷する
- ページの両面への印刷
- 見開きとして複数ページの文書を印刷
- <u>1 枚の紙に複数ページを印刷</u>
- ・ 複数ページの文書を逆順で印刷
- アイロンプリント紙用の画像反転
- OHP フィルムへの印刷
- ラベルや封筒への住所の印刷
- ポスターの印刷
- Web ページの印刷

フチ無し画像の印刷


フチ無し印刷では、L 判 および 2 L 判 の HP フォト用紙の上、下、横の幅にあわせて印刷を行います。

☆ ヒント 写真を印刷する際、より美しく仕上げるために HP プレミアム フォト用紙 または HP プレミアムプラスフォト用紙 を使用してください。



フチ無し画像を印刷するには

- 1. 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。
- 2. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイに置きます。

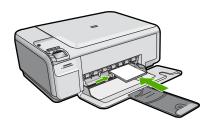

- 3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 5. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 6. [機能] タブをクリックします。
- 7. [用紙サイズ] 一覧で、給紙トレイにセットしたフォト用紙のサイズをクリックします。 フチ無し画像が指定したサイズで印刷できる場合は、[フチ無し印刷] チェック ボックスが有効になります。
- 8. [用紙の種類] ドロップダウン リストから[詳細] をクリックした後に、適切なフォト用紙の種類を選択します。
 - 営 注記 用紙の種類が [普通紙]、またはフォト用紙以外の用紙に設定されていると、フチ無し画像を印刷することはできません。
- 9. [フチ無し印刷] チェック ボックスがオンでない場合は、オンにします。
 - フチ無し用紙のサイズと種類が適合していないと、製品ソフトウェアは別の種類またはサイズを選択するメッセージを表示します。
- **10.[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックスの **[OK]** をクリックします。
 - ② **注記** 未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。用紙が波打って印刷品質が低下することがあります。フォト用紙は印刷前に平らにしておいてください。

フォト用紙への写真の印刷


印刷をより美しく仕上げるには、HP 純正インクで印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをおすすめします。HP

専用紙および HP インクは、一緒に使用して高品質の出力を実現するように設計されています。

HP All-in-One で写真を印刷するには、プレミアム プラス フォト用紙を使用することをおすすめします。

フォト用紙に写真をプリントするには

1. 給紙トレイからすべての用紙を取り出し、フォト用紙の印刷面を下にしてセットします。

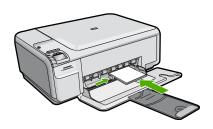

- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- 6. **[基本設定]** で、**[用紙の種類]** ドロップダウンリストから適当な用紙のシュルイを選択します。
- 7. **[サイズ変更オプション]** 領域で、**[サイズ]** 一覧から適切なサイズを 選択します。
 - 用紙のサイズと種類が適合していないと、製品ソフトウェアは別の 種類またはサイズの選択を求めるメッセージを表示します。
- 8. [標準オプション] の [印刷品質] ドロップダウンリストから、[高画質] などの高度な印刷品質を選択します。
 - ② **注記** 最高の dpi 解像度を実現するには、サポートされている種類のフォト用紙に対して [最大 dpi] 設定を使用できます。[最大 dpi] が印刷品質ドロップダウンリストにない場合は、[詳細設定] タブから有効にできます。詳細については、63 ページの [[最 大 dpi] を使って印刷する]を参照してください。

- [HP Real Life テクノロジ] 領域で [写真の修正] ドロップダウン リストをクリックし、以下のオプションから選択します。
 - [オフ]:画像に [HP Real Life テクノロジ] を適用しません。
 - [標準]: 低解像度のイメージをエンハンスして、シャープネスも 適度に調整します。
 - **[全体]**:自動的に明るさやコントラスト、シャープネスを調整します。低解像度のイメージをエンハンスして、自動的に写真の中の赤目を除去します。
 - ☆ ヒント [オフ] または [標準] モードを使用しているときに写真の 赤目の色を除去するには、[赤目補正] チェックボックスを選択します。
- **10.[OK]** をクリックして、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスに戻ります。
- **11.[HP Real Life Technologies (RTL)]** 領域で **[写真の修正]** ドロップダウン リストをクリックし、以下のオプションから選択します。
 - [オフ]:画像に [HP Real Life テクノロジ] を適用しません。
 - [標準]: 低解像度のイメージをエンハンスして、シャープネスも 適度に調整します。
 - **[全体]**:自動的に明るさやコントラスト、シャープネスを調整します。低解像度のイメージをエンハンスして、自動的に写真の中の赤目を除去します。
 - ☆ ヒント [オフ] または [標準] モードを使用しているときに写真の 赤目の色を除去するには、[赤目補正] チェックボックスを選択します。
- **12.[OK]** をクリックして、**[印刷]**、または **[印刷]** ダイアログ ボックス の **[OK]** をクリックします。
- 営 注記 未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。 用紙が波打って印刷品質が低下することがあります。フォト用紙は印刷前 に平らにしておいてください。

[最大 dpi] を使って印刷する

高品質でシャープな画像を印刷するには、**[最大 dpi]** モードを使用します。

[最大 dpi] モードで最も効果的なのは、デジタル写真のような高品質の画像を印刷する場合です。[最大 dpi] 設定を選択すると、プリンタソフトウェアによって HP All-in-One で印刷するのに最適なインチあたりのドット数 (dpi) が表示されます。

[最大 dpi] での印刷は、他の設定で印刷する場合よりも長い時間がかかり、大きなディスク容量を必要とします。

② 注記 フォトプリントカートリッジも取り付けると印刷品質が向上します。 フォトプリントカートリッジが HP All-in-One に含まれていない場合は、別 途お買い求めいただけます。

最大 dpi モードで印刷するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [詳細設定] タブをクリックします。
- **6. [機能]** 領域で **[最大 dpi 設定を有効にする]** チェック ボックスをチェックします。
- 7. [機能] タブをクリックします。
- 8. [用紙の種類] ドロップダウン リストから[詳細] をクリックした後に、適切なフォト用紙の種類を選択します。
- 9. [印刷品質] ドロップダウンリストで、[最大 dpi] をクリックします。
 - ② 注記 選択された用紙の種類設定と印刷品質設定に基づいて本製品が印刷する dpi を見つけるには、[解像度] をクリックします。
- 10.その他に必要な印刷設定を設定し、[OK] をクリックします。

関連トピック

97ページの[フォトプリントカートリッジの使用]

ページの両面への印刷


HP All-in-One では、手動で両面印刷を実行できます。両面印刷をする場合は、裏側の画像が透けて見えない、厚みのある用紙を使用してください。

ページの両面にプリントするには

- 1. 給紙トレイに用紙をセットします。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。


- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- **6. [用紙の節約オプション]** 領域で**[両面印刷]** ドロップダウンリストから**[手動]** を選択します。
- 7. 綴じ方に合わせて、以下のいずれかを実行してください。
 - ノートやカレンダーのように縦綴じの場合は [上綴じ] チェックボックスをオンにします。

文書の両面の奇数と偶数のページが互いに上下逆に印刷されます。綴じた文書でページを縦にめくるとき、ページの上側が常に上にくるようになります。

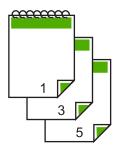

• 本や雑誌のように横綴じの場合は、**[上綴じ]** チェック ボックスを オフにします。

文書の両面の奇数と偶数のページが同じ向きで印刷されます。綴 じた文書でページを横にめくるとき、ページの上側が常に上にく るようになります。

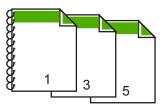


- 8. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックス の [OK] をクリックします。
 - 製品が印刷を開始します。奇数ページの印刷がすべて完了するまで、印刷したページは排紙トレイから取り出さないでください。もう一方の面を印刷する準備ができると、画面にダイアログ ボックスが表示されます。
- 9. 操作が完了したら、[続行] をクリックします。

見開きとして複数ページの文書を印刷

HP All-in-One では、真ん中で折ってホチキスで留めて、小冊子にするための見開き文書を印刷することができます。

お子さんの学芸会や、結婚式のプログラムなどは、8、12、16ページなどの4の倍数になるページ数で作成することをお勧めします。

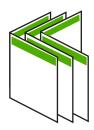

見開きとして複数ページの文書を印刷するには

- 1. 給紙トレイに用紙をセットします。 裏側の画像が透けて見えない、厚みのある用紙を使用します。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- **6. [用紙の節約オプション]** 領域で**[両面印刷]** ドロップダウンリストから**[手動]** を選択します。
- 7. [ブックレットレイアウト] 一覧から、お使いの言語に応じて綴じる側を選択します。
 - ・ 左から右に読む言語では、[左綴じ]をクリックします。
 - ・ 右から左に読む言語では、[右綴じ]をクリックします。
 - [1 枚のページに印刷するページ数] ボックスでは、自動的に 1 枚に つき 2 ページに設定されます。
- 8. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックス の [OK] をクリックします。

製品が印刷を開始します。

もう一方の面を印刷する準備ができると、画面にダイアログ ボックスが表示されます。以下の手順で示されるように用紙をもう一度セットするまで、ダイアログ ボックスの [続行] をクリックしないでください。

- 9. 製品が印刷を停止して数秒待ってから、印刷したページを排紙トレイから取り出します。
 - 文書の印刷が終了していないうちにページを取り出すと、ページの 順番がずれることがあります。
- **10**.裏面を印刷する用紙を再度セットするように、指示が画面に表示されます。これに従って、**[続行]** をクリックします。
- 11.すべての文書を印刷し終えてから、最初のページが一番上になるように重ねた用紙を半分に折り、折り目に沿って文書をホチキスで留めます。
 - ☆ ヒント 見開きをホチキスで留める場合、腕が長い中綴じ用ステープラ、または業務用ホチキスの使用をお勧めします。

図 7-1 左から右に書く言語での左綴じ

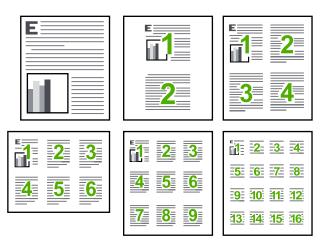


図 7-2 右から左に書く言語での右綴じ



1枚の紙に複数ページを印刷

1 枚の用紙に、最大 16 ページまで印刷することができます。




1枚の用紙に複数のページを印刷するには


- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- **6. [用紙あたりのページ数]** 一覧から、**[2]、[4]、[6]、[9]** または **[16]** のうちいずれかを選択します。
- 7. 1 枚の紙に印刷するそれぞれのページの周囲に境界線を印刷するには、**[ページ境界線]** チェック ボックスをオンにします。
- 8. [ページの順序] の一覧で、適切なページ順序のオプションを選択します。 サンプル印刷の図では、それぞれのオプションを選択した場合のペ
 - サンプル印刷の図では、それぞれのオプションを選択した場合のページの並ぶ順番を示しています。
- 9. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックス の [OK] をクリックします。

複数ページの文書を逆順で印刷

HP All-in-One では、文書の先頭ページから印刷を始めるため、先頭のページは、印刷面を上にして、印刷された文書の東の一番下に置かれています。このため、複数ページを印刷した場合は、正しい順序に整える必要があります。

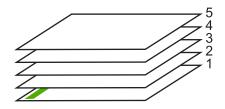

逆の順序で文書を印刷することにより、ページが適切な順番で積み重なるように排紙できます。

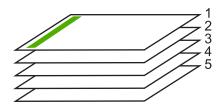


☆ **ヒント** デフォルト設定にこのオプションを設定すると、複数ページの文書 を印刷するたびに同じ設定をする必要がありません。

複数ページの文書を逆順で印刷するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [詳細設定] タブをクリックします。
- **6.** [レイアウト オプション] 領域の [ページの順序] オプションから [前 から後ろへ] を選択します。
 - ② 注記 文書を両面印刷するように設定した場合には、[最初のページから] オプションは適用されません。文書は自動的に正しい順番で印刷されます。
- [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。
 - ② **注記** 複数のコピーを印刷する場合は、1 組の印刷が完了してから次のコピーが印刷されます。

アイロン プリント紙用の画像反転

この機能を使用して、アイロンプリント紙で使用する画像を反転させます。また、OHPフィルムの印刷面をこすらないようにその裏面に書き込みをする場合にも役に立ちます。

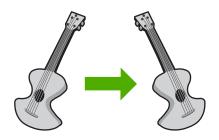

アイロン プリント紙用に画像を反転するには

- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 2. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 4. [機能] タブをクリックします。
- 5. [用紙の種類] ドロップダウン リストから[詳細] をクリックした後に、一覧から [アイロン プリント紙] を選択します。
- 6. 選択したサイズが希望と異なる場合は、[サイズ] 一覧から適切なサイズを選択します。
- 7. [詳細設定] タブをクリックします。
- 8. [機能] 領域で [左右反転] チェック ボックスをチェックします。
- 9. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックス の [OK] をクリックします。
 - 営 注記 紙詰まりを防ぐために、アイロンプリント紙は一度に1枚ずつ、手動で給紙トレイにセットします。

OHP フィルムへの印刷

HP All-in-One で OHP フィルムを印刷する場合、より美しく仕上げるためには、HP OHP フィルムを使用することをお勧めします。

OHP フィルムに印刷するには

- 1. 給紙トレイに OHP フィルムをセットします。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [機能] タブをクリックします。
- 6. [標準オプション] 領域で [用紙の種類] ドロップダウンリストから [詳細] を選択します。次に、適切な用紙の種類を選択します。
 - ☆ ヒント OHP フィルムの裏面に書き込みなどをして、元の印刷面に傷をつけないようにその書き込みを後で消す場合は、[詳細設定] タブをクリックし、[左右反転] チェック ボックスをオンにします。
- 7. [サイズ変更オプション] 領域で [サイズ] ドロップダウンリストから [詳細] を選択します。次に、適切なサイズを選択します。
- 8. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックス の [OK] をクリックします。
 - ② 注記 製品は、OHP フィルムを排紙する前にインクが乾燥するまで待機します。フィルムでは普通紙に比べてインクの乾燥にかかる時間が長くなります。インクが十分に乾くまでしばらく待ってから、OHP フィルムを取り扱ってください。

ラベルや封筒への住所の印刷

HP All-in-One では、1 枚または複数の封筒や、インクジェット プリンタ用の ラベル シートに住所を印刷することができます。


ラベルや封筒に一連の住所を印刷するには

- 1. まずテストとして普通紙に印刷してください。
- 2. このテスト用の普通紙をラベル シートまたは封筒の上に重ね、両方を光に透かして見ます。それぞれの文字の間隔を確認し、必要に応じて調整します。
- 給紙トレイにラベルまたは封筒をセットします。
 - △ **注意** 留め具付きの封筒や窓付き封筒は使用しないでください。 ローラーに引っかかって紙詰まりの原因となる場合があります。

- 4. 封筒に印刷する場合は、次の操作を行います。
 - a. 印刷設定を表示し、「機能」タブをクリックします。
 - b. [サイズ変更オプション] 領域の [サイズ] 一覧から適切なサイズを 選択します。
- [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。

ポスターの印刷

文書を複数のページにわたって印刷して、ポスターを作成することができます。一部のページには点線が印刷されます。この点線はページを貼り合わせる前に切り取る箇所を示します。

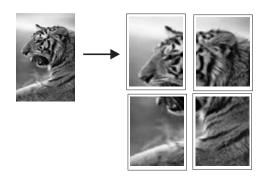

ポスターを印刷するには

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、 [プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [詳細設定] タブをクリックします。
- **6. [ドキュメントのオプション]** を展開し、**[プリンタの機能]** をクリックします。
- 7. [ポスター印刷] ドロップダウンリストで、[2x2 (4 枚)]、[3x3 (9 枚)]、 [4x4 (16 枚)]、[5x5 (25 枚)] のいずれかをクリックします。 この設定で、文書が 4、9、16、25 ページに合わせて拡大されます。 文書が複数ページの場合は、各ページが 4、9、16、または 25 ページに印刷されます。たとえば、1 ページの原稿で 3 x 3 を選択した場合は 9 ページが印刷され、2 ページの原稿で 3 x 3 を選択した場合は 18 ページが印刷されます。

- 8. [OK] をクリックして、[印刷]、または [印刷] ダイアログ ボックス の [OK] をクリックします。
- 9. ポスターの印刷が終わったら、紙の端を切り取り、テープで綴じ合わせます。

Web ページの印刷

HP All-in-One では、Web ブラウザから Web ページを印刷することができます。

Web ブラウザに Internet Explorer 6.0 以降を使用している場合、[HP Smart Web Printing] をご使用いただけます。このツールを使用すると何をどのように印刷するかをコントロールでき、簡単で印刷後のレイアウトが予測できる Web 印刷を行えます。[HP Smart Web Printing] は、Internet Explorer のツールバーから利用できます。[HP Smart Web Printing] の詳細については、付属のヘルプファイルを参照してください。

Web ページを印刷するには

要に応じて選択します。

- 1. 用紙がメイン給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. Web ブラウザの [ファイル] メニューの、[印刷] をクリックします。 [印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. お使いのブラウザがサポートしている場合は、Webページ上の印刷するアイテムを選択します。 たとえば Internet Explorer では、[オプション] タブをクリックして、[表示された通りに印刷する]、[選択されたフレームのみを印刷する]、[リンクドキュメントをすべて印刷する] などのオプションを必
- 5. [印刷] または [OK] をクリックして Web ページを印刷します。
- ☆ **ヒント** Web ページを端まで正しく印刷するには、印刷方向を **[横]** に設定しなければならない場合があります。

印刷ジョブの中止

印刷ジョブを中止する場合は、HP All-in-One とコンピュータの両方から操作できますが、HP All-in-One から中止することをお勧めします。

製品から印刷ジョブを中止するには

▲ キャンセル を押します。印刷ジョブが停止しない場合は、キャンセル をもう一度押します。

印刷ジョブのキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

コンピュータから印刷ジョブを中止するには

- **1.** Windows のタスク バーで **[スタート]**、**[コントロール パネル]** の順にクリックします。
- 2. [プリンタ]をクリック (または [プリンタと Fax] をダブルクリック) します。.
- 3. 製品アイコンをダブルクリックします。
 - ☆ ヒント または、Windows タスクバー上のプリンタ アイコンをダブルクリックすることもできます。
- 4. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
- 5. [ドキュメント] メニューで [印刷のキャンセル] または [キャンセル] を選択するか、キーボードの Delete キーを押します。 印刷ジョブのキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

8 写真機能の使用

HP All-in-One にはメモリカード スロットがあるので、スロットにメモリカードを挿入すれば、写真をコンピュータにアップロードしなくても、デジタルカメラで撮影した写真をプリントすることができます。また、HP All-in-Oneが USB ケーブルでコンピュータに接続されている場合は、写真をコンピュータに転送して印刷、編集、共有を行うことができます。


このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- メモリカードの挿入
- 写真の印刷
- コンピュータに写真を保存する

メモリ カードの挿入

HP All-in-One では、以下のメモリカードをサポートしています。メモリ カードの種類に合ったスロットにカードを入れてください。1 度に 1 枚のカードのみ、挿入できます。

△ **注意** メモリ カードは1度に1枚だけ挿入してください。1枚以上のカードを挿入すると、データが失われる場合があります。

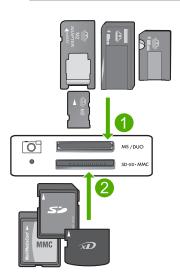

- 1 Memory Stick、Memory Stick Pro、Memory Stick Select、Memory Stick Magic Gate、Memory Stick Duo または Duo Pro (オプションのアダプタがあります) および Memory Stick Micro (専用アダプタが必要です)
- 2 xD-Picture Card、Secure Digital (SD)、Secure Digital Mini (SD Mini)、Secure Digital High Capacity (SDHC)、MultiMediaCard (MMC)、MMC Plus、MMC Mobile

(RS-MMC、専用アダプタが必要です)、TransFlash MicroSD Card (専用アダプタが必要です)、および Secure MultiMedia Card

メモリ カードを挿入するには

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. メモリ カードを対応するスロットに挿入します。 メモリ カード領域には、メモリ カードのステータスを示すフォトランプ(カメラ アイコンの下)があります。このランプが緑色に点灯している場合は、写真は表示可能です。
 - △ 注意 フォト ランプが点滅しているときは、メモリ カードを取り出さないでください。ランプが点滅している間は、製品がメモリ カードにアクセス中です。ランプの点滅が止まるまで待ちます。アクセス中のメモリ カードを取り出すと、メモリ カードの情報が破損したり、製品またはメモリ カードが損傷したりするおそれがあります。
- ② 注記 製品は、メモリ カード内にある JPG および TIF ファイル フォーマットのみを認識します。


写真の印刷

HP All-in-One では、コンピュータにファイルを転送しなくても、メモリ カードから直接フチありまたはフチ無し写真をページごとに印刷できます。

☆ ヒント 印刷をより美しく仕上げるには、HP 純正インクで印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをおすすめします。HP 専用紙および HP インクは、一緒に使用して高品質の出力を実現するように設計されています。

写真を印刷するには

1. L判 のフォト用紙を給紙トレイにセットします。

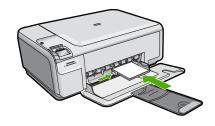

- 2. メモリ カードを製品の適切なスロットに挿入します。
 - | 注記 メモリカードに、カメラで選択した写真がある場合、[DPOFがありました] スクリーンが表示されます。カメラで選択した写真を印刷するには、OKを選択し、メモリカード内の写真を参照するには、キャンセルを選択します。
- 3. ディスプレイ上の上矢印と下矢印アイコンの横にあるボタンを押し、メモリ カードに入っている写真をスクロールして印刷する写真を表示します。
- 4. (オプション) 設定 を押して、印刷サイズ、 フチ無し設定、または印刷枚数を変更します。操作を完了したら、**OK** を押します。
- 5. ディスプレイ上の印刷の横にあるボタンを押します。
 - ☆ ヒント 写真の印刷中でも、引き続きメモリカードの写真をスクロールできます。印刷したい写真が見つかったら、[印刷] ボタンを押して印刷キューに写真を追加します。

コンピュータに写真を保存する

コンピュータにインストールした HP Photosmart ソフトウェアを使って、写真をメモリ カードからコンピュータのハードディスクに転送し、高度な写真の編集、オンラインでの写真の共有、コンピュータからの印刷を行うことができます。

② 注記 HP All-in-One が、HP Photosmart ソフトウェアがインストールされているコンピュータに接続されている必要があります。

写真を保存するには

- メモリ カードを製品の適切なスロットに挿入します。
 コンピュータでソフトウェアが起動します。
- 2. コンピュータの画面に表示される指示に従って、コンピュータに写真を保存します。
 - | 注記 前に保存されていない画像のみが、コンピュータにコピーされます。

9 スキャン機能の使用

スキャンとは、コンピュータで使用できるように、文字や写真を電子的な形式に変換するプロセスのことです。HP All-in-One にセットできれば、ほとんど何でもスキャンできます (写真、雑誌の記事、文字文書など)。

HP All-in-One のスキャン機能を使用すると、次のようなことが可能です。

- 記事から文字をスキャンしてワード プロセッサに送り、レ ポートで引用する。
- ロゴをスキャンし、パブリッシングソフトウェアで使用して、名刺やカタログを印刷する。
- お気に入りの写真をスキャンして E メールに添付し、友人や家族に送信する。
- 自宅やオフィスのデータをアルバムのように記録する。
- 大切な写真を電子スクラップブックとして保存する。
- | 注記 HP Photosmart ソフトウェアを使用している場合は、光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアがご使用のコンピュータにインストールされていない可能性があります。OCR ソフトウェアをインストールするには、ソフトウェアのディスクを再挿入し、[カスタム] インストールオプションから[OCR] を選択します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 写真の再印刷
- 画像やドキ<u>ュメントのスキャン</u>
- スキャンした画像の編集
- スキャンしたドキュメントの編集
- スキャンの中止


写真の再印刷

印刷された写真をスキャンして、さまざまなサイズで再印刷できます。最大サイズは、A4 (210 x 297 mm) 用紙です。

デフォルトでは、HP All-in-One が使用する用紙の種類を自動的に検出するように設定されています。

写真原稿を再印刷するには

- 1. スキャン/再印刷 の横にあるボタンを押します。
- 2. スキャンして印刷 の横にあるボタンを押します。
- 3. 指示に従って、写真の印刷面を下にし、ガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

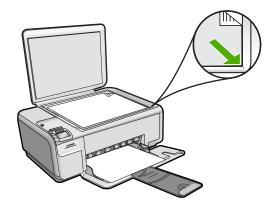

- 4. OK を押します。
 - ディスプレイ上にスキャンのプレビュー画像が表示されます。
- **5.** (オプション) [設定] を押して、**印刷サイズ**、 **フチ無し** 設定、または 印刷枚数を変更します。 操作を完了したら、[**OK**] を押します。
- 6. 印刷 の横にあるボタンを押します。

画像やドキュメントのスキャン


コンピュータまたは HP All-in-One から、ガラス面に置いたオリジナルのドキュメントおよび画像のスキャンを開始できます。ここでは 2 つめのオプション HP All-in-One のコントロール パネルからコンピュータにスキャンする方法を説明します。

スキャン機能を使用するには、HP All-in-One とコンピュータとを接続して電源をオンにする必要があります。また、スキャンを実行する前にコンピュータに HP Photosmart ソフトウェアをインストールし、実行しておく必要もあります。Windows コンピュータで HP Photosmart ソフトウェアが動作していることを確認するには、画面右下の時刻の横にあるシステム トレイに [HP Digital Imaging Monitor] アイコンが表示されていることを確認します。

- 営注記 Windows のシステムトレイにある [HP Digital Imaging Monitor] アイコンを閉じると、HP All-in-One の一部のスキャン機能が使えなくなる場合があります。その場合は、コンピュータを再起動するか、またはHP Photosmart ソフトウェアを起動すると、機能を完全に回復させることができます。
- ② 注記 スキャン時に、HP Photosmart ソフトウェアを使用すると、画像を次のファイル形式に保存できます。BMP、DCX、FPX、GIF、JPG、PCD、PCX および TIF。

コンピュータにスキャンするには

1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

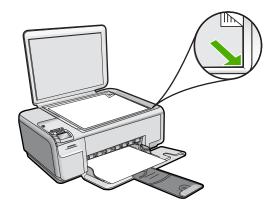

- ② 注記 メモリ カードが、メモリ カード スロットに挿入されていないことを確認します。
- 2. スキャン/再印刷 の横にあるボタンを押します。
- 3. スキャンして PC に保存 の横にあるボタンを押します。
 - ② **注記** 製品がネットワークに接続されている場合、使用可能なコンピュータの一覧が表示されます。 スキャンを転送するコンピュータを選択して、次の手順に進みます。

コンピュータにスキャンのプレビュー画像が表示され、そこで編集を行うことができます。編集した内容は、現在のスキャン セッションにのみ適用されます。

HP Photosmart ソフトウェアには、スキャン画像の編集に使用できるツールが多数あります。明るさ、鮮明度、色調、彩度を調整すると、画像全体の画質を改善できます。また画像のトリミング、歪み補正、回転、サイズ変更も行うことができます。

4. 画面に表示される指示に従って、コンピュータにスキャンを保存します。

スキャンした画像の編集

HP All-in-One 用にインストールしたソフトウェアを使用して、写真やグラフィックをスキャンして編集できます。ソフトウェアを使って、画像の回転やトリミングのほか、明度、コントラスト、彩度を調整できます。

関連トピック

8 ページの [HP Photosmart ソフトウェアの使用]

スキャンしたドキュメントの編集

光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアを使用して、スキャンした文書を編集することができます。OCR ソフトウェアを使用してテキストをスキャンする

と、雑誌の記事や本などの印刷物の内容を、編集可能なテキストとしてお好きなワードプロセッサや他のアプリケーションにおとすことができます。最高の読み取り結果を得るには、OCR ソフトウェアの使用方法を正しく知ることが大切です。OCR ソフトウェアをはじめて使用するときは、スキャンしたテキスト文書の文字が完全には認識されない場合があります。OCR ソフトウェアの操作は 1 つの技能なので、習得するには時間と練習が必要です。

② 注記 HP Photosmart ソフトウェアを使用している場合は、光学式文字認識 (OCR) ソフトウェアがご使用のコンピュータにインストールされていない可能性があります。OCR ソフトウェアをインストールするには、ソフトウェアのディスクを再挿入し、[カスタム] インストールオプションから[OCR] を選択します。

関連トピック

8ページの [HP Photosmart ソフトウェアの使用]

スキャンの中止

スキャンを中止するには

▲ キャンセル を押します。

10 コピー機能の使用

HP All-in-One では、高品質のカラー コピーおよびモノクロ コピーを普通紙またはフォト用紙に印刷することができます。フチ無しコピーなど、特定の用紙サイズに合うように原稿のサイズを拡大または縮小し、コピー品質を調整し、高画質の写真のコピーを作成できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- コピーの作成
- 現在のジョブに対するコピー設定の変更
- ・ 特殊なコピー ジョブの実行
- コピーの中止

コピーの作成


コントロール パネルから高画質のコピーを作成できます。

コントロール パネルからコピーを作成するには

1. 給紙トレイに用紙をセットしてください。



2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

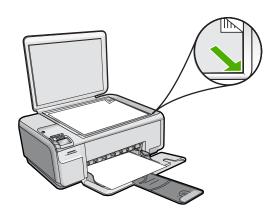

 コピー スタート - モノクロ または コピー スタート - カラー の横に あるボタンを押します。

現在のジョブに対するコピー設定の変更

HP All-in-One のコピー設定をカスタマイズすれば、ほぼすべてのコピーに対応することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 原稿の複数コピー
- ・ コピー速度と品質の変更


原稿の複数コピー

コピー枚数は、HP All-in-One のコントロール パネルまたは HP Photosmart ソフトウェアから設定できます。ここではコントロール パネルからコピー枚数を設定する方法についてのみ説明します。


② 注記 ソフトウェアからコピーを開始する方法については、[HP Photosmart ソフトウェア ヘルプ] のソフトウェアに関する説明をお読みください。

コントロール パネルから原稿を複数コピーするには


1. 給紙トレイに用紙をセットしてください。

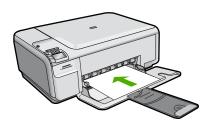

2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

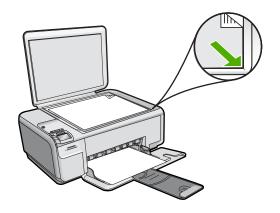

- 3. 設定を押します。 設定 メニューが表示されます。
- 4. 枚数の横にあるボタンを押して、コピー枚数を増やします。最大数に達すると、設定が1に戻ります。
- 5. OK を押します。
- 3 ピー スタート モノクロ または コピー スタート カラー の横に あるボタンを押します。
 下の図は、L 判 の写真を 6 枚コピーした例です。

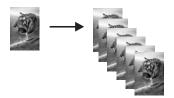


コピー速度と品質の変更

HP All-in-One では、コピーの速度と品質を示す 3 段階のオプションが 1 つ 星、2 つ星、3 つ星で示されます。


- 1 つ星は他の品質設定よりも速くコピーできます。普通紙では、テキストは 2 つ星に匹敵する品質でコピーできますが、画像の品質は下がる場合があります。この設定でコピーをすると、インクの消費量が少ないので、プリントカートリッジが長持ちします。
 - 営 注記 この設定は HP All-in-One がフォト用紙を検出したときは使用できません。
- 2つ星は、ほとんどのコピーに適した、高画質な出力設定です。2つ星は3つ星の品質設定よりも速くコピーできます。
- 3つ星は、どの用紙でも最も美しく出力でき、塗りつぶし領域に縞模様が 出ません。3つ星は他の品質設定よりも印刷に時間がかかります。

コピー品質を変更するには

1. 給紙トレイに用紙をセットしてください。

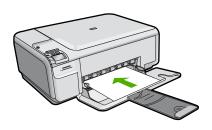

2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

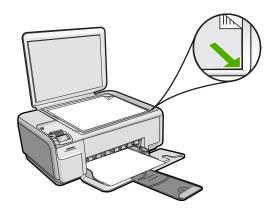

- 3. 設定 を押します。 設定 メニューが表示されます。
- **4. 品質** の横にあるボタンで、1 つ星、2 つ星、または 3 つ星を選択します。
- 5. OK を押します。
- **6. コピー スタート モノクロ** または **コピー スタート カラー** の横に あるボタンを押します。

特殊なコピー ジョブの実行

HP All-in-One では、標準のコピー ジョブの他に、フチ無し写真のコピーや原稿のリサイズなどの特殊なジョブを行うことができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 写真のフチ無しコピーの作成
- レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更

写真のフチ無しコピーの作成


フチ無し印刷では、L 判 および 2 L 判 の HP フォト用紙の上、下、横の幅にあわせて印刷を行います。

高画質で写真をコピーするには、給紙トレイにフォト用紙をセットしてください。


☆ ヒント フォトプリント カートリッジを使用すると、HP All-in-One で印刷またはコピーするカラー写真が美しく仕上がります。黒プリント カートリッジを取り外し、代わりにフォトプリント カートリッジを取り付けてください。カラー プリント カートリッジとフォトプリント カートリッジの両方をセットすると、6 色インク システムになり、写真がよりきれいに印刷できます。

コントロール パネルからフチ無し 2L 判の写真のコピーを作成するには

- 1. 給紙トレイにフォト用紙をセットします。

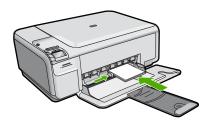

2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて写真をセットします。

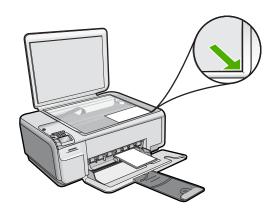

- 設定 を押します。
 設定 メニューが表示されます。
- 4. サイズ の横にあるボタンを押して、フチ無し を選択します。
- **5. OK** を押します。
- コピースタート カラー の横にあるボタンを押します。
 下図のように写真がフチ無しでコピーされます。



レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更


ページに合わせる機能を使うと、原稿を印刷可能領域内に合わせてコピーできるので、原稿の一部がトリミングされる失敗がなくなります。この機能は、原稿を縮小したり拡大する際に役立ちます。たとえば、

- 10 x 15 cm 写真を拡大して、レターまたは A4 用紙にフルサイズのフチ無しコピーを作成すると、写真の一部がトリミングされてしまいますが、ページに合わせる機能を使えば、ページに合わせて写真がトリミングされない限界まで拡大できます。
- 原稿の画像や文字が用紙全体に渡り余白がない場合は、ページに合わせる を使用すれば原稿を縮小でき、端の文字や画像の望ましくないトリミング を防ぐことができます。
- ② 注記 原稿の縦横比を変えずにリサイズしたり、端をトリミングせずに原稿をリサイズする場合は、用紙の端に不均等な余白が残ることがあります。




コントロール パネルから文書のサイズを調整するには

1. 給紙トレイに用紙をセットしてください。

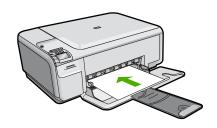

2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。

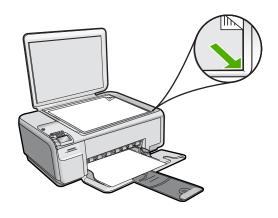

- 設定 を押します。
 設定 メニューが表示されます。
- **4. サイズ** の横にあるボタンを押して、**ページに合わせる** を選択します。
- **5. OK** を押します。
- **6. コピー スタート モノクロ** または **コピー スタート カラー** の横にあるボタンを押します。

コピーの中止

コピーを中止するには

▲ キャンセル を押します。

11 HP All-in-One の保守

HP All-in-One は、メンテナンスがほとんど不要です。 時々ガラス面と原稿押さえに付着したほこりを掃除し、コピーとスキャンがきれいに行えるようにしてください。 適宜プリント カートリッジを交換、調整、またはクリーニングする必要があります。 このセクションでは、HP All-in-One を最高の状態に保つための方法について説明します。 必要に応じて簡単なメンテナンス手順を実行してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリント カートリッジのメンテナンス
- ・ セルフテスト レポートの印刷
- HP All-in-One のクリーニング
- HP All-in-One の電源をオフにする

プリント カートリッジのメンテナンス


HP All-in-One から最高の印刷品質を得るために、簡単なメンテナンス手順を実行する必要があります。このセクションでは、プリント カートリッジの扱い方のガイドラインおよびプリント カートリッジのクリーニング、調整、交換について説明します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリントカートリッジの取り扱い
- 推定インク残量の確認
- プリントカートリッジの交換
- フォト プリント カートリッジの使用
- ・ プリント カートリッジ ケースの使用
- 皮膚や洋服に付いたインクの除去
- インクバックアップモード
- 高度なプリント カートリッジのメンテナンス

プリント カートリッジの取り扱い

プリント カートリッジを交換したり、クリーニングしたりする前に、プリント カートリッジの部品の名前や取り扱い方を知っておく必要があります。

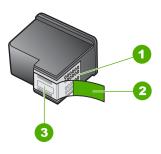

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ(本体に取り付ける前に取り外してください)
- 3 テープの下にあるインク ノズル

ラベルを上にして、プリント カートリッジの黒いプラスチックの部分の横を 持ちます。銅色の接点やインク ノズルには触れないでください。





② **注記** プリント カートリッジは注意深く取り扱ってください。カートリッジを落としたり振ったりすると、印刷が不調になったり、場合によっては印刷できなくなることもあります。

推定インク残量の確認

簡単にインク残量を確認して、プリント カートリッジの交換時期を知ることができます。インク レベルは、プリント カートリッジの推定インク残量を示しています。実際のインク残量は異なる場合があります。

- ☆ ヒント セルフテスト レポートを印刷して、プリント カートリッジの交換が必要かどうかを調べることもできます。
- ② **注記** 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンタで 使用されていたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク残量イン ジケータが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリント カートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリント カートリッジを交換する必要はありません。

注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、製品とカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントへッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。

HP Photosmart ソフトウェアからインク残量を確認するには

- 1. HP ソリューション センター で、[設定] をクリックし、[印刷設定] をポイントして、[プリンタ ツールボックス] をクリックします。
 - 営注記 また、[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスから [プリンタ ツールボックス] を開くこともできます。[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスで、[機能] タブをクリックし、[プリンタ サービス] をクリックします。

[プリンタ ツールボックス] が表示されます。

2. [推定インクレベル] タブをクリックします。 プリント カートリッジの推定インク残量が表示されます。

プリント カートリッジの交換

インク残量が低下した場合は、次の手順に従ってください。

② 注記 プリント カートリッジのインク残量が低下すると、コンピュータ画面にメッセージが表示されます。インクの残量は、HP All-in-One と共にインストールしたソフトウェアを使用して、確認することもできます。

注記 交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでプリントカートリッジを交換する必要はありません。

インク残量の低下を警告するメッセージが表示されたら、プリント カートリッジを交換してください。文字がかすれたり、プリント カートリッジが原因で印刷の品質に問題が生じたりした場合にも、プリント カートリッジを交換してください。

HP All-in-One 用のプリント カートリッジを注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアクセスしてください。指示が表示されたら、国/地域を選択して、指示に従って製品を選択し、ページ上のショッピング リンクをクリックします。

🖹 注記 現時点では、HP Web サイトの一部分は英語版のみです。


正しいカートリッジの組み合わせを選択してください。

印刷ジョブに最も適したカートリッジの組み合わせを選択します。

- 普段の印刷:黒カートリッジとカラーカートリッジを使用します。
- カラー写真:フォトカートリッジとカラーカートリッジを使用します。


プリント カートリッジを交換するには

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
 - △ **注意** プリント カートリッジを交換する場合、プリンタがオフのときにプリント カートリッジ ドアを開けても、プリント カートリッジの固定は解除されません。プリント カートリッジを取り外すときにプリント カートリッジがきちんと止まっていないと、製品が破損するおそれがあります。
- 2. A4 の白い普通紙が、給紙トレイにセットされていることを確認します。
- プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。
 インクホルダーが右端に移動します。

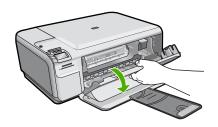


4. プリント カートリッジが停止し、静かになっていることを確認してください。プリント カートリッジを静かに下げて固定を解除してから、カートリッジを手前に引いてスロットから取り外します。 カラー プリント カートリッジを交換する場合は、左側のスロットからプリント カートリッジを取り外します。 黒またはフォトプリント カートリッジを交換する場合は、右側のス

無よたはフォーングントカートリッジを取り外します。

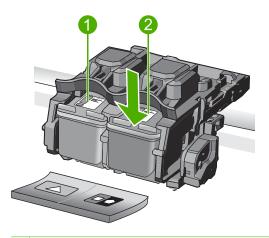

- 1 カラー プリント カートリッジのプリント カートリッジ スロット
- 2 黒およびフォトプリント カートリッジのプリント カートリッジ スロット
- ☆ ヒント 黒プリント カートリッジを取り外してフォトプリント カートリッジを取り付ける場合には、取り外した黒プリント カートリッジをプリント カートリッジ ケースまたは密閉プラスチック 容器に入れて保存してください。
- 5. 新しいプリント カートリッジをパッケージから出した後、黒いプラスチックの部分以外に触れないように注意して、ピンクのつまみを持って保護テープをゆっくりはがします。

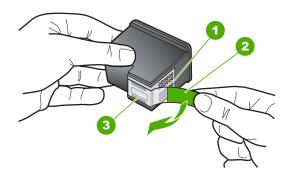

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ (本体に取り付ける前に取り外してください)
- 3 テープの下にあるインク ノズル

△ 注意 銅色の接点やインク ノズルにはさわらないでください。プリントカートリッジのテープを再度貼り付けないで下さい。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となることがあります。







6. プリントカートリッジを HP のロゴを上にして持ち、空のカートリッジスロットに挿入します。しっかりとはまるまでプリントカートリッジを中に押し込みます。

カラー プリント カートリッジを装着する場合は、左側のスロットに入れます。

黒またはフォトプリント カートリッジを装着する場合は、右側のスロットに入れます。

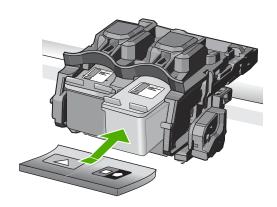

7. プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。

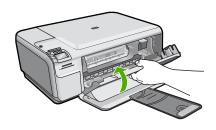

- 8. 画面の指示に従って、[**OK**] を押します。 プリント カートリッジ調整ページを印刷します。
 - ② 注記 プリントカートリッジを調整するときに、色付きの用紙が 給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。給紙トレイに未使用の白い普通紙をセットしてから、調整をやり直してく ださい。
- 9. ガラス面の右前のコーナーに印刷面を下にしてシートを置き、[**OK**] ボタンを押してページをスキャンします。
- 10.On ボタンの点滅が停止したら、調整は完了です。調整ページをとり 除き、リサイクルするか捨ててください。

関連トピック

- 100 ページの [プリント カートリッジの調整]
- 97ページの[フォトプリントカートリッジの使用]
- 97ページの[プリントカートリッジケースの使用]

フォト プリント カートリッジの使用

フォト プリント カートリッジを使用すると、HP All-in-One で印刷またはコピーするカラー写真が美しく仕上がります。黒プリント カートリッジを取り外し、代わりにフォト プリント カートリッジを取り付けてください。カラー プリント カートリッジとフォト プリント カートリッジの両方をセットすると、6 色インク システムになり、写真がよりきれいに印刷できます。

通常のテキスト文書を印刷するには、モノクロ プリント カートリッジに入れ替えてください。使用していないプリント カートリッジは、プリント カートリッジ ケースまたは密閉プラスチック容器に入れて安全に保管してください。

関連トピック

- 93ページの[プリントカートリッジの交換]
- 97 ページの [プリント カートリッジ ケースの使用]

プリント カートリッジ ケースの使用

国/地域によっては、フォト プリント カートリッジを購入するとプリント カートリッジ ケースも付属してきます。付属していない国/地域では、プリント カートリッジ ケースは、HP All-in-One に付属しています。プリント カートリッジにも HP All-in-One にもプリント カートリッジ ケースが付属していない場合は、密閉プラスチック容器に入れてプリント カートリッジを保護してください。


営 注記 プラスチック容器を使用する場合は、プリントカートリッジのインクノズルがプラスチックに接触しないようにご注意ください。

プリント カートリッジ ケースは、使用していないプリント カートリッジを安全に保管できて、乾燥を防止できるように設計されています。HP All-in-One

からプリント カートリッジを取り外し、後でまた利用する場合、プリント カートリッジ ケースに入れて保管してください。たとえば、カラー プリント カートリッジとフォト プリント カートリッジを使用して高品質の写真を印刷するために、黒プリント カートリッジはプリント カートリッジ ケースに保管します。


プリント カートリッジをプリント カートリッジ ケースに入れるには

▲ プリント カートリッジを少し角度を付けてケースに差し込み、カチッと音がするまで押し込みます。

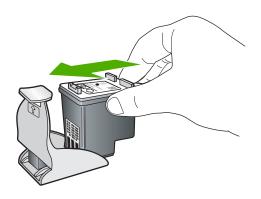

プリント カートリッジをプリント カートリッジ ケースから取り外すに は

▲ プリント カートリッジ ケースの上部を押し下げ、プリント カート リッジの固定を解除します。その後、プリント カートリッジ ケース からプリント カートリッジをそっと取り出します。

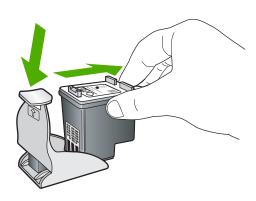

皮膚や洋服に付いたインクの除去

皮膚や洋服に付いたインクを取り除くには、以下の手順に従います。

付着面	対処法
皮膚	石鹸で洗います。
白い繊維	塩素系漂白剤を使用し、 冷水 で洗います。
色物繊維	アンモニア液を使用し、 冷水 で洗います。

△ **注意** インクを繊維から取り除く際は、常に冷水を使用してください。 温 湯や熱湯で洗うと、繊維にインクが染み込んでしまうことがあります。

インクバックアップモード

インクバックアップ モードでは、HP All-in-One は 1 つのプリント カートリッジのみを使用します。プリント カートリッジをプリント カートリッジ ホルダーから取り外すと、インクバックアップ モードになります。インクバックアップ モード時は、コンピュータからのみ印刷できます。プリンタのコントロール パネルからは印刷ジョブ (メモリ カードからのコピーまたは印刷など) を開始できません。

| 注記 HP All-in-One がインクバックアップ モードで動作すると、画面にメッセージが表示されます。プリンタに2つのプリント カートリッジを取り付けているときにメッセージが表示された場合は、各プリント カートリッジの保護テープの保護シートがはがされていることを確認してください。ビニールテープがプリント カートリッジの接触部分をカバーしてしまうと、本製品はプリント カートリッジが取り付けられても感知することはできません。

インクバックアップ モードの詳細については、以下のトピックを参照してください。

- インクバックアップモードでの出力
- ・ インクバックアップ モードの終了

インクバックアップモードでの出力

インクバックアップモードで印刷すると、HP All-in-One の動作が遅くなり、 印刷結果の品質にも影響があります。

取り付けられたプリン トカートリッジ	結果
 黒プリントカートリッ ジ	カラーはグレースケールとして印刷されます。
カラープリントカート リッジ	カラーは印刷されますが、黒はグレーで印刷され、純粋な黒にはなりません。
フォトプリントカート リッジ	カラーはグレースケールとして印刷されます。

| 注記 インクバックアップモードでフォトプリントカートリッジを使用する ことはお勧めしません。

インクバックアップ モードの終了

インクバックアップ モードを終了するには、HP All-in-One にプリント カート リッジを2つ取り付けます。

関連トピック

93 ページの [プリント カートリッジの交換]

高度なプリント カートリッジのメンテナンス

印刷に問題がある場合は、プリント カートリッジの 1 つまたは両方に問題が ある可能性があります。次のセクションで書かれた手順は、印刷品質を改善す るために指示された場合のみ実行してください。

不必要な調整やクリーニングは、インクを無駄に使い、カートリッジの寿命を 縮めます。

プリント カートリッジに関するエラーメッセージが表示されたら、 251 ページの [プリント カートリッジに関するメッセージ] で詳細情報を参照 してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ プリント カートリッジの調整
- <u>プリント カートリッジのクリーニング</u>
- プリント カートリッジの接点のクリーニング
- インク ノズル周辺のクリーニング

プリント カートリッジの調整

製品は新しいカートリッジが取り付けられるたびに、カートリッジの調整を行 います。プリント カートリッジの調整は、製品用にインストールしたソフト ウェアを使用すれば、印刷品質の問題を解決するためにいつでも実行できま す。プリントカートリッジを調整することで、高品質の出力が得られます。

営注記 プリントカートリッジを取り外した後もう一度取り付けた場合に は、プリントカートリッジの調整のメッセージは表示されません。製品に はプリント カートリッジに合わせて調整した値が記憶されるので、プリン トカートリッジの再調整は必要ありません。

新しく取り付けたプリント カートリッジを調整するには

- 1. 画面の指示に従って白の レターまたは A4 普通紙を給紙トレイにセットして、[**OK**] の横のボタンをクリックします。
 - ② 注記 プリントカートリッジを調整するときに、色付きの用紙が 給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。給紙トレイに未使用の白い普通紙をセットしてから、調整をやり直してく ださい。

製品はテスト ページの印刷、プリント カートリッジの調整、プリンタの位置調整を行います。

2. スキャナのガラス面の右前のコーナーに印刷面を下にしてシートを置き、[OK] の横のボタンを押してシートをスキャンします。 On ボタンの点滅が停止すれば調整は完了です。シートを外してください。この用紙はリサイクルするか捨ててください。

HP Photosmart ソフトウェアからプリント カートリッジを調整するには

- 1. 給紙トレイに、レターまたは A4 の未使用の白い普通紙をセットします。
 - ② 注記 プリントカートリッジを調整するときに、色付きの用紙が 給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。給紙トレイに未使用の白い普通紙をセットしてから、調整をやり直してく ださい。
- 2. HP ソリューション センター で、[設定] をクリックします。
- 3. [印刷設定] 領域で、[プリンタ ツールボックス]をクリックします。
 - 営 注記 また、[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスから [プリンタ ツールボックス] を開くこともできます。[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスで、[機能] タブをクリックし、[プリンタ サービス] をクリックします。

[プリンタ ツールボックス] が表示されます。

- 4. [プリンタ サービス] タブをクリックします。
- 5. [プリント カートリッジの調整] をクリックします。

- 6. 画面の指示に従って白の レターまたは A4 普通紙を給紙トレイにセットして、[**OK**] の横のボタンをクリックします。
 - ② 注記 プリントカートリッジを調整するときに、色付きの用紙が 給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。給紙トレイに未使用の白い普通紙をセットしてから、調整をやり直してく ださい。

プリントカートリッジ調整シートを印刷します。

7. スキャナのガラス面の右前のコーナーに印刷面を下にしてシートを置き、[OK] の横のボタンを押してシートをスキャンします。 On ボタンの点滅が停止すれば調整は完了です。シートを外してください。この用紙はリサイクルするか捨ててください。

プリント カートリッジのクリーニング

はじめてプリント カートリッジを装着した後、セルフテスト レポートでイン クの筋、カラーの帯に白いラインが表示される場合、またはカラーがにごって いる場合は、この機能を使用します。必要以上にプリント カートリッジのクリーニングをしないでください。インクの無駄になり、インク ノズルの寿命 を縮めます。

HP Photosmart ソフトウェアからプリント カートリッジをクリーニングするには

- 1. 給紙トレイに、レター、A4、またはリーガルサイズの未使用の白い 普通紙をセットします。
- 2. HP ソリューション センター で、[設定] をクリックします。
- 3. [印刷設定] 領域で、[プリンタ ツールボックス]をクリックします。
 - 営 注記 また、[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスから [プリンタ ツールボックス] を開くこともできます。[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスで、[機能] タブをクリックし、[プリンタ サービス] をクリックします。

[プリンタ ツールボックス] が表示されます。

4. [プリンタ サービス] タブをクリックします。

- 5. [プリント カートリッジのクリーニング] をクリックします。
- 6. 出力の品質が満足できるものになるまで指示に従って操作してから、 [完了] をクリックします。

クリーニングは、2段階で行われます。各段階は2分程続き、この間、1枚の紙とインクを使用します。インクの使用量は段階を追うごとに増えていきます。各段階の後、印刷ページの品質を確認してください。印刷品質が満足できるレベルでなかった場合のみ、クリーニングの次の段階を開始するようにしてください。

プリント カートリッジをクリーニングしても、印刷がきれいに仕上がらない場合は、プリント カートリッジを交換する前に、問題のプリント カートリッジの接点をクリーニングしてください。

関連トピック

- 103 ページの [プリント カートリッジの接点のクリーニング]
- 93 ページの [プリント カートリッジの交換]

プリント カートリッジの接点のクリーニング

△ 注意 印刷の品質に問題があり、他の方法では解決できなかった場合を除き、プリントカートリッジの接触部分をクリーニングしないでください。 詳しくは、135ページの[印刷品質のトラブルシューティング]を参照してください。

プリント カートリッジの接点のクリーニングは、プリント カートリッジのクリーニングと調整をしても、コンピュータの画面にプリント カートリッジの確認のメッセージが繰り返し表示される場合にのみ実行してください。


プリント カートリッジの接点をクリーニングする前に、プリント カートリッジを取り外し、プリント カートリッジの接点に何も付着していないことを確認してから取り付け直してください。プリント カートリッジの確認のメッセージがその後も表示される場合、プリント カートリッジの接点をクリーニングしてください。

次のものを用意してください。


- 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、または繊維がちぎれたり残ったり しない柔らかい布。
 - ☆ <mark>ヒント</mark> コーヒー用のフィルタは糸くずが出ないため、プリント カート リッジのクリーニングに適しています。
- 蒸留水、ろ過水、ミネラルウォーターのいずれか (水道水にはプリント カートリッジを傷める汚染物質が含まれている恐れがあります。)
 - △ **注意** プリント カートリッジの接触部のクリーニングには、プラテン クリーナやアルコールを**使用しないでください**。プリント カートリッジまたは製品を傷める可能性があります。

プリント カートリッジの接点をクリーニングするには


- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
 - △ **注意** プリント カートリッジを交換する場合、プリンタがオフのときにプリント カートリッジ ドアを開けても、プリント カートリッジの固定は解除されません。プリント カートリッジを取り外すときにプリント カートリッジがきちんと止まっていないと、製品が破損するおそれがあります。
- プリントカートリッジアクセスドアを開きます。 インクホルダーが右端に移動します。

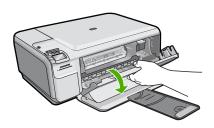


- 3. インクホルダーが停止して静かになってから、製品の背面から電源コードを抜きます。
- 4. プリントカートリッジを静かに下げて固定を解除してから、カートリッジを手前に引いてカートリッジスロットから取り外します。
 - | 注記 一度に両方のプリントカートリッジを取り外さないでください。取り外してクリーニングする作業は一度に1つずつ行ってくださいプリントカートリッジを製品から取り外した状態で30分以上放置しないでください。
- **5.** プリント カートリッジの接点に、インクや汚れが付着していないか調べます。
- 汚れていないスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、 かたく絞ります。
- 7. プリント カートリッジの側面を持ちます。
- 8. 銅色の接点のみをクリーニングします。 プリント カートリッジが乾くまで、10 分ほど待ちます。

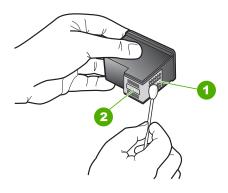

- 1 銅色の接点
- 2 インクノズル(クリーニングしないでください)
- 9. プリント カートリッジを HP のロゴを上にして持ち、スロット内に 挿入します。しっかりとはまるまでプリント カートリッジを中に押 し込みます。

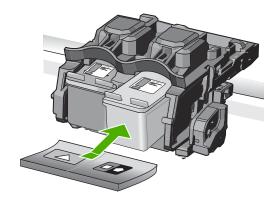

- **10**.必要であれば、もう一方のプリンタ カートリッジについても同じ作業をします。
- 11.プリント カートリッジ アクセスドアを静かに閉め、製品の背面に電源コードを差し込みます。

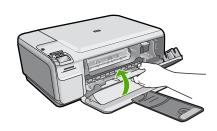

関連トピック

- 106 ページの [インク ノズル周辺のクリーニング]
- 93 ページの [プリント カートリッジの交換]

インク ノズル周辺のクリーニング

ほこりっぽい環境で製品を使用していると、細かいごみが製品の内部にたまることがあります。ちり、髪の毛、カーペットや衣類の繊維などです。このようなゴミがプリントカートリッジに付着すると、印刷したページにインク縞やにじみが出ることがあります。インク縞は、ここで説明されているとおりにインクノズル周辺のクリーニングを行うことで改善できます。


営 注記 インストールしたソフトウェアを使用してプリント カートリッジをクリーニングしても、印刷したページの筋やにじみが消えない場合にのみ、インクノズルの周辺部をクリーニングします。

次のものを用意してください。


- 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、または繊維がちぎれたり残ったり しない柔らかい布
 - ☆ ヒント コーヒー用のフィルタは糸くずが出ないため、プリントカートリッジのクリーニングに適しています。
- 蒸留水、濾過水、ボトルの水のいずれか (水道水にはプリント カートリッジを傷める汚染物質が含まれているおそれがあります。
 - △ **注意** 銅色の接点やインク ノズルにはさわらないでください。この部分 に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、および電気的な接 触不良が発生することがあります。

インク ノズル周辺をクリーニングするには


- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
 - △ **注意** プリント カートリッジを交換する場合、プリンタがオフのときにプリント カートリッジ ドアを開けても、プリント カートリッジの固定は解除されません。プリント カートリッジを取り外すときにプリント カートリッジがきちんと止まっていないと、製品が破損するおそれがあります。
- プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。
 インクホルダーが右端に移動します。

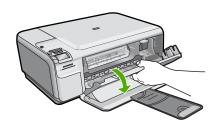


- 3. インクホルダーが停止して静かになってから、製品の背面から電源 コードを抜きます。
- 4. プリント カートリッジを静かに下げて固定を解除してから、カートリッジを手前に引いてカートリッジ スロットから取り外します。
 - | 注記 一度に両方のプリントカートリッジを取り外さないでください。取り外してクリーニングする作業は一度に1つずつ行ってくださいプリントカートリッジを製品から取り外した状態で30分以上放置しないでください。
- 5. インクノズルの表面を上にして、1枚の用紙の上にプリントカートリッジを置いてください。
- 6. きれいなスポンジ棒を蒸留水で軽く湿らします。
- 7. 下図のように、スポンジ棒でインク ノズル周辺の表面と端部をクリーニングします。

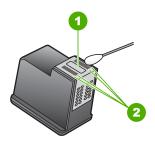

- 1 ノズル プレート (クリーニングしないでください)
- 2 インクノズル周辺の表面と端
- △ **注意** ノズル プレートは**クリーニングしない**でください。
- プリント カートリッジを HP のロゴを上にして持ち、スロット内に 挿入します。しっかりとはまるまでプリント カートリッジを中に押 し込みます。

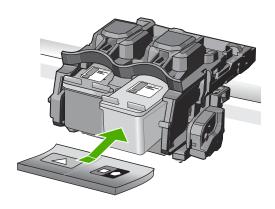

- 9. 必要であれば、もう一方のプリンタ カートリッジについても同じ作業をします。
- **10**.プリント カートリッジ アクセスドアを静かに閉め、製品の背面に電源コードを差し込みます。

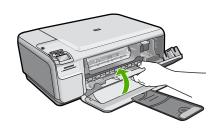

関連トピック

102 ページの [プリント カートリッジのクリーニング]

セルフテスト レポートの印刷

印刷時に問題が発生した場合は、プリント カートリッジを交換する前に、セルフテスト レポートを印刷してください。このレポートには、プリンタ カートリッジなど、本体に関する役立つ情報があります。

セルフテスト レポートを印刷するには

- 1. 給紙トレイに、レターまたは A4 の未使用の白い普通紙をセットします。
- 2. キャンセル ボタンを押したまま、コピー スタート カラー ボタン を押します。

製品でセルフテスト レポートが印刷されます。このレポートから印刷時の問題の原因が分かることがあります。セルフテスト レポート にインク テストのサンプルがある場合は以下のことを示しています。



- テスト パターンのグリッドが欠けていたり、濃いカラーのラインに むらがないことを確認します。
 - ひとつのパターン内で2、3以上のラインが壊れているときは、 ノズルに問題がある場合があります。プリントカートリッジをクリーニングする必要があります。
 - 黒のラインが欠けている、かすれている、筋が出ている状態の場合、右スロットの黒プリントカートリッジあるいはフォトプリントカートリッジに問題がある可能性があります。
 - カラーのラインのいずれかにかすれ、筋、線がある場合、またはいずれかのラインが消えている場合、左側のスロットに入っているカラープリントカートリッジに問題がある可能性があります。

関連トピック

- 102 ページの [プリント カートリッジのクリーニング]
- 93ページの[プリントカートリッジの交換]
- 100ページの[プリントカートリッジの調整]

HP All-in-One のクリーニング

きれいにコピーやスキャンをするには、ガラス板と原稿押さえをクリーニングしてください。 また、HP All-in-One の外側のほこりも拭き取ってください。

☆ ヒント HP 製品を安全にクリーニングするのに必要なものがすべてセットになった、インクジェットプリンタ、および All-in-One (Q6260A) 用の HP クリーニング キットを購入できます。詳細については、次のサイトを参照してください。www.shopping.hp.com/accessories-store/printer

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 外側のクリーニング
- ガラス面のクリーニング
- ・ 原稿押さえのクリーニング

外側のクリーニング

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側のほこり、しみ、汚れなどを拭き取ります。HP All-in-One の内側はクリーニングの必要はありません。HP All-in-One のコントロール パネルや内側に液体がかからないようにしてください。

△ 注意 アルコールやアルコール系のクリーニング剤は使用しないでください。HP All-in-One の表面を傷める可能性があります。

ガラス面のクリーニング

指紋、汚れ、髪の毛およびほこりがメインガラスの表面についていると、パフォーマンスのスピードが落ち、コピーおよびスキャン機能の正確さにも影響を与えます。

ガラス板をクリーニングするには

- 1. 製品の電源をオフにし、電源コードを外し、カバーを上げます。
- 2. 非摩耗性のガラス クリーナーを使用し、少し湿らせた柔らかい布か スポンジでガラス板を拭きます。
 - △ **注意** 研磨剤、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス板 を拭かないでください。ガラス板を傷める可能性があります。ま た、液体を直接ガラス板にかけないでください。ガラス面の下に 液体が入り込んで本体を傷める可能性があります。
- 3. 乾いた糸くずの出ない柔らかい布でガラス板の水分をふき取り、しみが残らないようにします。
- 4. 製品の電源をオンにします。

原稿押さえのクリーニング

HP All-in-One のカバーの裏側にある白い原稿押さえの表面に、微少な塵がたまることがあります。

カバーの裏側をクリーニングするには

- 1. 製品の電源をオフにし、電源コードを外し、カバーを上げます。
- 2. 刺激性の少ない石鹸とぬるま湯で、少し湿らせた柔らかい布かスポンジで原稿押さえを拭きます。

原稿押さえを軽く拭いて汚れを落とします。力を入れてこすらないでください。



- 3. 乾いた柔らかい糸くずの出ない布で原稿押さえを拭いて乾かしてください。
 - △ **注意** 原稿押さえを傷つける可能性があるので、紙でできたクロスは使用しないでください。
- 4. さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル (消毒用) アルコールを使用して上記の手順を繰り返してから、湿らせた布でカバーの裏側に残ったアルコールを完全に拭き取ってください。
 - △ **注意** ガラス面や製品の塗装部品にアルコールをこぼさないよう に注意してください。製品に損傷を与える場合があります。
- 5. 電源ケーブルを差し込み、製品の電源を入れます。

HP All-in-One の電源をオフにする

製品の損傷を防ぐために、製品上にある On ボタンで正しくシャットダウンしてください。On ランプが消えてから、電源コードを抜くか、テーブル タップをオフにしてください。

12 インクサプライ品の購入

プリントカートリッジの番号の一覧については、HP All-in-One に付属の印刷ドキュメントを参照してください。HP All-in-One 付属のソフトウェアで、プリントカートリッジの注文番号を確認することができます。プリントカートリッジは HP Web サイトからオンラインで注文することができます。また、最寄りの HP 販売代理店にお尋ねいただければ、お使いの製品の正しいプリントカートリッジの注文番号をご確認の上、プリントカートリッジをご注文いただけます。

HP All-in-One 用の純正 HP サプライ品を注文するには、www.hp.com/buy/supplies にアクセスしてください。指示に従って、国/地域および製品を選択し、ページ上のショッピング リンクをクリックします。

営 注記 プリント カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。お住まいの国/地域での取扱いがない場合は、最寄りの HP 販売代理店にプリント カートリッジの購入方法についてお問い合わせください。

デスクトップからプリント カートリッジを注文するには

▲ HP SureSupply にアクセスするには、デスクトップの [HP サプライ 品の購入] アイコンをクリックします。ここでは、お使いの製品と互 換性のあるオリジナル HP 印刷サプライ品の一覧、および必要なサ プライ品を効率よく購入するオプションを参照できます。 このアイコンをデスクトップから削除した場合は、[スタート] メニューから [プログラム] または [すべてのプログラム]、[HP]、[HP サプライ品の購入] の順に選択してください。

HP Photosmart ソフトウェアからプリント カートリッジを注文するには

- HP ソリューション センター で、[設定] をクリックし、[印刷設定] をポイントして、[プリンタ ツールボックス] をクリックします。
 - 営注記 また、[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスから [プリンタ ツールボックス] を開くこともできます。[印刷のプロパティ] ダイアログ ボックスで、[機能] タブをクリックし、[プリンタ サービス] をクリックします。
- 2. [推定インクレベル] タブをクリックします。

- 3. [カートリッジの詳細] をクリックします。 プリントカートリッジの注文番号が表示されます。
- 4. [オンラインショップ] をクリックします。 HP では、正規オンライン販売代理店に、モデル番号、シリアル番 号、インク供給レベルなどを含むプリンタの詳細情報を送信してい ます。 必要なサプライ品は選択済みです。 数量の変更、アイテムの 追加または削除を実行した後で、チェック アウトできます。

トラブルシューティング 13

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- Readme ファイルの表示
- セットアップに関するトラブルシューティング
- ネットワークのトラブルシューティング
- 紙詰まり
- 印刷品質のトラブルシューティング
- 印刷のトラブルシューティング
- ・ メモリ カードのトラブルシューティング
- スキャンのトラブルシューティング
- コピーのトラブルシューティング
- エラー

Readme ファイルの表示

システム要件およびインストール時に発生する問題については、Readme ファ イルを参照してください。

Readme ファイルにアクセスするには、「スタート」をクリックした後、「プロ グラム] または [すべてのプログラム]、[HP]、[Photosmart C4500 series] の 順に選択して、[Readme] をクリックします。

HP All-in-One ソフトウェア CD-ROM の最上位のフォルダにあるアイコンをダ ブルクリックすると、Readme ファイルにアクセスできます。

セットアップに関するトラブルシューティング

このセクションでは、製品のセットアップについてのトラブルシューティング を説明します。

本製品を USB ケーブルで接続してから、HP Photosmart ソフトウェアをコン ピュータにインストールすると、いろいろな問題の原因になります。ソフトウ ェア インストール画面で指示される前に本製品をコンピュータに接続した場 合、次の手順に従ってください。

セットアップ時の問題を解決するには

- 1. コンピュータから USB ケーブルを取り外します。
- 2. ソフトウェアをアンインストールします (インストール済みの場合)。 詳しくは、 126 ページの 「ソフトウェアのアンインストールと再イ ンストール]を参照してください。
- 3. コンピュータを再起動します。

- 製品の電源をオフにし、1分間待ってから再起動します。
- 5. HP Photosmart ソフトウェアを再インストールします。
- △ 注意 ソフトウェアのインストール画面で指示されるまで、USB ケーブル をコンピュータに接続しないでください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 製品の電源が入らない
- USB ケーブルを接続したが、コンピュータで本製品を使用するときに問題 が発生する
- 製品の設定後に印刷できない
- コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入したが、何も実行さ れない
- 最小システム チェック画面が表示される
- 不明なエラーが発生したことを示すメッセージが出力される
- 赤の X が USB 接続プロンプトに表示される
- 登録画面が表示されない
- ソフトウェアのアンインストールと再インストール

製品の電源が入らない


電源を入れたときに、ランプに変化がなく、ノイズや動きもみられない場合 は、以下の解決策を実行してみてください。

- 解決方法 1:製品付属の電話コードを使用していることを確認する
- 解決方法 2:本製品をリセットする
- 解決方法 3:On ボタンをゆっくり 1 回押す
- 解決方法 4:電源を交換するには、HP に問い合わせる
- 解決方法 5:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法 1:製品付属の電話コードを使用していることを確認する

解決方法:

電源コードが、製品と電源アダプタの両方に正しく接続されていること を確認してください。電源コードは、コンセント、サージ保護器、テー ブルタップのいずれかに差し込んでください。

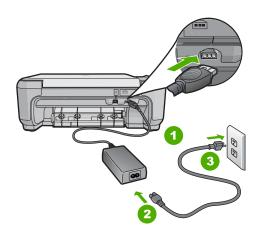

- 1 電源接続
- 2 電源ケーブルおよびアダプタ
- 3 電源コンセント
- テーブル タップを使用している場合は、テーブル タップがオンになっ ていることを確認してください。または、コンセントに直接製品の電源 コードをつないでみてください。
- 電源コンセントをテストして、正しく機能していることを確認してくだ。 さい。作動することが確認できている電気製品を接続して、電力が供 給されているか確認します。 電源が入らない場合は、電源コンセント に問題があります。
- スイッチ付きの電源コンセントに製品をつないでいる場合は、そのスイ ッチの入っていることを確認してください。スイッチがオンにも関わら ず電力が供給されない場合は、電源コンセントに問題があります。

原因: 本製品は付属の電源コードで使用されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:本製品をリセットする

解決方法: 本製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再 び差し込み、Onボタンを押して、本製品の電源をオンにします。

原因: エラーが発生しました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:On ボタンをゆっくり 1 回押す

解決方法: On ボタンの押し方が短すぎると、製品が応答しないことがあ ります。On ボタンを一回押します。製品の電源をオンにするにはしばらく 時間がかかることがあります。この時間中に On ボタンを再度押すと、製 品の電源がオフになる場合があります。

△ 注意 以上の操作を行ってもまだ製品の電源がオンにならないときは、 機械的な故障が考えられます。製品を電源コンセントから抜きます。 HP サポートに連絡してサービスを受ける。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ support 情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、「お 問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合 せください。

原因: On ボタンの押し方が短すぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:電源を交換するには、HP に問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡して、製品の電源を入手してください。 お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ support.

─情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、「お問い合わ」 世]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: 電源が本製品に対応していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法: これまでの解決方法に記載された手順をすべて行ったが問題が 解消しない場合は、HP サポートに連絡してサービスを依頼してください。 お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ support.


情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**「お問い合わ** 世1をクリックして、テクニカル サポートにお問合せください。

原因: 本製品またはソフトウェアを正しく機能させるため、必要に応じて サポートの支援を受けてください。

USB ケーブルを接続したが、コンピュータで本製品を使用するときに 問題が発生する

解決方法: 初めに、本製品付属のソフトウェアをインストールしてから、 USB ケーブルを接続します。インストールしている間、画面上で指示され るまで、USB ケーブルは差し込まないでください。

ソフトウェアをインストールしたら、USB ケーブルを使ってコンピュータ と本製品を接続するのは簡単です。USB ケーブルの一方の端をコンピュー タの後部に接続し、他方の端を本製品の後部に接続します。コンピュータ の背面にある任意の USB ポートに接続できます。

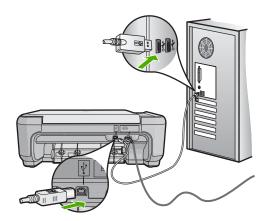

ソフトウェアのインストールと USB ケーブルの接続については、製品付属 の『スタートガイド』を参照してください。


原因: USB ケーブルがソフトウェアがインストールされる前に接続されて います。USB ケーブルを指示される前に接続するとエラーが発生します。

製品の設定後に印刷できない

解決方法:

- 製品の On ボタンを見てください。点灯していない場合、製品はオフに なっています。電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込まれて いることを確認してください。On ボタンを押して、本製品の電源をオ ンにします。
- プリントカートリッジが装着されていることを確認してください。
- 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 紙詰まりがないことを確認します。
- インクホルダーが紙詰まりになっていないことを確認します。 インク ホルダー領域に手が届くように、前面のアクセス ドアを開きま す。梱包用材料など、インク ホルダーをふさいでいるものを取り除き ます。本製品の電源をいったん切り、入れ直します。
- プリンタが印刷可能で、コンピュータと通信できるかどうかを確認する ためにテストページを印刷してください。詳細については、 108 ページの [セルフテスト レポートの印刷]を参照してください。

- 印刷キューが停止していないことを確認します。印刷キューが停止している場合は、印刷を再開するように該当の設定を選択します。印刷キューへのアクセスの詳細については、コンピュータにインストールされたオペレーティングシステムに付属するマニュアルを参照してください。
- USB ケーブルを確認します。古いケーブルの場合、正常に機能しない可能性があります。別の製品に接続して、その USB ケーブルが使用できるかどうか確認してください。問題が発生した場合、USB ケーブルを交換する必要があります。また、USB ケーブルの長さが 3 メートル以下であることを確認してください。
- コンピュータが USB 接続可能で、適切なオペレーティング システムを 使用していることを確認します。詳細については、Readme ファイルを 参照してください。
- ・ 本製品からコンピュータまでの接続状態を確認します。USB ケーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認します。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルを正しく接続した後、製品の電源を入れ直してください。

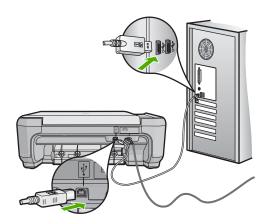

- USB ハブを通してプリンタに接続している場合、ハブの電源が入っていることを確認してください。ハブの電源が入っている場合、コンピュータに直接接続します。
- 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品の接続を外さなければならない場合があります。
- USB ケーブルをコンピュータの別の USB ポートに接続してみてください。接続を確認したら、コンピュータを再起動してください。本製品の電源をいったん切り、入れ直します。
- 接続を確認したら、コンピュータを再起動してください。本製品の電源 をいったん切り、入れ直します。
- 必要なら、製品にインストールしたソフトウェアをアンインストールしてから、インストールし直します。詳細については、126ページの[ソフトウェアのアンインストールと再インストール]を参照してください。

製品のセットアップとコンピュータへの接続方法については、製品付属の 『スタートガイド』を参照してください。

原因: 本製品とコンピュータが通信していません。

コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入したが、何も実 行されない

解決方法: インストールが自動的に実行されない場合、手動で実行するこ とができます。

Windows コンピュータからインストールを開始するには

- 1. Windows の [スタート] メニューから、[ファイル名を指定して実 行] (または「アクセサリ]、「ファイル名を指定して実行]) をクリッ クします。
- 2. 「ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスで、[d: \setup.exe] を入力して、[OK] をクリックします。 CD-ROM ドライブがドライブ文字 D に割り当てられていない場 合は、該当するドライブ文字を入力してください。

原因: インストールが自動で実行されません。

最小システム チェック画面が表示される

解決方法: 「詳細」をクリックして、具体的な問題点を確認して、ソフトウ ェアをインストールする前に問題を解決してください。

原因: お使いのシステムが、ソフトウェアのインストールに必要な最小の 要件を満たしていません。

不明なエラーが発生したことを示すメッセージが出力される

解決方法: ソフトウェアを完全にアンインストールしてから、再インスト ールします。

ソフトウェアをアンインストールして製品をリセットするには

1. 製品を取り外してリセットします。

製品を取り外してリセットするには

- a. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- b. On ボタンを押して、製品の電源をオフにします。
- c. 製品の後部から電源コードを抜きます。

- d. 製品の後部に電源コードを再び差し込みます。
- e. On ボタンを押して、製品の電源をオンにします。
- ソフトウェアを完全にアンインストールします。
 - 🖺 注記 アンインストール手順を注意深く実行し、コンピュータ からソフトウェアを完全に削除したことを確認してから、ソフ トウェアを再インストールすることが重要です。

ソフトウェアを完全にアンインストールするには

- a. Windows のタスクバーで、[スタート]、[設定]、[コントロー ル パネル] (または [コントロール パネル] のみ) の順にクリッ クします。
- b. [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックするか、 または [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- c. HP Photosmart ソフトウェアに関連するすべての項目を削除 します。
 - △ 注意 HP 製または Compag 製のコンピュータの場合は、以 下の一覧以外のアプリケーションを削除しないでください。
 - ・ HP イメージング デバイス機能
 - HP ドキュメント ビューア
 - HP Photosmart Essential
 - · HP Image Zone
 - HP フォト イメージング ギャラリ
 - HP Photosmart、Officejet、Deskjet (製品名およびソフトウ ェアのバージョン番号がある)
 - HP Software Update
 - HP Share to Web
 - ・ HP ソリューション センター
 - HP ディレクタ
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32
- d. C:\Program Files\HP または C:\Program Files\Hewlett-Packard (いくつかの旧製品の場合) に移り、Digital Imaging フ ォルダを削除します。
- e. C:\WINDOWS に移り、twain_32 フォルダの名前を twain_32 old に変更します。
- 3. バックグラウンドで稼動しているプログラムを終了させます。

| 注記 コンピュータの電源がオンになっていると、常駐プログラムと呼ばれる一連のソフトウェアが自動的に読み込まれます。これらのプログラムはアンチウィルス ソフトウェアのようなコンピュータのユーティリティを起動しますが、コンピュータの動作には必要とされません。時々、常駐プログラムがHP ソフトウェアの読み込みの妨げとなり、インストールがうまくいかない場合があります。Windows Vista および XP では、システム構成ユーティリティを使用して、常駐プログラムおよびサービスが起動しないようにします。

バックグラウンドで稼動しているプログラムを終了させるには

- **b**. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。
 - Windows Vista の場合: [検索の開始] で MSCONFIG と入力し、Enter を押します。
 [ユーザー アカウント制御] ダイアログ ボックスが表示されたら、[続行] をクリックします。
 - Windows XP の場合: [ファイル名を指定して実行] をクリックします。[ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスが表示されたら、MSCONFIG と入力し、Enter を押します。

[**システム構成ユーティリティ**] アプリケーションが表示されます。

- c. [全般] タブをクリックします。
- d. [スタートアップのオプションを選択] をクリックします。
- e. [スタートアップの項目を読み込む] がチェックされている場合 は、そのチェックマークをクリックして削除します。
- f. [サービス] タブをクリックし、[Microsoft のサービスを全て **隠す**] ボックスを選択します。
- g. [すべてを無効にする] をクリックします。
- h. [適用]、[閉じる] の順にクリックします。
 - ② 注記 変更の途中で [アクセスが拒否されました] というメッセージが表示された場合は、[OK] をクリックして継続します。このメッセージが表示されても、変更は反映されます。

- i. **[再起動]** をクリックして、再起動時にコンピュータへ変更が適 用されるようにします。
 - コンピュータが再起動したら、[システム構成ユーティリティ を使って Windows の開始方法を変更しました] というメッセ ージが表示されます。
- j. 「今後、このメッセージを表示しない」の隣にあるチェック ボ ックスをクリックします。
- 4. 「ディスク クリーンアップ] ユーティリティを実行して、一時ファ イルおよびフォルダを削除します。

ディスク クリーンアップ ユーティリティを実行するには

- a. Windows のタスク バーで [スタート] ボタンをクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] をクリックし、[ア **クセサリ]** をクリックします。
- b. [システム ツール]、[ディスク クリーンアップ] の順にクリッ クします。
 - [ディスク クリーンアップ] によってハードディスクが解析さ れ、削除すべきコンポーネント一覧のレポートが表示されま す。
- c. 適切なチェックボックスを選択し、不要なコンポーネントを 削除します。

ディスク クリーンアップ ユーティリティの詳細な情報

ディスク クリーンアップ ユーティリティは、以下を実行して お使いのコンピュータのハードディスクの空き領域を増やし ます。

- インターネットー時ファイルを削除する
- ダウンロードされたプログラム ファイルを削除する
- ごみ箱を空にする
- テンポラリ フォルダからファイルを削除する
- 他の Windows ツールで作成されたファイルを削除する
- 使っていないオプションの Windows コンポーネントを削除 する
- d. 削除するコンポーネントを選択したら、[OK] をクリックしま す。

ソフトウェアをインストールします。

ソフトウェアをインストールするには

- a. コンピュータの CD-ROM ドライブにソフトウェア CD を挿入 します。
 - ソフトウェアのインストールが自動的に始まります。
 - 🖹 注記 インストールが自動的に始まらない場合は、Windows の [スタート] メニューから、[検索の開始] (または[ファイ ル名を指定して実行]) をクリックします。 [検索の開始] (ま たは [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックス) で d:\setup.exe と入力し、Enter を押します。(CD-ROM ドラ イブがドライブ文字 D に割り当てられていない場合は、該 当するドライブ文字を入力してください。)
- b. コンピュータの画面に表示されるプロンプトに従って、ソフ トウェアをインストールします。
- 6. 製品を再度使ってみます。


原因: エラーの原因が不明です。

赤の X が USB 接続プロンプトに表示される

解決方法: 本製品の電源がオンになっていることを確認して、再度 USB 接続を行ってみてください。

USB 接続を再度行うには

- 1. USB ケーブルが正しくセットアップされていることを以下のよう にして確認します。
 - ・ USB ケーブルを一旦取り外し、再度接続するか、お使いの USB ケーブルを異なる USB ポートに接続してみます。
 - USB ケーブルは、キーボードには接続しないでください。
 - USB ケーブルは、3 m 以下の長さにしてください。
 - ・ お使いのコンピュータに USB デバイスが複数個接続されてい る場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除し た方がよい場合もあります。
- 製品の電源ケーブルを取り外し、もう一度接続してください。
- 3. USB ケーブルと電源ケーブルが接続されていることを確認しま す。

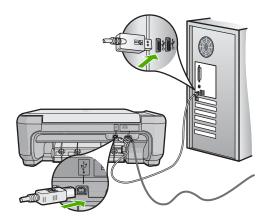

- 4. [再試行] をクリックして、接続を再度行います。
- 5. インストール処理を継続し、指示されたらコンピュータを再起動 します。

原因: 本製品とコンピュータ間の USB 接続状態を確認します。

登録画面が表示されない

解決方法: Windows のタスク バーで [スタート] ボタンをクリックした後、[プログラム] または [すべてのプログラム]、[HP]、[Photosmart C4500 series] の順に選択して、[製品登録] をクリックし、登録 (今すぐサインアップ) 画面を開きます。

原因: 登録画面が自動的に起動されない。

ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、またはソフトウェアのインストール画面で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要があります。HP All-in-Oneのアプリケーション ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。HP All-in-One 付属のソフトウェアをインストールしたときに追加されたアンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするには

- 1. Windows のタスクバーで、[スタート]、[設定]、[コントロール パネル] (または [コントロール パネル] のみ) の順にクリックします。
- 2. [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックするか、または [プログラムのアンインストール] をクリックします。

3. [HP Photosmart All-in-One Driver Software] を選択し、[変更と削 除1をクリックします。


画面の指示に従ってください。

- 4. お使いのコンピュータから製品の接続を解除します。
- コンピュータを再起動してください。
 - ② 注記 コンピュータを再起動する前に製品とコンピュータとの接 続を解除することが重要です。ソフトウェアのアンインストール が完了するまで、製品をコンピュータに接続しないでください。
- 6. コンピュータの CD-ROM ドライブに製品の CD-ROM を挿入し、セ ットアッププログラムを起動します。
 - 営 注記 画面にセットアップ プログラムが表示されなければ、CD-ROM の setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。

注記 インストール CD をお持ちでない場合、www.hp.com/ support から本ソフトウェアをダウンロードできます。

7. 画面の指示および製品付属の『スタート ガイド』の指示に従ってく ださい。

ソフトウェアのインストールが完了したら、Windows システム トレイに [HP Digital Imaging Monitor] アイコンが表示されます。

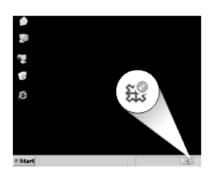

ソフトウェアが正しくインストールされているかどうかを確認するには、デス クトップで HP ソリューション センター アイコンをダブルクリックしてくだ さい。HP ソリューション センター に必須アイコン ([画像のスキャン] およ び [ドキュメント スキャン]) が表示されている場合、ソフトウェアは正しくイ ンストールされています。

ネットワークのトラブルシューティング

このセクションでは、ネットワークの設定中に発生する問題とその対処方法に ついて説明します。個々のエラー メッセージについては、デバイスのディス プレイを確認してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ワイヤレス ネットワークの設定中は、SSID (ネットワーク名) は表示され ません。
- 弱信号
- セットアップ中、ネットワークに接続できない
- ワイヤレス セットアップ中の無効な WEP キー
- ワイヤレス セットアップ中の無効なパスフレーズ
- インストール中に [プリンタが検出されませんでした] という画面が表示さ れる

ワイヤレス ネットワークの設定中は、SSID (ネットワーク名) は表示されませ ん。

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1°

- 解決方法 1:ブロードキャスト SSID オプションをオンにする。
- 解決方法 2:製品とワイヤレス ルーター (インフラストラクチャ) またはコン ピュータ (アドホック) 間での良好な信号のやりとりを確立する
- 解決方法 3:お使いのネットワーク名 (SSID) が SSID 一覧の最後にリストさ れていることを確認する
- 解決方法 4:Ethernet ケーブルを取り外す

解決方法 1:ブロードキャスト SSID オプションをオンにする

解決方法: ルーターの埋め込み Web サーバーにアクセスし、[**ブロードキ** ャスト SSID] オプションをオンにしてください。埋め込み Web サーバー へのアクセス、およびブロードキャスト SSID 設定の確認方法について は、ワイヤレス ルーター付属のユーザー ガイドを参照してください。

詳細については、次を参照してください。

16 ページの [内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークへの接続]

原因: 「ブロードキャスト SSID] オプションがオフになっているため、ワ イヤレス ルーターがネットワーク名 (SSID) をブロードキャストしていま せん。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:製品とワイヤレス ルーター (インフラストラクチャ) または コンピュータ (アドホック) 間での良好な信号のやりとりを確立する

解決方法: 本製品とワイヤレス ルーター (インフラストラクチャ) または コンピュータ (アドホック) 間での良好な信号のやりとりを確立するには、

いくつかの方法を試みる必要があります。機器が正しく機能していると仮 定して、次の処置を個別に、または組み合わせて実行してみます。

- コンピュータまたはワイヤレス ルーターと本製品の距離が離れすぎて いる場合には、距離を近づけてください。
- 送信経路に金属製の障害物 (金属製の本箱や冷蔵庫など) が置いてある場 合、本製品とコンピュータまたはワイヤレス ルーターの間の障害物を 取り除いてください。
- コードレス電話や電子レンジなど、2.4 GHz の無線信号を発する電子機 器が周辺にある場合は、無線干渉を低減するためにそれらの機器を遠ざ けて置いてください。
- ・ お使いのコンピュータやワイヤレス ルーターが壁に近い場所において ある場合、壁から離してください。

原因: ワイヤレス ルーター (インフラストラクチャ) またはコンピュータ (アドホック)が本製品から離れすぎているか、干渉があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:お使いのネットワーク名 (SSID) が SSID 一覧の最後にリス トされていることを確認する

解決方法: 下矢印を押しながら一覧の末尾までスクロールしてください。 インフラストラクチャのエントリは最初に、アドホックは最後にリストさ れています。

原因: お使いのネットワーク名 (SSID) は、ワイヤレス ネットワーク上に 本製品をインストールする際に表示される SSID 一覧の最後にリストされ ています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:Ethernet ケーブルを取り外す

解決方法: Ethernet ケーブルを本製品に接続していると、無線機能はオフ になります。Ethernet ケーブルを取り外してください。

原因: Ethernet ケーブルが本製品に接続されています。

弱信号

解決方法: 本製品とワイヤレス ルーター間での良好な信号のやりとりを確 立するには、いくつかの方法を試みる必要があります。機器が正しく機能

していると仮定して、次の処置を個別に、または組み合わせて実行してみ ます。

- コンピュータまたはワイヤレス ルーターと本製品の距離が離れすぎて いる場合には、距離を近づけてください。
- 送信経路に金属製の障害物(金属製の本箱や冷蔵庫など)が置いてある場 合、本製品とコンピュータまたはワイヤレス ルーターの間の障害物を 取り除いてください。
- コードレス電話や電子レンジなど、2.4 GHz の無線信号を発する電子機 器が周辺にある場合は、無線干渉を低減するためにそれらの機器を遠ざ けて置いてください。
- お使いのコンピュータやワイヤレス ルーターが壁に近い場所において ある場合、壁から離してください。

原因: 本製品がワイヤレス ルーターから離れすぎているか、干渉がありま す。

セットアップ中、ネットワークに接続できない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1°

- 解決方法 1:ネットワーク接続されたデバイスの電源をオンにする。
- 解決方法 2:ワイヤレス ルーターと製品の距離を近づける。
- 解決方法 3:ネットワーク名 (SSID) を慎重に入力する
- 解決方法 4:お使いのワイヤレス ルーターの MAC アドレス フィルタを無効 にする

解決方法 1:ネットワーク接続されたデバイスの電源をオンにする

解決方法: インフラストラクチャ ネットワークのワイヤレス ルーター、 またはアドホック ネットワークのコンピュータなど、ネットワークでつな がれたデバイスの電源をオンにしてください。 ワイヤレス ルーターの電源 をオンにする方法については、ワイヤレス ルーターに付属のマニュアルを 参照してください。

原因: 機器の電源がオフになっています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:ワイヤレス ルーターと製品の距離を近づける

解決方法: ワイヤレス ルーターと本製品の距離を近づけてから、ワイヤレ ス セットアップを再度実行してください。

詳細については、次を参照してください。

15 ページの [内蔵ワイヤレス (WLAN 802.11) ネットワークで HP All-in-One をセットアップする]

原因: 本製品が信号を受信していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:ネットワーク名 (SSID) を慎重に入力する

解決方法: ワイヤレス セットアップ手順を再度実行し、ネットワーク名 (SSID) を入れなおしてください。SSID は大文字と小文字を区別します。 詳細については、次を参照してください。

16 ページの [内蔵ワイヤレス WLAN 802.11 ネットワークへの接続]

原因: 手動でネットワーク名 (SSID) を入力した場合、誤入力した可能性 があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:お使いのワイヤレス ルーターの MAC アドレス フィルタを 無効にする

解決方法: 本製品がネットワークに正しく接続されるまで、お使いのワイ ヤレス ルーターの MAC アドレス フィルタを無効にしてください。MAC アドレス フィルタをワイヤレス ルーター上で再度有効にする場合は、本製 品の MAC アドレスを利用可能な MAC アドレスとしてリストに載せてくだ さい。

原因: MAC アドレス フィルタの設定が、お使いのワイヤレス ルーターで 有効になっています。

ワイヤレス セットアップ中の無効な WEP キー

解決方法: ワイヤレス セットアップ中に WEP キーが正しく入力されてい ない可能性があります。ワイヤレス ルーターの中には、WEP キーが 4 個 まで用意されているものもあります。本製品は最初の WEP キー (ワイヤレ ス ルーターにより、デフォルトの WEP キーとして選択される) を使用しま す。ワイヤレス セットアップ手順を再度実行し、ワイヤレス ルーターが最 初の WEP キーを使用していることを確認してください。WEP キーは、ワ イヤレス セットアップで表示された通りに入力します。WEP キーでは大 文字と小文字は区別されます。

WEP キーが分からないときは、ルーターの埋め込み Web サーバーにアク セスする方法を、ワイヤレス ルーター付属のマニュアルを参照して確認し てください。ワイヤレス ネットワーク上のコンピュータから、ルーターの 埋め込み Web サーバーにログインすると、WEP キーを見つけることがで きます。

原因: WEP セキュリティを使用している場合、ワイヤレス セットアップ 中に WEP キーが正しく入力されていない可能性があります。

ワイヤレス セットアップ中の無効なパスフレーズ

解決方法: ワイヤレス セットアップ手順を再度実行し、正しいパスフレー ズを入れなおしてください。パスフレーズでは大文字と小文字は区別され ます。

原因: ワイヤレス セットアップ中に WPA パスフレーズが正しく入力され ていない可能性があります。

インストール中に [プリンタが検出されませんでした] という画面が表示される

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1°

- 解決方法 1:アンチウィルスまたはアンチスパイウェア アプリケーションを 一時的に無効にする
- 解決方法 2:仮想プライベートネットワーク (VPN) を一時的に無効にする
- ・ 解決方法 3:本製品の電源をオンにする

解決方法 1:アンチウィルスまたはアンチスパイウェア アプリケーショ ンを一時的に無効にする

解決方法: 製品ソフトウェアをアンインストールし、コンピュータを再起 動します。アンチウィルス、アンチスパイウェア アプリケーションを一時 的に無効にし、製品ソフトウェアを再インストールします。アンチウィル ス、アンチスパイウェア アプリケーションはインストール完了後に有効に 設定してください。ファイアウォールのポップアップ メッセージが表示さ れたら、そのメッセージを常に承認または許可してください。

その画面がまだ表示される場合は、製品ソフトウェアをアンインストール し、コンピュータをリブートします。また製品ソフトウェアを再インスト ールする前に、一時的にファイアウォールを無効にしてください。ファイ ヤーウォール アプリケーションはインストールの完了後に有効に設定でき ます。ファイアウォールのポップアップメッセージが再度表示されたら、 そのメッセージを常に承認または許可してください。

詳細は、ファイヤーウォール ソフトウェアに付属のマニュアルを参照して ください。

原因: ファイアウォール、アンチウィルス、アンチスパイウェア プログラ ムにより本製品がコンピュータにアクセスできません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:仮想プライベートネットワーク (VPN) を一時的に無効にす

解決方法: VPN を一時的に無効にしてから、インストールを続けてくださ

🖹 注記 本製品の機能は、VPN セッションの間制限されます。

原因: オープン VPN により本製品がコンピュータにアクセスできません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:本製品の電源をオンにする

解決方法: 製品の電源をオンにします。 原因: 製品の電源がオフになっています。

紙詰まり

紙詰まりを回避するには、以下に従ってください。

- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
- 未使用のフォト用紙はチャック付きの袋に平らに入れ、用紙が波打った り、しわが寄ったりしないように保管してください。
- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセッ トしてください。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでくださ い。給紙トレイにセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければ なりません。
- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整して ください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてく ださい。
- 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。
- 本製品で推奨している用紙の種類をお使いください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。
- 紙詰まりの解消


用紙に関する情報

紙詰まりの解消


解決方法: 紙詰まりの場合は、まず後部アクセス ドアから確認してくださ い。詰まっている用紙は後部アクセスドアから取り除く必要があります。

後部アクセスドアから紙詰まりを解消するには

1. 後部アクセスドアの左側にあるタブを押し込んで、このドアを取 り外します。製品からドアを引いて取り外します。

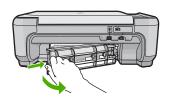

- 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。
 - △ 注意 ローラーから引き出している途中に用紙が破れてしまっ た場合、ローラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが 残っていないか確認してください。製品に紙切れが残っている と、紙詰まりが起こりやすくなります。
- 3. 後部アクセスドアを元に戻します。パチンと音がするまでカバー をゆっくり押し込みます。

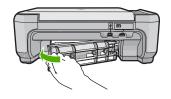

 コントロール パネルの OK を押して、印刷ジョブを続行します。 原因: 本製品内で用紙が詰まりました。

用紙に関する情報

HP All-in-One では、ほとんどの種類の用紙を利用することができます。用紙 をまとめて購入する前にいろいろな用紙でテストし、印刷がきれいに仕上が り、入手しやすい用紙の種類を見つけてください。HP 純正用紙は、最高の品 質が得られるよう設計されています。さらに、次のヒントに従います。

- 薄すぎる用紙や表面がつるつるした用紙、伸縮性のある用紙は使用しない でください。正しく給紙されない可能性があり、紙詰まりの原因になるこ とがあります。
- フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール 袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してく ださい。印刷の準備ができたら、すぐに使用する分の用紙だけを取り出し ます。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻し てください。
- 未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。用紙 が曲がり、印刷品質が低下することがあります。曲がった用紙は紙詰まり の原因になることがあります。
- フォト用紙の側面を持つようにしてください。フォト用紙に指紋が付く と、印刷の品質が低下する場合があります。
- 目の粗い用紙は使用しないでください。グラフィックやテキストが正しく 印刷されないことがあります。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでくださ い。給紙トレイにセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければ なりません。
- 印刷した写真はガラス板の下か収納アルバムに入れておくと、高湿度によ る経年劣化とにじみを防止することができます。

印刷品質のトラブルシューティング

ここでは、次の印刷品質の問題の解決方法を説明します。

- 間違った色、不正確な色、にじんだ色
- 文字やグラフィックの一部にインクが定着しない
- フチ無し印刷の<u>下部に水平方向の歪みがある</u>
- 横方向の縞模様または筋が現れる
- 色が薄いまたはくすんでいる
- 印刷がぼやけてはっきりしない
- 縦方向の縞模様が入る
- 斜めまたは歪んで印刷される
- 用紙の裏にインクの筋がついている
- 給紙トレイから用紙が給紙されない
- 文字のフチがギザギザになる

間違った色、不正確な色、にじんだ色

印刷品質に関して次のような問題が発生した場合は、このセクションの解決方 法を試してください。

- 印刷された色が期待していた色と違う。 たとえば、印刷された図や写真の色がコンピュータ画面に表示された色と 異なる場合、または印刷結果でマゼンタがシアンに替えられた場合などで す。
- 印刷された色が互いに混ざり合っている、または汚れたように見える。輪 郭がシャープではっきりしている代わりにインキがにじんでいるように見 える場合などです。

間違った色、不正確な色、にじんだ色になる場合は、次の解決方法を試してく ださい。

- 解決方法 1:純正 HP プリント カートリッジを使用していることを確認する
- 解決方法 2:用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認する
- 解決方法 3:用紙の種類を確認する
- 解決方法 4:プリンタがインクバックアップ モードかどうかを確認する
- 解決方法 5:印刷設定を確認する
- 解決方法 6:プリント カートリッジをクリーニングまたは交換する

解決方法 1:純正 HP プリント カートリッジを使用していることを確認 する

解決方法: プリント カートリッジが純正 HP プリント カートリッジかど うかを確認してください。

HP では、純正 HP プリント カートリッジの使用を推奨しています。純正 HP プリント カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように 設計され、何度もテストされています。

営 注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社 製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったサービスや修理につ いては保証対象になりません。

純正 HP プリント カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参 照してください。

www.hp.com/qo/anticounterfeit

原因: 他社製インク カートリッジが使用されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認す る

解決方法: 正しい用紙がセットされていて、しわが寄っていたり、厚すぎ ないことを確認してください。

- 印刷面を下にして用紙をセットします。たとえば、光沢フォト用紙をセ ットする場合には、光沢面を下にして用紙をセットします。
- 用紙が給紙トレイに平らにセットされている、またしわがないことを確 認してください。印刷中に用紙がプリント ヘッドに近づきすぎると、 インクがにじむことがあります。用紙に盛り上がりやしわがあったり、 厚みがある場合に、この現象が発生することがあります。

詳細については、次を参照してください。

43 ページの [用紙のセット]

原因: 用紙が正しくセットされていないか、しわがあったり、厚すぎま す。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:用紙の種類を確認する

解決方法: HP 純正用紙または製品に適したその他の用紙を使用してくだ さい。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質 で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール 袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してく ださい。印刷準備ができたら、すぐに使用する用紙だけを取り出してくだ さい。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻し てください。フォト用紙がカールするのを防げます。

図 注記 インク サプライ品には問題なく、プリント カートリッジの交換は 不要です。

詳細については、次を参照してください。

- 40ページの [推奨する印刷およびコピー用紙]
- 134 ページの [用紙に関する情報]

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:プリンタがインクバックアップ モードかどうかを確認する

解決方法: プリント カートリッジが 1 つだけ取り付けられ、インクバック アップモードで印刷されているかどうかを確認してください。

プリンタがインクバックアップ モードの場合、文字と写真の品質は両方の プリントカートリッジを使用して印刷された場合と異なります。

印刷品質に問題がない場合は、引き続きインクバックアップ モードで印刷 します。問題がある場合は、足りないプリント カートリッジを取り付けま す。

詳細については、次を参照してください。

- 99 ページの [インクバックアップモード]
- 93 ページの [プリント カートリッジの交換]

原因: プリント カートリッジが 1 つだけ取り付けられており、インクバッ クアップモードで印刷されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 印刷設定で、色の設定が間違っていないかを確認します。 たとえば、文書をグレースケールで印刷するように設定されていないか を確認します。または、彩度、明度、色調など高度な色の設定が色の外 観を変更するために設定されていないか確認します。
- 印刷品質の設定が、プリンタにセットされている用紙の種類と一致して いることを確認します。 色が互いに混じりあっている場合は、より低い印刷品質の設定を選択す る必要があります。また、高品質の写真を印刷している場合はより高い 設定を選択し、HP プレミアム フォト用紙 などのフォト用紙が給紙トレ イにセットされていることを確認します。
- 営注記 一部のコンピュータ画面では、用紙に印刷されたときと色が異な って表示されます。このような場合、プリンタ、印刷設定、またはプリ ント カートリッジには問題がありません。他にトラブルシューティング は必要ありません。

詳細については、次を参照してください。

- 55ページの[印刷速度と品質の変更]
- 39 ページの [印刷およびコピー用紙の選択]

原因: 印刷の設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 6:プリント カートリッジをクリーニングまたは交換する

解決方法: プリンタ カートリッジの推定インクレベルを確認します。

学 注記 インク残量の警告およびインジケータは、準備を目的として予測 を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示された ら、印刷の遅れを避けるために交換用のプリントカートリッジを準備し てください。印刷の品質が望ましくないレベルに達するまでプリント カ ートリッジを交換する必要はありません。

プリント カートリッジのインク残量が十分であるのに問題が解消されない 場合は、セルフテスト レポートを印刷し、プリント カートリッジに問題が あるかどうかを識別します。セルフテスト レポートで問題が確認された場 合、プリントカートリッジのクリーニングを行ってください。それでも問 題の解決しない場合は、プリント カートリッジの交換が必要です。

詳細については、次を参照してください。

- 92 ページの [推定インク残量の確認]
- 108 ページの [セルフテスト レポートの印刷]
- 102 ページの [プリント カートリッジのクリーニング]

原因: プリント カートリッジをクリーニングする必要があります。 ある いはインクが不足しています。

文字やグラフィックの一部にインクが定着しない

文字や画像の一部にインクが定着しないため、一部分が印刷されなかったり、 空白になる場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決方法 1:印刷設定を確認する
- 解決方法 2:用紙の種類を確認する
- 解決方法 3:純正 HP プリント カートリッジを使用していることを確認する
- 解決方法 4: プリント カートリッジを確認する
- 解決方法 5:プリント カートリッジを交換する

解決方法 1:印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類 に合っていることを確認します。
- 品質設定を確認してください。 設定品質を高くして、印刷またはコピ 一に使用するインクの量を増やします。

詳細については、次を参照してください。

- 54 ページの [プリントする用紙の種類の設定]
- 55ページの[印刷速度と品質の変更]
- 63 ページの [[最大 dpi] を使って印刷する]
- 85 ページの [コピー速度と品質の変更]

原因: 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:用紙の種類を確認する

解決方法: HP 純正用紙または製品に適したその他の用紙を使用してくだ さい。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質 で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール 袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してく ださい。印刷準備ができたら、すぐに使用する用紙だけを取り出してくだ さい。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻し てください。フォト用紙がカールするのを防げます。

営 注記 インク サプライ品には問題なく、プリント カートリッジの交換は 不要です。

詳細については、次を参照してください。

- 40ページの [推奨する印刷およびコピー用紙]
- 134 ページの [用紙に関する情報]

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:純正 HP プリント カートリッジを使用していることを確認 する

解決方法: プリント カートリッジが純正 HP プリント カートリッジかど うかを確認してください。

HPでは、純正 HP プリント カートリッジの使用を推奨しています。純正 HP プリント カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように 設計され、何度もテストされています。

営 注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社 製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったサービスや修理につ いては保証対象になりません。

純正 HP プリント カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参 照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit

原因: 他社製インク カートリッジが使用されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:プリント カートリッジを確認する

解決方法: プリンタ カートリッジの推定インクレベルを確認します。

学注記 インク残量の警告およびインジケータは、準備を目的として予測 を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示された ら、印刷の遅れを避けるために交換用のプリントカートリッジを準備し てください。印刷の品質が望ましくないレベルに達するまでプリント カ ートリッジを交換する必要はありません。

プリント カートリッジのインク残量が十分であるのに問題が解消されない 場合は、セルフテスト レポートを印刷し、プリント カートリッジに問題が あるかどうかを識別します。セルフテスト レポートで問題が確認された場 合、プリント カートリッジのクリーニングを行ってください。それでも問 題の解決しない場合は、プリント カートリッジの交換が必要です。

詳細については、次を参照してください。

- 92 ページの [推定インク残量の確認]
- 108 ページの [セルフテスト レポートの印刷]
- 102 ページの [プリント カートリッジのクリーニング]

原因: プリント カートリッジをクリーニングする必要があります。 ある いはインクが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:プリント カートリッジを交換する

解決方法: 表示されたプリント カートリッジを交換します。表示されたプ リント カートリッジを取り外して、インクバックアップ モードで印刷する こともできます。

プリント カートリッジが保証期間内にあるかどうかを、確認してくださ い。

- 保証期間が過ぎていたら、新しいプリントカートリッジを購入してく ださい。
- 保証期間内にある場合は、HP サポートにお問い合わせください。 www.hp.com/support にアクセスしてください。情報の入力を要求され た場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情 報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントカートリッジが破損しています。

フチ無し印刷の下部に水平方向の歪みがある

フチ無し印刷の下部にぼやけた部分または線がある場合は、次の解決方法を試 してください。

• 解決方法 1:用紙の種類を確認する

- 解決方法 2:印刷品質を高く設定する
- 解決方法 3:画像を回転する

解決方法 1:用紙の種類を確認する

解決方法: HP 純正用紙または製品に適したその他の用紙を使用してくだ さい。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質 で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール 袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してく ださい。印刷準備ができたら、すぐに使用する用紙だけを取り出してくだ さい。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻し てください。フォト用紙がカールするのを防げます。

🛱 注記 インク サプライ品には問題なく、プリント カートリッジの交換は 不要です。

詳細については、次を参照してください。

- 40ページの [推奨する印刷およびコピー用紙]
- 134 ページの [用紙に関する情報]

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:印刷品質を高く設定する

解決方法: 品質設定を確認してください。 設定品質を高くして、印刷また はコピーに使用するインクの量を増やします。

🛐 <mark>注記</mark> 最大の dpi 解像度を使用するには、**「詳細]** タブに移動し、**「最大** dpil ドロップダウン リストから [有効] を選択します。

詳細については、次を参照してください。

- 55ページの[印刷速度と品質の変更]
- 63ページの[[最大 dpi] を使って印刷する]
- 85ページの[コピー速度と品質の変更]

原因: 印刷品質の設定が低すぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:画像を回転する

解決方法: それでも問題が解決しない場合は、プリンタにンストールした ソフトウェアまたは別のソフトウェア プリケーションを使って、画像の水 色、灰色、または茶色の色調がページの下部分に印刷されないように、画 像を 180 度回転させてください。

詳細については、次を参照してください。

55 ページの [ページ方向の変更]

原因: 写真の底部付近に不自然な色が印刷されています。

横方向の縞模様または筋が現れる

印刷ページの幅いっぱいに筋、縞模様、またはマークがある場合は、次の解決 方法を試してください。

- 解決方法 1:用紙が正しくセットされていることを確認する
- 解決方法 2:印刷品質を高く設定する
- 解決方法 3:プリント カートリッジを落とした場合は、元に戻るまで待つ
- 解決方法 4:プリント カートリッジのノズルをクリーニングする
- 解決方法 5:プリント カートリッジを確認する
- 解決方法 6:プリント カートリッジを交換する

解決方法 1:用紙が正しくセットされていることを確認する

解決方法: 用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認する。 詳細については、次を参照してください。

43ページの[用紙のセット]

原因: 用紙が正しくセットされていません。

用紙が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:印刷品質を高く設定する

解決方法: 品質設定を確認してください。 設定品質を高くして、印刷また はコピーに使用するインクの量を増やします。

🖹 注記 最大の dpi 解像度を使用するには、[詳細] タブに移動し、[最大 dpi] ドロップダウン リストから [有効] を選択します。

詳細については、次を参照してください。

- 55ページの[印刷速度と品質の変更]
- 63ページの[[最大 dpi] を使って印刷する]
- 85ページの[コピー速度と品質の変更]

原因: 本製品の印刷またはコピーの品質設定が低すぎます。

解決方法 3:プリント カートリッジを落とした場合は、元に戻るまで待 2

解決方法: プリント カートリッジの状態が元に戻るまで 30 分待ちます。

原因: カラーまたはフォトプリント カートリッジの取り付け時に衝撃が加 わったか、乱暴に取り扱われました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:プリント カートリッジのノズルをクリーニングする

解決方法: プリント カートリッジを確認します。 インク ノズルの周囲に 繊維やほこりがあるように見える場合は、プリント カートリッジのイン ク ノズル部分をクリーニングします。

詳細については、次を参照してください。

106ページの[インクノズル周辺のクリーニング]

原因: プリント カートリッジのノズルのクリーニングが必要です。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:プリント カートリッジを確認する

解決方法: プリンタ カートリッジの推定インクレベルを確認します。

学注記 インク残量の警告およびインジケータは、準備を目的として予測 を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示された ら、印刷の遅れを避けるために交換用のプリントカートリッジを準備し てください。印刷の品質が望ましくないレベルに達するまでプリント カ ートリッジを交換する必要はありません。

プリント カートリッジのインク残量が十分であるのに問題が解消されない 場合は、セルフテスト レポートを印刷し、プリント カートリッジに問題が あるかどうかを識別します。セルフテスト レポートで問題が確認された場 合、プリント カートリッジのクリーニングを行ってください。それでも問 題の解決しない場合は、プリント カートリッジの交換が必要です。

詳細については、次を参照してください。

- 92ページの[推定インク残量の確認]
- 108 ページの [セルフテスト レポートの印刷]
- 102 ページの [プリント カートリッジのクリーニング]

原因: プリント カートリッジをクリーニングする必要があります。 ある いはインクが不足しています。

解決方法 6:プリント カートリッジを交換する

解決方法: 表示されたプリント カートリッジを交換します。表示されたプ リント カートリッジを取り外して、インクバックアップ モードで印刷する こともできます。

プリント カートリッジが保証期間内にあるかどうかを、確認してくださ L10

- 保証期間が過ぎていたら、新しいプリントカートリッジを購入してく ださい。
- 保証期間内にある場合は、HP サポートにお問い合わせください。 www.hp.com/support にアクセスしてください。情報の入力を要求され た場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情 報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントカートリッジが破損しています。

色が薄いまたはくすんでいる

印刷の色が期待通りの明るさや濃さでない場合は、次の解決方法を試してくだ さい。

- 解決方法 1:印刷設定を確認する
- 解決方法 2:用紙の種類を確認する
- 解決方法 3:コピーを実行している場合は、ガラス面の上に保護シートを置
- 解決方法 4:ガラス面をクリーニングする
- 解決方法 5:プリント カートリッジを確認する
- 解決方法 6:プリント カートリッジを交換する

解決方法 1:印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類 に合っていることを確認します。
- 品質設定を確認してください。 設定品質を高くして、印刷またはコピ 一に使用するインクの量を増やします。

詳細については、次を参照してください。

- 54 ページの [プリントする用紙の種類の設定]
- 55ページの[印刷速度と品質の変更]
- 63 ページの [[最大 dpi] を使って印刷する]
- 85 ページの [コピー速度と品質の変更]

原因: 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

解決方法 2:用紙の種類を確認する

解決方法: HP 純正用紙または製品に適したその他の用紙を使用してくだ さい。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質 で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール 袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してく ださい。印刷準備ができたら、すぐに使用する用紙だけを取り出してくだ さい。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻し てください。フォト用紙がカールするのを防げます。

🛱 注記 インク サプライ品には問題なく、プリント カートリッジの交換は 不要です。

詳細については、次を参照してください。

- 40ページの [推奨する印刷およびコピー用紙]
- 134 ページの [用紙に関する情報]

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:コピーを実行している場合は、ガラス面の上に保護シート を置く

解決方法: コピーを実行している場合は、ガラス面に透明なプラスチック 製保護シートを直接敷き、その上に、印刷する面を下にして原稿をセット してください。

原因: 原稿の品質が低すぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:ガラス面をクリーニングする

解決方法: ガラス面と原稿押さえを拭きます。

詳細については、次を参照してください。

- 110 ページの [原稿押さえのクリーニング]
- 110ページの[ガラス面のクリーニング]

原因: ガラス面や原稿押さえにほこりが付着している可能性があります。 本製品は、ガラス面上で検出した物を画像の一部として認識します。

解決方法 5:プリント カートリッジを確認する

解決方法: プリンタ カートリッジの推定インクレベルを確認します。

| 注記 インク残量の警告およびインジケータは、準備を目的として予測 を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示された ら、印刷の遅れを避けるために交換用のプリントカートリッジを準備し てください。印刷の品質が望ましくないレベルに達するまでプリント カ ートリッジを交換する必要はありません。

プリント カートリッジのインク残量が十分であるのに問題が解消されない 場合は、セルフテスト レポートを印刷し、プリント カートリッジに問題が あるかどうかを識別します。セルフテスト レポートで問題が確認された場 合、プリント カートリッジのクリーニングを行ってください。それでも問 題の解決しない場合は、プリント カートリッジの交換が必要です。

詳細については、次を参照してください。

- 92 ページの [推定インク残量の確認]
- 108 ページの [セルフテスト レポートの印刷]
- 102 ページの [プリント カートリッジのクリーニング]

原因: プリント カートリッジをクリーニングする必要があります。 ある いはインクが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 6:プリント カートリッジを交換する

解決方法: 表示されたプリント カートリッジを交換します。表示されたプ リント カートリッジを取り外して、インクバックアップ モードで印刷する こともできます。

🛱 注記 インクバックアップ モード時は、コンピュータからのみ印刷でき ます。プリンタのコントロール パネルからは印刷ジョブ (メモリ カード からのダイレクト印刷など)を開始できません。

プリント カートリッジが保証期間内にあるかどうかを、確認してくださ い。

- 保証期間が過ぎていたら、新しいプリントカートリッジを購入してく ださい。
- 保証期間内にある場合は、HP サポートにお問い合わせください。 www.hp.com/support にアクセスしてください。情報の入力を要求され た場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情 報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリント カートリッジが破損しています。

印刷がぼやけてはっきりしない

印刷が鮮明でなかったり、不明瞭な場合は、次の解決方法を試してください。

- ☆ ヒント このセクションの解決方法を確認した後、HP Web サイトにアクセ スして他のトラブル解決ヘルプがないかを確認できます。詳細について は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/support.
- 解決方法 1:印刷設定を確認する
- 解決方法 2:品質が良い画像を使用する
- 解決方法 3:画像のサイズを小さくして印刷する

解決方法 1:印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類 に合っていることを確認します。
- 品質設定を確認してください。 設定品質を高くして、印刷またはコピ 一に使用するインクの量を増やします。

詳細については、次を参照してください。

- 54 ページの [プリントする用紙の種類の設定]
- 55ページの[印刷速度と品質の変更]
- 63 ページの [[最大 dpi] を使って印刷する]
- 85 ページの [コピー速度と品質の変更]

原因: 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:品質が良い画像を使用する

解決方法: 高解像度を使用する

写真や図を印刷していて解像度が低すぎる場合は、印刷するとぼやけては っきりしません。

デジタル写真またはラスター化された図の大きさを変更した場合、印刷す るとぼやけてはっきりしないことがあります。

原因: 画像の解像度が低い。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:画像のサイズを小さくして印刷する

解決方法: 画像のサイズを縮小して、印刷を行います。

写真や図を印刷していて印刷サイズが大きすぎる場合は、印刷するとぼや けてはっきりしません。

デジタル写真またはラスター化された図の大きさを変更した場合、印刷す るとぼやけてはっきりしないことがあります。

原因: 画像が大きなサイズで印刷されています。

縦方向の縞模様が入る

解決方法: HP 純正用紙または製品に適したその他の用紙を使用してくだ さい。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質 で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール 袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してく ださい。印刷準備ができたら、すぐに使用する用紙だけを取り出してくだ さい。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻し てください。フォト用紙がカールするのを防げます。

営 注記 インク サプライ品には問題なく、プリント カートリッジの交換は 不要です。

詳細については、次を参照してください。

- 40ページの [推奨する印刷およびコピー用紙]
- 134 ページの [用紙に関する情報]

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

斜めまたは歪んで印刷される

ページにまっすぐに印刷されない場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決方法 1:用紙が正しくセットされていることを確認する
- 解決方法 2:セットされている用紙が 1 種類だけであることを確認する。
- 解決方法 3:背面のアクセス ドアがしっかり装着されていることを確認する。

解決方法 1:用紙が正しくセットされていることを確認する

解決方法: 用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認する。 詳細については、次を参照してください。

43 ページの [用紙のセット]

原因: 用紙が正しくセットされていません。

解決方法 2:セットされている用紙が 1 種類だけであることを確認する

解決方法: 複数の種類の用紙を同時にセットしないでください。


原因: 給紙トレイに複数の種類の用紙がセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:背面のアクセス ドアがしっかり装着されていることを確認する

解決方法: 背面のアクセス ドアが完全に装着されていることを確認します。

紙詰まりを直すときに外した後部アクセスドアは元に戻してください。カチッと音がするまで、ドアをゆっくり押し込みます。

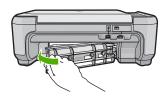

原因: 後部アクセス ドアが完全に装着されていません。

用紙の裏にインクの筋がついている

印刷結果の裏にインクのにじみがある場合は次の解決方法を試してください。

- 解決方法 1:普通紙に印刷する
- ・ 解決方法 2:インクが乾くまで待つ

解決方法 1:普通紙に印刷する

解決方法: プリンタの余分なインクを吸い取るために普通紙を1ページまたは数ページ印刷してください。

普通紙を使用して余分なインクを取り除くには

- 1. 給紙トレイに普通紙を数枚セットします。
- 2. 5 分待ちます。
- 文字がほとんど書かれていないか、何も書かれていない文書を印刷します。
- 4. 用紙の裏にインクがついていないか確認します。用紙の裏にインクがまだついている場合は、普通紙をもう1ページ印刷してみます。

原因: プリンタ内にインクがたまっていて、印刷中に用紙の裏がそこに接触します。

解決方法 2:インクが乾くまで待つ

解決方法: プリンタ内のインクが乾くまで最低 30 分待ってから印刷ジョ ブを再度実行してみてください。

原因: プリンタの余分なインクが乾く必要があります。

給紙トレイから用紙が給紙されない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:用紙が正しくセットされていることを確認する
- 解決方法 2:印刷設定を確認する
- 解決方法 3:ローラーをクリーニングする
- 解決方法 4:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法 1:用紙が正しくセットされていることを確認する

解決方法: 用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認する。 詳細については、次を参照してください。

43 ページの [用紙のセット]

原因: 用紙が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類 に合っていることを確認します。
- 品質設定を確認してください。 設定品質を高くして、印刷またはコピ 一に使用するインクの量を増やします。

詳細については、次を参照してください。

- 54 ページの [プリントする用紙の種類の設定]
- 55ページの[印刷速度と品質の変更]
- 63 ページの [[最大 dpi] を使って印刷する]
- 85ページの[コピー速度と品質の変更]

原因: 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:ローラーをクリーニングする


解決方法: ローラーをクリーニングしてください。

次のものを用意してください。

- 糸くずの出ない布、または繊維がちぎれたり残ったりしない柔らかい
- 蒸留水、濾過水、ボトルの水のいずれか(水道水にはプリントカートリ ッジを傷める汚染物質が含まれているおそれがあります。

ローラーをクリーニングするには

- 1. プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。
- 2. 後部アクセスドアの左側にあるタブを押し込んで、このドアを取 り外します。製品からドアを引いて取り外します。

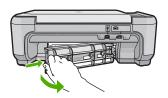

- 3. 糸くずの出ない布を浄化した水または蒸留水に浸し、余分な水分 を絞ります。
- 4. ゴム ローラーをクリーニングしてほこりやこびりついた汚れを取 り除きます。
- 5. 後部ドアを元に戻します。カチッと音がするまで、ドアをゆっく り押し込みます。
- 電源コードを差し込み、製品の電源を入れます。
- もう一度印刷を試行します。

原因: ローラーが汚れていて、クリーニングが必要です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法: これまでの解決方法に記載された手順をすべて行ったが問題が 解消しない場合は、HP サポートに連絡してサービスを依頼してください。 お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、「お問い合わ 世1をクリックして、テクニカル サポートにお問合せください。

原因: 本製品またはソフトウェアを正しく機能させるため、必要に応じて サポートの支援を受けてください。

文字のフチがギザギザになる

印刷した文字が不鮮明で、文字の縁にぎざぎざがある場合は、次の解決方法を 試してください。

- 解決方法 1:TrueType または OpenType フォントを使用する
- 解決方法 2:プリント カートリッジを調整する

解決方法 1:TrueType または OpenType フォントを使用する

解決方法: TrueType または OpenType フォントを使えば、輪郭の滑らか なフォントで印刷できます。フォントを選ぶときは、TrueType または OpenType のアイコンを探してください。



TrueType アイコン

OpenType アイコン

原因: フォントがカスタム サイズのフォントです。

ソフトウェア アプリケーションの中には、拡大したときや印刷したときに 文字の輪郭がギザギザになる独自のフォントを使うものもあります。ま た、ビットマップで表現された文字を印刷する場合も、拡大や印刷を行う と、輪郭がギザギザになることがあります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:プリント カートリッジを調整する

解決方法: プリント カートリッジの位置を調整します。

詳細については、次を参照してください。

100ページの[プリントカートリッジの調整]

原因: プリント カートリッジの調整が必要です。

印刷のトラブルシューティング

このセクションでは、次のような印刷の問題を解決します。

- 封筒が正しく印刷されない
- フチ無し印刷が指定どおり印刷されない
- 製品が応答していない
- 製品が無意味な文字を印刷する
- 印刷しようとしても何も動作しない
- 印刷される文書のページ順が間違っている。
- 余白が指定どおりに印刷されない
- 文字やグラフィックがページの端で欠ける
- 印刷中に空白ページが排紙される
- 写真を印刷するときに、製品の内部がインクで汚れる。

封筒が正しく印刷されない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1°

- 解決方法 1:封筒の束を正しくセットする
- 解決方法 2:封筒の種類を確認する
- 解決方法 3:紙詰まりを防ぐため、封筒のとじ目を内側に折り込む。

解決方法 1:封筒の束を正しくセットする

解決方法: 封筒のふたが上向きで左側に来るようにセットし、給紙トレイ の奥まで入れます。

給紙トレイからすべての用紙を取り出したことを確認したら、封筒をセッ トします。



詳細については、次を参照してください。

47ページの[封筒のセット]

原因: 封筒が正しくセットされていません。

解決方法 2:封筒の種類を確認する

解決方法: 光沢紙を使った封筒やエンボス加工された封筒、あるいは留め 具付きの封筒や窓付き封筒は使わないでください。

原因: セットされた封筒の種類が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:紙詰まりを防ぐため、封筒のとじ目を内側に折り込む

解決方法: 封筒のとじ目を内側に折り込んでおくと、紙詰まりを防ぐこと ができます。

原因: 封筒のとじ目がローラに巻き込まれました。

フチ無し印刷が指定どおり印刷されない

解決方法: 本製品付属のフォト イメージング ソフトウェアの画像を使っ て印刷してみてください。

原因: HP 以外のソフトウェア アプリケーションを使用して画像のフチ無 し印刷を実行すると、予想通りの印刷結果が得られないことがあります。

製品が応答していない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L10

- 解決方法 1:本製品の電源をオンにする
- 解決方法 2:給紙トレイに用紙をセットする
- 解決方法 3:正しいプリンタを選択する
- 解決方法 4:プリンタ ドライバの状態を確認する
- 解決方法 5:現在の動作が完了するまで待つ
- 解決方法 6:取り消された印刷ジョブをキューからすべて削除する
- 解決方法 7:紙詰まりを解消する
- 解決方法 8:インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する
- 解決方法 9:本製品からコンピュータまでの接続状態を確認する
- 解決方法 10:本製品をリセットする

解決方法 1:本製品の電源をオンにする

解決方法: 製品の On ランプを見てください。点灯していない場合、製品 はオフになっています。電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込 まれていることを確認してください。On ボタンを押して、本製品の電源を オンにします。

原因: プリンタの電源がオフです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:給紙トレイに用紙をセットする

解決方法: 給紙トレイに用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

43ページの[フルサイズまたは小さいサイズのフォト用紙をセットする]

原因: 製品のトレイに用紙がありません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:正しいプリンタを選択する

解決方法: ソフトウェア アプリケーションで正しいプリンタを選択してい ることを確認します。

☆ ヒント 製品をデフォルトのプリンタとして設定すれば、どのソフトウ ェア アプリケーションを使用しても、**「ファイル]** メニューの **「印刷]** を 選択すると、自動的に選択されます。

原因: 本製品がデフォルトのプリンタとして選択されていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:プリンタ ドライバの状態を確認する

解決方法: プリンタ ドライバの状態が、オフライン または 印刷停止 に変 更されている可能性があります。

プリンタ ドライバの状態を確認するには

▲ HP ソリューション センター で [状態] タブをクリックします。

原因: プリンタ ドライバの状態が変更されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:現在の動作が完了するまで待つ

解決方法: 製品がコピーやスキャンなどの別のタスクを実行している場 合、製品が現在のタスクを完了するまで、印刷ジョブは先送りされます。

印刷に時間のかかるドキュメントも一部にはあります。製品に印刷ジョブ の実行を命令してから、数分間何も印刷されない場合は、製品のディスプ レイを見てメッセージがないか確認してください。

原因: 製品が別のタスクでビジー状態です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 6:取り消された印刷ジョブをキューからすべて削除する

解決方法: 印刷ジョブが、取り消されてもキューに残っている可能性があ ります。 取り消されたジョブによってキューが詰まり、次の印刷ジョブが 印刷できなくなっています。

コンピュータから、プリンタ フォルダを開いて、取り消したジョブがキュ 一に残っていないか確認してください。 キューからジョブを削除してくだ さい。 印刷ジョブがキューから消えない場合、次のいずれかまたは両方を 試してください。

- 本製品から USB ケーブルを外し、コンピュータを再起動してから、USB ケーブルを本製品にもう一度接続します。
- 本製品をシャットダウンし、コンピュータを再起動してから、 本製品 を再起動します。

原因: 削除した印刷ジョブがまだキューにあります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 7:紙詰まりを解消する

解決方法: 紙詰まりを解消します。

詳細については、次を参照してください。

134 ページの [紙詰まりの解消]

原因: 紙詰まりを起こしています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 8:インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する

解決方法: まだ取り外していない場合は電源ケーブルを外します。イン ク ホルダーがプリンタの端から端までスムーズに動くかどうか確認しま す。どこかでつかえる場合は、無理やり動かそうとしないでください。

△ 注意 インク ホルダーに無理な力が加わらないように注意してくださ い。インク ホルダーを無理に動かそうとするとプリンタが破損するおそ れがあります。

詳細については、次を参照してください。


252 ページの [インクホルダーが停止]

原因: インクホルダーが停止しました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 9:本製品からコンピュータまでの接続状態を確認する

解決方法: 本製品からコンピュータまでの接続状態を確認します。USB ケ ーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確 認します。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポー トに正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルを正しく接続 した後、 本製品の電源を入れ直してください。製品がワイヤレス接続を使 用してコンピュータに接続されている場合には、接続がアクティブで、製 品の電源がオンになっていることを確認してください。

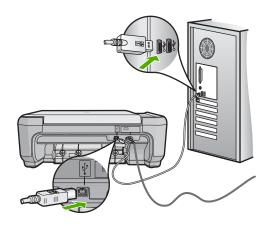

正しく接続されているにもかかわらず、製品に印刷ジョブの実行を命令し てから数分間何も印刷されない場合は、製品のステータスを確認してくだ さい。HP Photosmart ソフトウェアで、[設定]、「状態] の順にクリックしま す。

原因: コンピュータが製品と通信していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 10:本製品をリセットする

解決方法: 本製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再 び差し込み、On ボタンを押して、本製品の電源をオンにします。

原因: エラーが発生しました。

製品が無意味な文字を印刷する

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L10

- 解決方法 1:本製品をリセットする
- 解決方法 2:以前に保存した文書を印刷する

解決方法 1:本製品をリセットする

解決方法: 本製品とコンピュータの電源を両方ともオフにし、そのまま 60 秒間待ってから両方ともオンに戻し、もう一度印刷してください。

原因: 本製品に使用可能なメモリがありません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:以前に保存した文書を印刷する

解決方法: 同じソフトウェア アプリケーションから別の文書を印刷してく ださい。この印刷が正常に行われる場合は、以前に保存した文書(破損して いない文書)を印刷してください。

原因: 文書が破損しています。

印刷しようとしても何も動作しない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L10

- 解決方法 1:本製品の電源をオンにする
- 解決方法 2:給紙トレイに用紙をセットする
- 解決方法 3:正しいプリンタを選択する
- 解決方法 4:プリンタ ドライバの状態を確認する
- 解決方法 5:現在の動作が完了するまで待つ
- 解決方法 6:取り消された印刷ジョブをキューからすべて削除する
- 解決方法 7:紙詰まりを解消する
- 解決方法 8:インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する
- 解決方法 9:本製品からコンピュータまでの接続状態を確認する
- 解決方法 10:本製品をリセットする

解決方法 1:本製品の電源をオンにする

解決方法: 製品の On ランプを見てください。点灯していない場合、製品 はオフになっています。電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込 まれていることを確認してください。On ボタンを押して、本製品の電源を オンにします。

原因: プリンタの電源がオフです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:給紙トレイに用紙をセットする

解決方法: 給紙トレイに用紙をセットしてください。

詳細については、次を参照してください。

43ページの[フルサイズまたは小さいサイズのフォト用紙をセットする]

原因: 製品のトレイに用紙がありません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:正しいプリンタを選択する

解決方法: ソフトウェア アプリケーションで正しいプリンタを選択してい ることを確認します。

☆ ヒント 製品をデフォルトのプリンタとして設定すれば、どのソフトウ ェア アプリケーションを使用しても、[ファイル] メニューの [印刷] を 選択すると、自動的に選択されます。

原因: 本製品がデフォルトのプリンタとして選択されていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4: プリンタ ドライバの状態を確認する

解決方法: プリンタ ドライバの状態が、オフライン または 印刷停止 に変 更されている可能性があります。

プリンタ ドライバの状態を確認するには

▲ HP ソリューション センター で **「状態]** タブをクリックします。

原因: プリンタ ドライバの状態が変更されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:現在の動作が完了するまで待つ

解決方法: 製品がコピーやスキャンなどの別のタスクを実行している場 合、製品が現在のタスクを完了するまで、印刷ジョブは先送りされます。

印刷に時間のかかるドキュメントも一部にはあります。製品に印刷ジョブ の実行を命令してから、数分間何も印刷されない場合は、製品のディスプ レイを見てメッセージがないか確認してください。

原因: 製品が別のタスクでビジー状態です。

解決方法 6:取り消された印刷ジョブをキューからすべて削除する

解決方法: 印刷ジョブが、取り消されてもキューに残っている可能性があ ります。 取り消されたジョブによってキューが詰まり、次の印刷ジョブが 印刷できなくなっています。

コンピュータから、プリンタ フォルダを開いて、取り消したジョブがキュ 一に残っていないか確認してください。 キューからジョブを削除してくだ さい。 印刷ジョブがキューから消えない場合、次のいずれかまたは両方を 試してください。

- 本製品から USB ケーブルを外し、コンピュータを再起動してから、USB ケーブルを本製品にもう一度接続します。
- 本製品をシャットダウンし、コンピュータを再起動してから、本製品 を再起動します。

原因: 削除した印刷ジョブがまだキューにあります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 7:紙詰まりを解消する

解決方法: 紙詰まりを解消します。

詳細については、次を参照してください。

134 ページの [紙詰まりの解消]

原因: 紙詰まりを起こしています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 8:インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する

解決方法: まだ取り外していない場合は電源ケーブルを外します。イン ク ホルダーがプリンタの端から端までスムーズに動くかどうか確認しま す。どこかでつかえる場合は、無理やり動かそうとしないでください。

△ 注意 インク ホルダーに無理な力が加わらないように注意してくださ い。インク ホルダーを無理に動かそうとするとプリンタが破損するおそ れがあります。

詳細については、次を参照してください。


252 ページの [インクホルダーが停止]

原因: インクホルダーが停止しました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 9:本製品からコンピュータまでの接続状態を確認する

解決方法: 本製品からコンピュータまでの接続状態を確認します。USB ケ ーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確 認します。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポー トに正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルを正しく接続 した後、本製品の電源を入れ直してください。製品がワイヤレス接続を使 用してコンピュータに接続されている場合には、接続がアクティブで、製 品の電源がオンになっていることを確認してください。

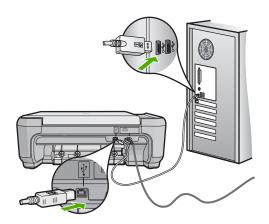

正しく接続されているにもかかわらず、製品に印刷ジョブの実行を命令し てから数分間何も印刷されない場合は、製品のステータスを確認してくだ さい。HP Photosmart ソフトウェアで、[設定]、「状態] の順にクリックしま す。

原因: コンピュータが製品と通信していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 10:本製品をリセットする

解決方法: 本製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再 び差し込み、On ボタンを押して、本製品の電源をオンにします。

原因: エラーが発生しました。

印刷される文書のページ順が間違っている

解決方法: 文書を逆順に印刷してください。文書の印刷が完了したら、正 しいページ順に並んでいます。

詳細については、次を参照してください。

68ページの[複数ページの文書を逆順で印刷]

原因: 文書の1ページ目を最初に印刷するように印刷設定されています。 本製品の給紙方法では、1ページ目は印刷する面が上の状態で一番下にな ります。

余白が指定どおりに印刷されない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ

- 解決方法 1:プリンタの余白を確認する
- 解決方法 2:用紙サイズの設定を確認する
- 解決方法 3:用紙の束を正しくセットする
- 解決方法 4:封筒の束を給紙トレイに正しくセットする

解決方法 1:プリンタの余白を確認する

解決方法: プリンタマージンを確認します。

原稿の余白設定値は、製品の印刷可能領域を超えないようにしてください。

余白の設定値を確認するには

- 1. 製品に送信する前に、印刷ジョブのプレビューを表示します。 大部分のソフトウェア アプリケーションで、「ファイル」、「印刷プ **レビュー**] の順にクリックします。
- 2. 余白を確認します。

製品では、ソフトウェア アプリケーションで設定された余白が製 品でサポートされた最小余白より大きい場合は、アプリケーショ ン側の設定値が使われます。ソフトウェア アプリケーションでの 余白の設定については、ソフトウェア付属のマニュアルを参照し てください。

3. 余白が条件を満たしていない場合は、印刷ジョブをキャンセルし て、ソフトウェア アプリケーションで余白を調整します。

原因: お使いのソフトウェア アプリケーションで余白が正しく設定されて いません。

解決方法 2:用紙サイズの設定を確認する

解決方法: 目的に合った正しい用紙サイズ設定を選んでいることを確認してください。必要なサイズの用紙が給紙トレイにセットされていることを確認してください。

原因: 用紙サイズが印刷する用途に合わせて正しく設定されていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:用紙の束を正しくセットする

解決方法: 給紙トレイから用紙の束をいったん取り出してセットし直し、 横方向用紙ガイドを内側にスライドさせて用紙の端に合わせます。

詳細については、次を参照してください。

47ページの[封筒のセット]

原因: 給紙ガイドの位置が正しくありません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:封筒の束を給紙トレイに正しくセットする

解決方法: 封筒のふたが上向きで左側に来るようにセットし、給紙トレイ の奥まで入れます。

給紙トレイからすべての用紙を取り出したことを確認したら、封筒をセットします。



詳細については、次を参照してください。

47ページの[封筒のセット]

原因: 封筒が正しくセットされていません。

文字やグラフィックがページの端で欠ける

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:余白設定を確認する
- 解決方法 2:文書のレイアウトを確認する
- 解決方法 3:用紙の束を正しくセットする
- ・ 解決方法 4:フチありで印刷してみる

解決方法 1:余白設定を確認する

解決方法: プリンタ マージンを確認します。

原稿の余白設定値は、製品の印刷可能領域を超えないようにしてください。

余白の設定値を確認するには

- 1. 製品に送信する前に、印刷ジョブのプレビューを表示します。 大部分のソフトウェア アプリケーションで、「ファイル」、「印刷プ **レビュー]** の順にクリックします。
- 2. 余白を確認します。
 - 製品では、ソフトウェア アプリケーションで設定された余白が製 品でサポートされた最小余白より大きい場合は、アプリケーショ ン側の設定値が使われます。ソフトウェア アプリケーションでの 余白の設定については、ソフトウェア付属のマニュアルを参照し てください。
- 3. 余白が条件を満たしていない場合は、印刷ジョブをキャンセルし て、ソフトウェア アプリケーションで余白を調整します。

原因: お使いのソフトウェア アプリケーションで余白が正しく設定されて いません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:文書のレイアウトを確認する

解決方法: 印刷しようとしている文書のレイアウトが、本製品がサポート している用紙サイズに収まることを確認してください。

印刷レイアウトのプレビューを表示するには

- 1. 正しいサイズの用紙を給紙トレイにセットします。
- 2. 製品に送信する前に、印刷ジョブのプレビューを表示します。 大部分のソフトウェア アプリケーションで、「ファイル」、「印刷プ **レビュー]** の順にクリックします。
- 3. 文書のグラフィックを見て、現在のサイズが製品の印刷可能領域 内に収まることを確認してください。
- 4. グラフィックがページの印刷可能領域内に収まらない場合は、印 刷ジョブをキャンセルします。

☆ ヒント ソフトウェア アプリケーションによっては、現在選択されてい る用紙サイズに合わせて文書のサイズを調整することができるものもあ ります。また、印刷の **[プロパティ]** ダイアログ ボックスから、文書の サイズを調整することもできます。

原因: 印刷している文書のサイズが、給紙トレイにセットされている用紙 のサイズより大きいサイズです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:用紙の束を正しくセットする

解決方法: 給紙エラーが発生すると、ドキュメントの一部が欠ける可能性 があります。

給紙トレイから用紙をすべて取り出し、再度セットします。

詳細については、次を参照してください。

43 ページの [フルサイズまたは小さいサイズのフォト用紙をセットする]

原因: 用紙が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:フチありで印刷してみる

解決方法: フチ無しオプションをオフにして、フチありで印刷してみま す。

詳細については、次を参照してください。

60ページの[フチ無し画像の印刷]

原因: フチ無し印刷に設定されていました。**[フチ無し]** 印刷オプションを 選択すると、写真はそのページの印刷可能領域に合わせて拡大され、中心 位置を揃えて印刷されます。印刷するデジタル写真と用紙の大きさによっ ては、画像の一部が切り取られる場合もあります。

印刷中に空白ページが排紙される

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:文書の最後の余分なページまたは行を削除する。
- 解決方法 2:給紙トレイに用紙をセットする
- 解決方法 3:プリント カートリッジを確認する

解決方法 1:文書の最後の余分なページまたは行を削除する

解決方法: ソフトウェア アプリケーションで文書ファイルを開き、文書の 終わりに余分なページまたは線が入っていないか確認してください。

原因: 印刷している文書に、余分な空白ページが含まれています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:給紙トレイに用紙をセットする

解決方法: 用紙の残りが少なくなった場合は、給紙トレイに用紙を追加し てください。給紙トレイに用紙が十分ある場合は、用紙を取り除いて、平 らな面で用紙の端を揃えて、給紙トレイにもう一度用紙をセットしてくだ。 さい。

詳細については、次を参照してください。


43 ページの [フルサイズまたは小さいサイズのフォト用紙をセットする]

原因: 用紙を一度に2枚給紙しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:プリント カートリッジを確認する

解決方法: 各プリント カートリッジを確認してください。保護テープを銅 色の接点から取り外しても、インク ノズルをふさいでいる可能性がありま す。テープがインク ノズルをふさいでいる場合は、プリント カートリッジ からテープを注意深く取り除いてください。銅色の接点やインク ノズルに は触れないでください。

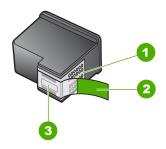

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ(本体に取り付ける前に取り外してくださ い)
- 3 テープの下にあるインク ノズル





原因: 保護用プラスチック テープの一部がプリント カートリッジに残っています。

写真を印刷するときに、製品の内部がインクで汚れる

解決方法: フチ無し印刷を実行する前に、給紙トレイにフォト用紙がセットされていることを確認してください。

詳細については、次を参照してください。

43 ページの [フルサイズまたは小さいサイズのフォト用紙をセットする]

原因: 間違った用紙の種類を使用しています。フチ無し印刷設定では、フォト用紙をセットしてください。

メモリ カードのトラブルシューティング

ここでは、次のメモリ カードに関する問題の解決方法を説明します。

- ・ デジタル カメラでメモリ カードが動作しない
- メモリ カード スロットの横のフォト ランプが点滅している
- On ランプが点滅している
- 製品がメモリ カードを読み取ることができない
- メモリカードの写真がコンピュータに転送されない
- 解決方法 5:Windows でメモリ カードをネットワーク ドライブに割り当て る

デジタル カメラでメモリ カードが動作しない

解決方法: カメラでメモリ カードを再フォーマットするか、Windows コンピュータ で FAT 形式を選択してメモリ カードをフォーマットしてください。詳細については、デジタル カメラ付属のマニュアルを参照してください。

原因: Windows XP コンピュータでメモリ カードをフォーマットする場合、デフォルトでは、Windows XP は 8 MB 以下および 64 MB 以上のメモリ カードを FAT32 形式でフォーマットします。一方、デジタル カメラや他のデバイスでは FAT (FAT16 または FAT12) 形式を使用するため、FAT32 形式のカードは認識できません。

メモリ カード スロットの横のフォト ランプが点滅している

解決方法: フォト ランプが点滅しているときは、メモリ カードを取り出 さないでください。ランプが点滅している間は、本製品がメモリ カードに アクセス中です。ランプの点滅が止まるまで待ちます。アクセス中のメモ リカードを取り出すと、メモリカードの情報が破損したり、本製品および メモリカードが損傷したりするおそれがあります。

詳細については、次を参照してください。

75ページの [メモリ カードの挿入]

原因: メモリ カードを読み込んでいます。

On ランプが点滅している

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L10

- 解決方法 1:メモリ カードを取り出し、挿入し直す
- ・ 解決方法 2:余分なメモリ カードを取り外す

解決方法 1:メモリ カードを取り出し、挿入し直す

解決方法: メモリ カードを取り出し、再度挿入します。メモリ カードが 正しく挿入されていない可能性があります。ラベル面が上側、接点が本製 品側になるようにメモリ カードを持ち、適切なスロットに挿入します。正 しく挿入されると、フォト ランプが点灯します。

解決されない場合、メモリ カードに問題があると考えられます。

詳細については、次を参照してください。

75ページの[メモリ カードの挿入]

原因: メモリ カードに関するエラーが検出されました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:余分なメモリ カードを取り外す

解決方法: メモリ カードを1枚だけ残し、残りのカードを取り出してくだ さい。1回に使用できるメモリカードは1枚だけです。

詳細については、次を参照してください。

75ページの[メモリ カードの挿入]

原因: 複数のメモリ カードを挿入しています。

製品がメモリ カードを読み取ることができない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:メモリ カードを正しく差し込む。
- 解決方法 2:メモリ カードを本製品の正しいスロットにしっかりと挿入する
- 解決方法 3:余分なメモリ カードを取り外す。
- 解決方法 4:デジタル カメラでメモリ カードを再フォーマットする

解決方法 1:メモリ カードを正しく差し込む

解決方法: ラベル面が上側、接点が本製品側になるようにメモリ カードを 持ち、適切なスロットに挿入します。正しく挿入されると、フォト ランプ が点灯します。

メモリ カードを正しく挿入しないと、本製品は応答せず、緑のフォト ラン プ (メモリ カード スロットの近く) が高速点滅します。

メモリ カードを正しく挿入すると、緑色のフォト ランプが数秒間点滅した 後、点灯したままとなります。

原因: メモリ カードが逆向きまたは上下逆さに挿入されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:メモリ カードを本製品の正しいスロットにしっかりと插入 する

解決方法: メモリ カードが本製品の正しいスロットに完全に挿入されてい ることを確認してください。

メモリ カードを正しく挿入しないと、本製品は応答せず、緑のフォト ラン プ (メモリ カード スロットの近く) が高速点滅します。

メモリ カードを正しく挿入すると、緑色のフォト ランプが数秒間点滅した 後、点灯したままとなります。

原因: メモリ カードが本製品の正しいスロットにしっかりと挿入されてい ません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:余分なメモリ カードを取り外す

解決方法: 1回に挿入できるメモリカードは1枚だけです。

複数のメモリ カードを挿入すると、緑色のフォト ランプ (メモリ カード ス ロットの近く) が高速点滅し、コンピュータ画面にエラー メッセージが表 示されます。余分なメモリ カードを取り出し、問題を解決します。

原因: 複数のメモリカードを挿入しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:デジタル カメラでメモリ カードを再フォーマットする

解決方法: コンピュータ画面に表示されるエラー メッセージを読み、メモ リカードに保存されている画像の破損を確認します。

カードのファイル システムが破損している場合は、デジタル カメラでメモ リ カードを再フォーマットしてください。詳細については、デジタル カメ ラ付属のマニュアルを参照してください。

△ 注意 メモリ カードを再フォーマットすると、カードに保存されていた 写真はすべて削除されます。その前にメモリ カードの写真をコンピュー タに転送していた場合は、コンピュータから写真を印刷できます。転送 していない場合は、もう一度撮り直す必要があります。

原因: メモリ カードのファイル システムが破損しています。

メモリ カードの写真がコンピュータに転送されない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:製品ソフトウェアをインストールする
- 解決方法 2:本製品の電源をオンにする
- 解決方法 3:コンピュータの電源を入れる
- 解決方法 4:本製品からコンピュータまでの接続状態を確認する

解決方法 1:製品ソフトウェアをインストールする

解決方法: 製品付属のソフトウェアをインストールします。インストール したら、コンピュータを再起動します。

製品のソフトウェアをインストールするには

- 1. コンピュータの CD-ROM ドライブに製品の CD-ROM を挿入し、 セットアップ プログラムを起動します。
- 2. 指示が出たら [その他のソフトウェアをインストール] をクリック して、製品ソフトウェアをインストールします。
- 3. 画面の指示および製品付属の『スタート ガイド』の指示に従って ください。

原因: 製品ソフトウェアがインストールされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:本製品の電源をオンにする

解決方法: 製品の電源をオンにします。

原因: プリンタの電源がオフです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:コンピュータの電源を入れる


解決方法: コンピュータの電源を入れる

原因: コンピュータの電源が入っていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品からコンピュータまでの接続状態を確認する

解決方法: 本製品からコンピュータまでの接続状態を確認します。USB ケ ーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確 認します。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポー トに正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルを正しく接続 した後、本製品の電源を入れ直してください。製品がワイヤレス接続を使 用してコンピュータに接続されている場合には、接続がアクティブで、製 品の電源がオンになっていることを確認してください。

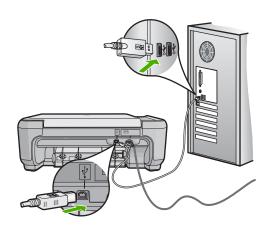

製品のセットアップとコンピュータへの接続方法については、製品付属の 『スタート ガイド』を参照してください。

原因: 本製品がコンピュータに正しく接続されていません。

解決方法 5:Windows でメモリ カードをネットワーク ドライブに割り 当てる

解決方法:

ます。

ネットワーク ドライブを割り当てるには

- 1. 製品の電源をオンにします。
- 2. ネットワーク構成ページを印刷し、ユニットの名前と IP アドレ スを入手します。
 - a. セットアップ ボタンを押します。
 - **b**. 矢印キーを使用して ネットワーク を選択します。
 - c. OK を押します。
 - d. **ドライブ** を押して、ネットワーク設定を表示します。
 - e. OK を押してネットワーク構成ページを印刷します。
 - f. メイン画面が表示されるまで OK を押します。
- 3. 「マイ コンピュータ」を右クリックし、「ネットワーク ドライブの 割り当て1 をクリックします。 [ネットワーク ドライブの割り当て] ダイアログ ボックスが開き
- 4. **「ドライブ**] ダイアログ ボックスで、使用可能なドライブ名を選択 します。
- 5. [パス] または [フォルダ] テキスト ボックスに、以下を入力しま す。 \\< ネットワーク構成ページから入手したユニットのホスト名 >
 - 営 注記 [参照]を使用しないでください。
- **6. [ログオン時に再接続する]** を選択します。
- 7. [OK] または [完了] をクリックします。

原因: メモリ カードがネットワーク ドライブに割り当てられていません。

スキャンのトラブルシューティング

\Memory Card

このセクションでは、次のスキャンに関する問題の解決方法を説明します。

- スキャンが停止する
- スキャンの失敗
- コンピュータのメモリ不足でスキャンに失敗する
- スキャンした画像に何も表示されない
- スキャンした画像が正しくトリミングされない

- スキャンした画像のページ レイアウトが正しくない
- スキャンした画像に文字の代わりに点線が表示される
- 文字の書式が正しくない
- 文字が間違っていたり欠けていたりする
- スキャン機能が動作しない

スキャンが停止する

解決方法: 本製品の電源を切り、入れ直します。

それでも動作しない場合は、解像度の設定を低くしてスキャンしてみてく ださい。

原因: コンピュータのシステム リソースが不足しています。

スキャンの失敗

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:コンピュータの電源をオンにする
- 解決方法 2:標準の USB ケーブルでコンピュータを本製品に接続する
- 解決方法 3:HP Photosmart ソフトウェアをインストールする
- 解決方法 4:HP Photosmart ソフトウェアを起動する

解決方法 1:コンピュータの電源をオンにする

解決方法: コンピュータの電源をオンにします。

原因: コンピュータの電源がオフになっています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:標準の USB ケーブルでコンピュータを本製品に接続する

解決方法: 標準の USB ケーブルでコンピュータを本製品に接続してくだ さい。

詳細については、『スタートガイド』を参照してください。

原因: コンピュータが USB ケーブルで本製品に接続されていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:HP Photosmart ソフトウェアをインストールする

解決方法: HP Photosmart のインストール CD を挿入して、ソフトウェア をインストールしてください。

詳細については、『スタートガイド』を参照してください。

原因: HP Photosmart ソフトウェアがインストールされていない可能性が あります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:HP Photosmart ソフトウェアを起動する

解決方法: 本製品用にインストールしたソフトウェアを開始し、もう一度 スキャンを実行します。

原因: HP Photosmart ソフトウェアはインストールされていますが、起動 していません。

コンピュータのメモリ不足でスキャンに失敗する

解決方法: 使っていないプログラムは全て終了してください。スクリー ン セーバーやウィルス検査プログラムなど、バックグラウンドで作動して いるプログラムも終了してください。ウィルス検査をオフにしたら、スキ ャンの終了後にもう一度オンにすることを忘れないでください。


それでも問題が解決しない場合は、コンピュータを再起動してみます。プ ログラムの中には、閉じるだけではメモリを解放しないものがあります が、コンピュータを再起動すれば、メモリをクリアすることができます。

この問題が頻繁に発生したり、他のアプリケーションの実行中にメモリの 問題が発生する場合は、コンピュータのメモリの増設を検討してくださ い。詳細については、コンピュータに付属するユーザー ガイドを参照して ください。

原因: コンピュータで実行中のプログラムが多すぎます。

スキャンした画像に何も表示されない

解決方法: 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットし ます。

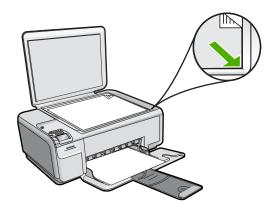

原因: ガラス面上に、原稿が正しく置かれていません。

スキャンした画像が正しくトリミングされない

解決方法: ソフトウェアの自動トリミング機能は、メイン画像以外の部分 をトリミングしますが、これによって、希望どおりにトリミングされない ことがあります。その場合は、ソフトウェアの自動トリミングをオフにし て、スキャンする画像を手動でトリミングするか、トリミングなしにしま す。

原因: ソフトウェアが、スキャンした写真を自動的にトリミングするよう 設定されています。

スキャンした画像のページ レイアウトが正しくない

解決方法: ページのレイアウトを維持したい場合は、ソフトウェアの自動 トリミング機能をオフにします。

原因: 自動トリミングによってページ レイアウトが変更されています。

スキャンした画像に文字の代わりに点線が表示される

解決方法: 目的の原稿をいったんモノクロでコピーし、そのコピーを元に スキャンを行ってください。

原因: 「文字」の画像形式を使用して編集する原稿をスキャンする場合、ス キャナがカラー原稿を認識しないことがあります。[文字]の画像形式で は、300 x 300 dpi の白黒スキャンを行います。

文字の周囲に画像や図版が配置されている原稿をスキャンすると、文字は 認識されないことがあります。

文字の書式が正しくない

解決方法: 文字をフレーム枠で囲った書式を扱えないアプリケーションも 一部にはあります。フレーム形式のテキストは、ソフトウェアのドキュメ ント スキャン設定の 1 つです。この設定では、対象アプリケーションでさ まざまなフレーム (ボックス) にテキストを配置して、ニュースレターの複 数の段組などの複雑なレイアウトを維持します。スキャンした文字のレイ アウトと書式が維持されるように、ソフトウェアで正しい形式を選択しま す。

原因: ドキュメント スキャン設定が間違っています。

文字が間違っていたり欠けていたりする

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1

- 解決方法 1:ソフトウェアで明度を調整する
- 解決方法 2:ガラス面と原稿押さえを拭く
- 解決方法 3:正しい OCR 言語を選択する

解決方法 1:ソフトウェアで明度を調整する

解決方法: ソフトウェアで明度を調整し、原稿をもう一度スキャンしてく ださい。

原因: 明度が正しく設定されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:ガラス面と原稿押さえを拭く

解決方法: 本製品の電源をオフにして、電源コードを抜き、柔らかい布を 使って原稿ガラスや原稿押さえを拭きます。

詳細については、次を参照してください。

- 110 ページの [原稿押さえのクリーニング]
- 110ページの[ガラス面のクリーニング]

原因: ガラス面や原稿押さえにほこりが付着している可能性があります。 本製品は、ガラス面上で検出した物を画像の一部として認識します。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:正しい OCR 言語を選択する

解決方法: ソフトウェアで正しい OCR 言語を選択します。

🛱 注記 HP Photosmart Essential を使用している場合は、光学式文字認 識 (OCR) ソフトウェアがご使用のコンピュータにインストールされて いない可能性があります。OCR ソフトウェアをインストールするに は、ソフトウェアのディスクを再挿入し、**「カスタム**] インストールオプ ションから [OCR] を選択します。

原因: スキャン ドキュメント設定で、正しい光学式文字認識 (OCR)言語 が設定されていません。[OCR 言語] は、原稿画像の文字の解釈方法をソフ トウェアに伝えます。[OCR 言語] が原稿の言語に一致しない場合は、スキ ャンされたテキストが理解不能になることがあります。

スキャン機能が動作しない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1°

- 解決方法 1:コンピュータの電源を入れる。
- 解決方法 2:ケーブルを確認する
- 解決方法 3:HP Photosmart ソフトウェアをインストールまたはアンインス トールする

解決方法 1:コンピュータの電源を入れる

解決方法: コンピュータの電源をオンにします。

原因: コンピュータの電源が入っていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:ケーブルを確認する

解決方法: 製品とコンピュータを接続するケーブルを確認してください。 製品がワイヤレス接続を使用してコンピュータに接続されている場合に は、接続がアクティブで、製品の電源がオンになっていることを確認して ください。

原因: 本製品がコンピュータに接続されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:HP Photosmart ソフトウェアをインストールまたはアンイ ンストールする

解決方法: 本製品に付属するソフトウェアをインストールまたは再インス トールしてください。

原因: 本製品付属ソフトウェアがインストールされていないか、実行して いません。

コピーのトラブルシューティング

このセクションを使って、これらのコピー問題を解決します。

- コピーしようとしても何も起きない。
- 原稿が部分的に写らない、または切れてしまう
- ページに合わせるが指定どおり動作しない。
- フチ無しコピーをすると画像がトリミングされる
- 何も印刷されない
- フチ無しコピーで周りに空白ができる。

コピーしようとしても何も起きない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:本製品の電源をオンにする
- 解決方法 2:ガラス面に原稿を正しくセットする
- 解決方法 3:現在の動作が完了するまで待つ
- 解決方法 4:本製品は封筒などの用紙をサポートしていません。
- 解決方法 5:紙詰まりを解消する

解決方法 1:本製品の電源をオンにする


解決方法: 製品の On ボタンを見てください。点灯していない場合、製品 はオフになっています。電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込 まれていることを確認してください。On ボタンを押して、本製品の電源を オンにします。

原因: プリンタの電源がオフです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:ガラス面に原稿を正しくセットする

解決方法: 下図のように原稿の印刷面を下にし、ガラス板の右下隅に合わ せてセットしてください。

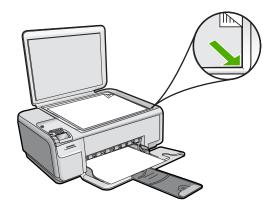

原因: ガラス面上に原稿が正しく置かれていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:現在の動作が完了するまで待つ

解決方法: On ランプを確認します。点滅している場合は、 コピー中また は印刷中です。

原因: コピー中または印刷中です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品は封筒などの用紙をサポートしていません。

解決方法: サポートしていない封筒などの用紙にコピーする際には、本製 品を使用しないでください。

詳細については、次を参照してください。

40 ページの [推奨する印刷およびコピー用紙]

原因: 本製品はその用紙の種類を認識していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:紙詰まりを解消する

解決方法: 詰まった用紙を取り出し、切れた紙がプリンタ内に残っている 場合はそれを取り除きます。


詳細については、次を参照してください。

134 ページの [紙詰まりの解消]

原因: 紙詰まりを起こしています。

原稿が部分的に写らない、または切れてしまう

解決方法: 下図のように原稿の印刷面を下にし、ガラス板の右下隅に合わ せてセットしてください。

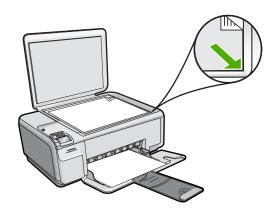

原因: ガラス面上に原稿が正しく置かれていません。

ページに合わせる が指定どおり動作しない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1

- 解決方法 1:スキャン、拡大、コピー印刷を行う
- 解決方法 2:ガラス面に原稿を正しくセットする
- 解決方法 3:ガラス面と原稿押さえをきれいに拭く

解決方法 1:スキャン、拡大、コピー印刷を行う

解決方法: ページに合わせるでは、原稿の拡大倍率は、モデルで可能な最 大倍率に制限されます。たとえば、モデルで可能な拡大倍率が最大 200% であるとします。パスポート写真を 200% 拡大しても、用紙のサイズに見 合った大きさにならない可能性があります。


小さな原稿から大きなコピーを作成する場合は、原稿をスキャンしてコン ピュータに取り込み、 HP スキャン ソフトウェアで画像サイズを変更して から、拡大された画像のコピーを印刷します。

原因: 小さすぎる原稿のサイズを大きくしようとしています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:ガラス面に原稿を正しくセットする

解決方法: 下図のように原稿の印刷面を下にし、ガラス板の右下隅に合わ せてセットしてください。

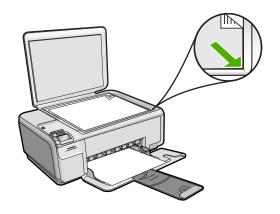

原因: ガラス面上に原稿が正しく置かれていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:ガラス面と原稿押さえをきれいに拭く

解決方法: 本製品の電源をオフにして電源コードを抜き、柔らかい布を使 って原稿ガラスや原稿押さえを拭いてください。

詳細については、次を参照してください。

- 110ページの[ガラス面のクリーニング]
- 110 ページの [原稿押さえのクリーニング]

原因: ガラス面や原稿押さえにほこりが付着している可能性があります。 本製品は、ガラス面上で検出した物を画像の一部として認識します。

フチ無しコピーをすると画像がトリミングされる

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:ページに合わせるを使用して写真を拡大する。
- 解決方法 2:ページに合わせるを使用して、用紙サイズに合わせて原稿を縮 小する

解決方法 1:ページに合わせるを使用して写真を拡大する

解決方法: 端をトリミングせずに用紙のサイズに合わせて写真を拡大するには、**ページに合わせる**を使用してください。

詳細については、次を参照してください。

88 ページの [レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更]

原因: 原稿の縦横比を変えないで、フチ無し印刷を実行すると、コピーの 周囲で画像の一部がトリミングされます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:ページに合わせるを使用して、用紙サイズに合わせて原稿 を縮小する

解決方法: 原稿のサイズが給紙トレイの用紙より大きい場合は、**ページに合わせる** 機能を使用して、給紙トレイの用紙のサイズに合うように原稿を縮小してください。


詳細については、次を参照してください。

88 ページの [レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更]

原因: 原稿のサイズが、給紙トレイの用紙のサイズを超えています。

何も印刷されない

解決方法: 下図のように原稿の印刷面を下にし、ガラス板の右下隅に合わせてセットしてください。

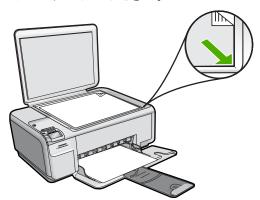

原因: ガラス面上に原稿が正しく置かれていません。

フチ無しコピーで周りに空白ができる

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が

解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1°

- 解決方法 1:画像をスキャン、サイズ変更、印刷する
- 解決方法 2:フチ無しコピーを作成する場合、フォト用紙を使用する

解決方法 1:画像をスキャン、サイズ変更、印刷する

解決方法: 小さいサイズの原稿のフチ無しコピーを作成する場合、本製品 は原稿を最大倍率まで拡大します。このとき、コピーの周りに空白ができ ることがあります(最大倍率はモデルによって異なります)。

作成するフチ無しコピーのサイズによって、原稿の最小サイズが異なりま す。 たとえば、パスポート写真を拡大して A4 サイズのフチ無しコピーを 作成することはできません。

小さな原稿からフチ無しコピーを作成する場合は、原稿をスキャンしてコ ンピュータに取り込み、画像サイズを変更してから、拡大した画像のフチ 無しコピーを印刷します。

原因: 小さいサイズの原稿のフチ無しコピーを作成しようとしています。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:フチ無しコピーを作成する場合、フォト用紙を使用する

解決方法: フチ無しコピーを作成する場合、フォト用紙を使用してくださ L1

詳細については、次を参照してください。

- 43ページの「フルサイズまたは小さいサイズのフォト用紙をセットす」 る]
- 40ページの [推奨する印刷およびコピー用紙]

原因: フォト用紙を使用せずにフチ無しコピーを作成しようとしていま す。

エラー

製品にエラーが生じている場合は、製品のランプが点滅するか、またはコンピ ュータの画面にエラー メッセージが表示されます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 製品のメッセージ
- ファイルに関するメッセージ
- 一般的なユーザー メッセージ
- 用紙に関するメッセージ
- 電源と接続に関するメッセージ

プリントカートリッジに関するメッセージ

製品のメッセージ

以下は製品に関連するエラーメッセージです。

- インクホルダーが動作しません
- ・ 製品のストール エラー
- 本体に関するエラー
- インク ホルダーが動作しません
- <u>扉が開</u>いています
- ・ ファームウェア リビジョン番号の不一致
- メモリがいっぱいです。
- ・ スキャナエラー
- スキャンエラー
- 印刷できない
- 本製品が正しくインストールされていません。
- プリンタが見つからない
- 有効なスキャンの送り先を検出できませんでした。
- <u>必要なソフトウェア コンポーネントが見つからないか、正しくインストー</u> ルされていません。
- 本製品との通信中にエラーが発生しました。
- HP Photosmart ソフトウェアがインストールされていない

インク ホルダーが動作しません

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:後部アクセス ドアから紙詰まりを解消する
- 解決方法 2:前面から紙詰まりを解消する
- 解決方法 3:インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する
- 解決方法 4:本製品が電源に正しく接続されていることを確認する
- 解決方法 5:セルフテスト レポートを印刷する
- 解決方法 6:本製品をリセットする
- 解決方法 7:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法 1:後部アクセス ドアから紙詰まりを解消する

解決方法: 詰まっている用紙を後部アクセスドアから取り除きます。

詳細については、次を参照してください。


134 ページの [紙詰まりの解消]

原因: 紙詰まりを起こしています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:前面から紙詰まりを解消する

解決方法: 本製品の電源をオフにして、インクホルダー領域に手が届くよ うに、プリントカートリッジドアを開きます。ローラー間に挟まっている 用紙があれば慎重に取り除き、本製品の電源を再度オンにします。

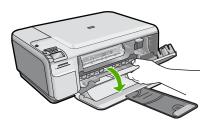

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

原因: 用紙が前面のローラー内で詰まっています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する

解決方法: まだ取り外していない場合は電源ケーブルを外します。イン ク ホルダーがプリンタの端から端までスムーズに動くかどうか確認しま す。どこかでつかえる場合は、無理やり動かそうとしないでください。

△ 注意 インク ホルダーに無理な力が加わらないように注意してくださ い。インク ホルダーを無理に動かそうとするとプリンタが破損するおそ れがあります。

詳細については、次を参照してください。

252 ページの [インクホルダーが停止]

原因: インクホルダーが停止しました。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品が電源に正しく接続されていることを確認する

解決方法: 本製品が適切な電源に正しく接続されていることを確認してください。

本製品が適切な電源に接続されていることを確認するには

- 1. 製品付属の電源コードを使用していることを確認します。
- 2. 製品がコンピュータに接続されている場合、コンピュータの電源が三つ又で、接地されていることを確認してください。
- 3. 電源コードが、製品とと電源アダプタの両方に正しく接続されていることを確認してください。
- 4. 電源コードを電源に直接差し込みます。

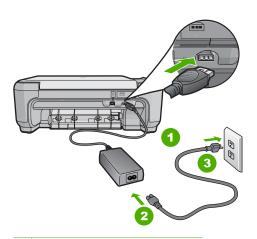

- 1 電源接続
- 2 電源コードと電源アダプタ
- 3 電源コンセント
- 5. コンピュータからの印刷を行ってみてください。 電源コードを電源タップまたはサージサプレッサから外して直接 コンセントに差し込むと印刷が行われる場合は、電源タップまた はサージサプレッサから製品に十分な電圧が供給されていない可 能性があります。
- **6.** 印刷が行われず、インクホルダーが停止してしまう場合は、HP サポートにお問い合わせください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: 本製品に適した電圧が供給されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:セルフテスト レポートを印刷する

解決方法: セルフテスト レポートを印刷して、印刷可能な状態かどうか確認します。

セルフテスト レポートを印刷するには

- **1.** 給紙トレイに、レターまたは A4 の未使用の白い普通紙をセットします。
- キャンセル ボタンを押したまま、コピー スタート カラー ボタンを押します。

製品でセルフテスト レポートが印刷されます。このレポートから 印刷時の問題の原因が分かることがあります。セルフテスト レポートにインク テストのサンプルがある場合は以下のことを示して います。



- 3. テスト パターンのグリッドが欠けていたり、濃いカラーのライン にむらがないことを確認します。
 - ひとつのパターン内で2、3以上のラインが壊れているときは、ノズルに問題がある場合があります。プリントカートリッジをクリーニングする必要があります。
 - ・ 黒のラインが欠けている、かすれている、筋が出ている状態 の場合、右スロットの黒プリントカートリッジあるいはフォ トプリントカートリッジに問題がある可能性があります。
 - カラーのラインのいずれかにかすれ、筋、線がある場合、またはいずれかのラインが消えている場合、左側のスロットに入っているカラー プリント カートリッジに問題がある可能性があります。

本製品がセルフテスト レポートを印刷でき、コンピュータからも印刷できる場合 (可能な場合)、エラー メッセージが間違っている可能性があるため、これ以降の解決方法を実行する必要はありません。

原因: エラーが間違っています。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 6:本製品をリセットする

解決方法: 本製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再び差し込み、On ボタンを押して、本製品の電源をオンにします。


製品をリセットするには

- 1. 給紙トレイにある用紙をすべて取り出します。
- 2. 製品がオン状態であることを確認して、USB ケーブルを製品の後 部から外します。
- 3. プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。

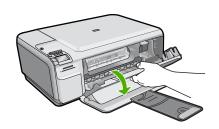

インクホルダーが製品の右端に移動します。

- 4. プリントカートリッジを取り外し、取り扱いに注意します。
- 5. プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。
- 6. 製品から電源ケーブルを取り外し、60 秒間待ちます。
- 7. 製品に電源ケーブルを再び差し込みます。
- 8. On ボタンを押して電源をオンにします。
- 9. プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。

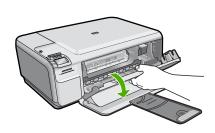

インクホルダーが製品の右端に移動します。

- 10.正しいスロットにプリント カートリッジを再度装着します。
- 11. プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。
- 12.給紙トレイに用紙をセットしてください。
- 13.指示が表示されたら、カートリッジ調整ページを印刷して、それ をスキャンしてください。

原因: 本製品にエラーが発生したため、リセットする必要があります。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 7:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法: これまでの解決方法に記載された手順をすべて行ったが問題が 解消しない場合は、HP サポートに連絡してサービスを依頼してください。 お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、「お問い合わ せ1 をクリックして、テクニカル サポートにお問合せください。

原因: 本製品またはソフトウェアを正しく機能させるため、必要に応じて サポートの支援を受けてください。

製品のストール エラー

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:本製品をリセットする
- 解決方法 2:HP サポートに問い合わせる

解決方法 1:本製品をリセットする

解決方法: 製品の電源をオフにして、電源コードを抜くことによって製品 をリセットします。60 秒間待機してから、電源コードを差し込みます。製 品の電源をオンにします。

原因: 製品をリセットする必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受ける。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。<u>www.hp.com/</u> <u>support</u>.

─情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: 本製品に問題があります。

本体に関するエラー

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:紙詰まりを解消する
- 解決方法 2:インク ホルダーをふさいでいるものを取り除く

解決方法 1:紙詰まりを解消する

解決方法: 詰まった用紙を取り出し、切れた紙がプリンタ内に残っている 場合はそれを取り除きます。

詳細については、次を参照してください。


134 ページの [紙詰まりの解消]

原因: 紙詰まりを起こしています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:インク ホルダーをふさいでいるものを取り除く


解決方法: インク ホルダー領域にアクセスできるように、プリント カートリッジ アクセスドアを開けます。梱包用材料など、インク ホルダーをふさいでいるものを取り除きます。本製品の電源をいったん切り、入れ直します。

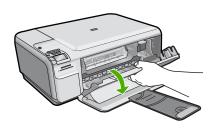

原因: インク ホルダーがふさがっています。

インク ホルダーが動作しません

解決方法: 本製品の電源をオフにして、インクホルダー領域に手が届くよ うに、プリント カートリッジ ドアを開きます。インクホルダーをふさいで いるもの(梱包材など)を取り除いてから、本製品の電源を再度オンにしま

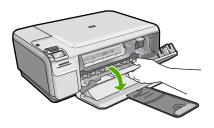


続行するにはディスプレイの指示にしたがいます。

原因: インク ホルダーがふさがっています。

扉が開いています

解決方法: プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。

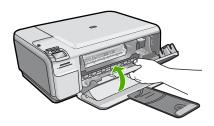

原因: プリント カートリッジのアクセスドアが開いています。

ファームウェア リビジョン番号の不一致

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受ける。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ support.

─情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わ] **せ1**をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: 本製品のファームウェアのリビジョン番号がソフトウェアのリビジ ョン番号と一致していません。

メモリがいっぱいです

解決方法: 一度にコピーする枚数を少なくします。

原因: コピーしている文書サイズが本製品のメモリ容量を超えました。

スキャナ エラー

解決方法: 本製品の電源をいったん切り、入れ直します。コンピュータを 再起動してから、もう一度スキャンしてください。

問題が解決しない場合は、サージ プロテクタやテーブル タップではなく、電源コンセントに電源コードを直接つなぎます。問題が解決しないときは、HP サポートに連絡します。www.hp.com/support にアクセスしてください。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: 本製品がほかの処理に使われているか、不明な原因でスキャンが停止されています。

スキャン エラー

以下のようなエラーが表示された場合は、このセクションの内容を確認してください。

- スキャン製品との通信中にエラーが発生した。
- スキャンデバイスを初期化できない。
- スキャンデバイスが見つからない。
- 内部エラーが発生した。
- コンピュータがスキャンデバイスと通信できない。
- | 注記 トラブルシューティングに始める前に、ハードウェアが正しく機能していることを確認するため、コピーを作成してください。コピーを行えない場合、115ページの[トラブルシューティング]で詳しい解決方法を確認してください。

以下の対処方法を別々に試してください。各対処方法のステップを全て実行したら、もう一度スキャンを試します。それでも本製品が動作しない場合は、次の対処方法に進みます。

- 解決方法 1:ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認する
- 解決方法 2:Windows のデバイス マネージャを更新する
- 解決方法 3:Digital Imaging Monitor が起動していることを確認する
- 解決方法 4:HP ソリューション センター で本製品の状態を確認する
- 解決方法 5:電源を調べる
- 解決方法 6:本製品とコンピュータ間の USB 接続を確認する
- 解決方法 7:Windows Image Acquisition (WIA) でスキャンしてみる

- 解決方法 8:Lexbces サービスを無効にする
- 解決方法 9:スキャン診断ユーティリティを実行する
- 解決方法 10:予期せぬ内部エラーと通信障害用のパッチをダウンロードして インストールする。
- 解決方法 11:USB チップセットおよびコントローラを確認する
- 解決方法 12:ソフトウェアをアンインストールしたあと、再インストールす る

解決方法 1:ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認 する

解決方法: ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認しま す。HP ソリューション センター を開き、すべてのアイコンが揃っている ことを確認します。

本製品に付属する機能のボタン ([コピーの作成] など) が表示されない場合 は、インストールが完了していない可能性があります。ソフトウェアをい ったんアンインストールしてから再インストールしてみてください。本製 品のアプリケーション ファイルをハード ドライブから単に削除するだけで は不十分です。ソフトウェアに付属のアンインストール ユーティリティを 使って、該当するファイルを正しく削除してください。

ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするには

- 1. Windows のタスクバーで、[スタート]、[設定]、[コントロール **パネル]** (または **[コントロール パネル]** のみ) の順にクリックしま す。
- 2. [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックするか、ま たは [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- 3. [HP Photosmart All-in-One Driver Software] を選択し、[変更と 削除1 をクリックします。 画面の指示に従ってください。
- お使いのコンピュータから製品の接続を解除します。
- コンピュータを再起動してください。
 - 営 注記 コンピュータを再起動する前に製品とコンピュータとの 接続を解除することが重要です。ソフトウェアのアンインスト ールが完了するまで、製品をコンピュータに接続しないでくだ さい。

- コンピュータの CD-ROM ドライブに製品の CD-ROM を挿入し、 セットアップ プログラムを起動します。
 - 営 注記 画面にセットアップ プログラムが表示されなければ、 CD-ROM の setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。

注記 インストール CD をお持ちでない場合、<u>www.hp.com/</u> <u>support</u> から本ソフトウェアをダウンロードできます。

画面の指示および製品付属の『スタート ガイド』の指示に従ってください。

ソフトウェアを再インストールしたら、もう一度スキャンを試します。

原因: ソフトウェアのインストールが完了していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:Windows のデバイス マネージャを更新する

解決方法: Windows のデバイス マネージャを更新します。

Windows のデバイス マネージャを更新するには

- 1. Windows のタスク バーで [スタート] をクリックし、[マイ コンピュータ] を右クリック、次に [プロパティ] をクリックします。
- 2. [ハードウェア] タブをクリックし、[デバイス マネージャ] をクリックします。
- [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブルクリックします。
- 4. [USB 複合デバイス]、[アクション]、[アンインストール] の順に クリックします。 削除を確認する画面が表示されたら、削除を確認します。
- 製品から USB ケーブルを取り外します。
- 6. 数秒待ってから、ケーブルを再度接続してください。 これにより、Windows のデバイス検出 (プラグアンドプレイ) が 再スタートします。 [新しいハードウェアが検出されました] 画面 が表示されます。
- 7. ウィザードに表示されるすべての画面で [次へ] をクリックして、 USB コンポジット デバイスをインストールします。
- 8. [完了] をクリックしてインストールを終了します。
- 9. もう一度スキャンを実行します。
- **10**.これらの手順を踏んでも問題が解決されない場合は、別の USB ケーブルを使用して製品をコンピュータに接続してください。

原因: 本製品と USB コントローラ間の通信に関する問題により発生した エラーです。USB ケーブルの長さが3メートル 以上あるか、USB ケーブ ルに欠陥があるため、インストールが正しく行われませんでした。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:Digital Imaging Monitor が起動していることを確認する

解決方法: [Digital Imaging Monitor] が起動していることを確認します。

[デジタル イメージング モニタ] が起動していることを確認するには

- 1. 画面右下のシステムトレイ上の時間表示の近くに [Digital Imaging] Monitor] アイコンが表示されているかを確認します。
- 2. [Digital Imaging Monitor] アイコンが表示されていない場合は、 コンピュータを再起動してください。
- コンピュータが再起動した後、スキャンを試してみます。

原因: [Digital Imaging Monitor] が起動していません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:HP ソリューション センター で本製品の状態を確認する

解決方法: HP ソリューション センター で本製品の状態を確認します。

製品のステータスを確認するには

- 1. Windows タスクバーで、[スタート]、[プログラムの開始] また は [すべてのプログラム] (XP)、[HP]、[HP ソリューション セン ター] の順にクリックします。
- 2. 製品が[デバイスの選択] 領域に表示されているか、または適切な タブが選択されていることを確認します。
- 3. 「状態」をクリックします。 製品が正しく動作している場合、製品が準備完了していることを 示すメッセージが表示されます。
- 4. 「切断] エラー メッセージが表示される場合、HP Photosmart -C4500 All-in-One series 2 などコピー枚数を含む製品の別のイン スタンスまたは別のタブがないか確認します。
- 5. 製品の2番目のインスタンスを選択し、ステップ2から4を繰り 返します。
- 6. もう一度スキャンを実行します。


原因: HP ソリューション センター に接続された本製品のインスタンス が2つあります。

解決方法 5:電源を調べる

解決方法: 電源を調べます。

電源を確認するには

1. 電源コードが、製品と電源アダプタの両方に正しく接続されていることを確認してください。電源コードは、コンセント、サージ 保護器、テーブルタップのいずれかに差し込んでください。

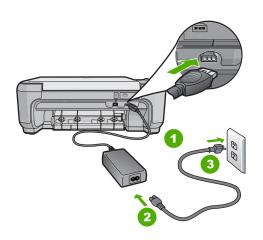

- 1 電源接続
- 2 電源ケーブルおよびアダプタ
- 3 コンセント
- 2. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 3. 製品に電力が供給されていない場合は、別のコンセントに接続します。
- **4.** プリンタの電源をオフにし、電源コードを抜いてリセットします。
- 5.5秒間待機してから、電源コードを差し込みます。
- 6. 製品の電源をオンにします。
- 7. スキャンを試してみます。

原因: 本製品が電源に正しく接続されていません、またはリセットする必要があります。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 6:本製品とコンピュータ間の USB 接続を確認する

解決方法: 本製品とコンピュータ間の USB 接続を確認します。

USB 接続を確認するには

- 1. USB ケーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認します。
- 2. また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポート に正しく接続されていることを確認します。

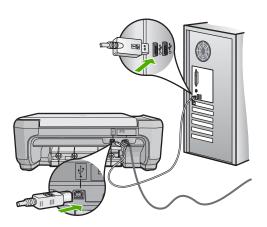

- 3. もう一度スキャンを実行します。 スキャンが失敗する場合は、次のステップに進みます。
- **4.** 製品のコンピュータへの接続方法に応じて、次のいずれかを実行します。
 - USB ケーブルが USB ハブに接続されている場合、USB ケーブルを取り外してから再度ハブに差し込みます。これに効果がない場合は、ハブの電源をオフにしてから再度オンにします。最後は、ハブからケーブルを取り外して、それを直接コンピュータに接続します。
 - USB ケーブルがラップトップ PC のドッキング ステーション に接続されている場合は、USB ケーブルをドッキング ステーションから外し、コンピュータに直接接続します。
 - USB ケーブルがコンピュータに直接接続されている場合は、 コンピュータの別の USB ポートに USB ケーブルを差し込み ます。
- 5. その他の USB デバイスがコンピュータに接続されている場合は、キーボードおよびマウスを除くその他のデバイスを取り外します。

- 6. USB ケーブルを調べて、正常に機能していることを確認します。
 - ② 注記 古いケーブルを使用している場合は、正しく動作しないことがあります。別の製品に接続して、その USB ケーブルが使用できるかどうか確認してください。問題が発生した場合、USB ケーブルを交換する必要があります。また、USB ケーブルの長さが 3 メートル 以下であることも確認してください。
- 7. 別の USB ケーブルを使用できる場合は、代わりにそれを使用してください。
- 8. コンピュータを再起動します。
- 9. コンピュータが再起動した後、スキャンを試してみます。


原因: 本製品がコンピュータに正しく接続されていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 7:Windows Image Acquisition (WIA) でスキャンしてみる

解決方法: HP ソリューション センター ではなく、Windows Image Acquisition (WIA) でスキャンしてみます。

WIA を使用してスキャンするには

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. USB ケーブルが製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認してください。 ケーブルにある USB アイコンが上に向いていれば正しく接続されています。
- 3. また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポート に正しく接続されていることを確認します。

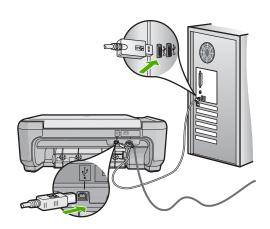

- 4. Windows のタスク バーで [スタート] ボタンをクリックし、[プロ グラム] または [すべてのプログラム] をクリックし、[アクセサ **リ]** をクリックします。
- 5. **[イメージング]** をクリックします。
- 6. イメージング アプリケーションで、「ファイル」、「デバイスの選 択] の順にクリックします。
- 7. TWAIN ソース一覧からお使いの製品を選択します。
- 8. [ファイル] メニューの [新しいスキャン] をクリックします。 Imaging for Windows が HP ソリューション センター の替わり に TWAIN ソフトウェアを使用して製品からスキャンします。

原因: WIA でスキャンできる場合、HP ソリューション センター に問題が あることが考えられます。このまま WIA を使用してスキャンを行うか、別 のソリューションを試してください。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 8:Lexbces サービスを無効にする

解決方法: [Lexbces] サービスが起動しているかどうか確認し、これを無 効にします。

Lexmark または Dell All-in-One デバイスが、本製品がインストールされて いるコンピュータに USB ケーブルで接続されていると、[Lexbces] サービ スが起動しているため、HP ソフトウェアがスキャンできない場合がありま す。

🖹 注記 この解決方法は、Lexmark または Dell All-in-One をお持ちのユー ザーのみを対象とします。

サービスを確認して無効にするには

- 1. Windows に管理者としてログインします。
- 2. Ctrl + Alt + Delete を押して [タスク マネージャ] を開きます。
- 3. [プロセス] タブをクリックします。
- 4. 「イメージ名] リストに Lexbceserver サービスがあれば、そのサ ービスを無効にします。

サービスを無効にするには

- a. Windows のタスク バーで [スタート] をクリックし、[マイコ ンピュータ]を右クリックして [管理]をクリックします。 [コンピュータの管理] が表示されます。
- b. [サービスとアプリケーション] をダブルクリックし、[サービ **ス1** をダブルクリックします。

- c. 右側のウィンドウで [Lexbceserver] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- **d. [全般]** タブの **[サービスの状態]** 領域で、**[停止]** をクリックします。
- e. [スタートアップの種類] ドロップダウンメニューから [無効] を選択し、[OK] をクリックします。
- f. [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
- レジストリをバックアップします。
 - △ 注意 レジストリを間違って編集すると、システムに深刻な損傷を与える場合があります。レジストリに変更を加える前に、コンピュータ上の重要なデータをバックアップしておいてください。

レジストリをバックアップするには

- **b**. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。
 - Windows Vista の場合: [検索の開始] で regedit と入力し、 Enter を押します。

[ユーザー アカウント制御] ダイアログ ボックスが表示されたら、**[続行]** をクリックします。

Windows XP の場合: [ファイル名を指定して実行] をクリックします。[ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスが表示されたら、regedit と入力し、Enter を押します。

[レジストリ エディタ] が開きます。

- c. [レジストリ エディタ] で、[マイ コンピュータ] を選択します。
- d. [マイ コンピュータ] がハイライト表示された状態で、[ファイル]、[エクスポート] の順にクリックします。
- e. 後ですぐに思い出せるわかりやすい保存場所を選択します。 例: [マイ ドキュメント] や [デスクトップ]。
- f. [エクスポート範囲] で、[すべて] を選択します。
- g. バックアップするレジストリのファイル名を入力します。 HP では、現在の日付が含まれるファイル名を推奨します。 例:Registry Backup 04_01_07
- h. [保存] をクリックして、レジストリを保存します。

レジストリを編集します。

レジストリを編集するには

- a. [HKEY LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet **\Services\Spooler**] レジストリ キーを選択します。 右側のウィンドウにレジストリキーの詳細が表示されます。
- b. [DependOnService] データ文字列 (右側のウィンドウ) を探し て、[データ] 列に [lexbces] と表示されているかどうか確認し ます。
- c. [データ] 列に [lexbces] と表示されていれば、 [DependOnService] を右クリックして [修正] をクリックしま す。

次のいずれかの手順に従ってください。

- [lexbces] が表示されているだけで、[RPCSS] は表示され ていない場合は、[lexbces] を削除して RPCSS と入力しま
- [lexbces] と [RPCSS] の両方が表示されている場合は、 [lexbces] だけを削除して、[RPCSS] は残しておきます。
- d. [OK] をクリックします。
- 7. コンピュータを再起動して、スキャンを試してみます。 スキャンを正常に実行できたら、次のステップに進んで [Lexbcserver] サービスを再開します。
 - ② 注記 サービスを再開すれば、HP ソフトウェアに影響を与え ずに、Lexmark や Dell デバイスの通常機能を有効にできます。
- 8. [Lexbcserver] サービスを再開します。

サービスを再開するには

- a. Windows のタスク バーで [スタート] をクリックし、[マイコ ンピュータ] を右クリックして [管理] をクリックします。 [コンピュータの管理] 画面が表示されます。
- b. [サービスとアプリケーション] をダブルクリックし、「サービ **ス]** をダブルクリックします。
- c. 右側のウィンドウで [Lexbceserver] を右クリックし、[プロ パティ] をクリックします。
- d. [全般] タブの [サービスの状態] 領域で、[開始] をクリックし ます。
- e. [スタートアップの種類] ドロップダウンメニューから [自動] を選択し、[OK] をクリックします。
- f. [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

原因: Lexmark プリンタ、Lexmark All-in-One、または Dell All-in-One によってインストールされた **[Lexbceserver]** サービスがスキャン通信エラーを起こしました。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 9:スキャン診断ユーティリティを実行する

解決方法: [スキャン診断] ユーティリティをダウンロードして実行し、本製品の問題を検出し、修正します。

スキャナ診断ユーティリティをダウンロードして実行するには

- お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。 <u>www.hp.com</u> で [Software and driver downloads] をクリックします。
- 2. [Download drivers and software (and firmware)] を選択します。
- 3. 表示されたフィールドに製品名とモデル番号を入力し、Enter を押します。
- 4. HP ソフトウェアがインストールされているコンピュータのオペレーティングシステムを選択します。
- [ユーティリティ]の項に行き、[HP スキャナ診断ユーティリティ] をダウンロードします。
- 6. スキャンを実行します。 HP ソフトウェア コンポーネントのいずれかにエラー状態が確認される場合、そのコンポーネントの横に赤字の X が表示されます。エラー状態がない場合は、コンポーネントの横には緑色のチェックマークが表示されます。このユーティリティには「修理」ボ

原因: 本製品とコンピュータ間の接続に問題があります。

タンがあり、エラー状態を解消します。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 10:予期せぬ内部エラーと通信障害用のパッチをダウンロード してインストールする。

解決方法: [予期せぬ内部エラーと通信障害] 用のパッチをダウンロードしてインストールする。

このパッチは、[予期せぬ内部エラーが発生しました] のエラーおよびその 他の通信エラーを解決します。

パッチをインストールするには

- 1. お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。 www.hp.com で [Software and driver downloads] をクリックし ます。
- 2. [Download drivers and software (and firmware)] を選択しま
- 3. HP ソフトウェアがインストールされているコンピュータのオペ レーティングシステムを選択します。
- 4. [パッチ] の項に行き、[HP Image zone/photo and imaging unexpected internal error and communications failure patch] をダウンロードします。
- 5. パッチをダブルクリックし、コンピュータにインストールしま す。
- 6. スキャンを実行します。

原因: 「予期せぬ内部エラーと通信障害」用のパッチをインストールする必 要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 11:USB チップセットおよびコントローラを確認する


解決方法: USB チップセットおよびコントローラを確認します。

スキャナ通信のエラーは、コンピュータにインストールされた USB チップ セットとの相性の問題により発生することがあります。これは、HP 製品の チップセットとコンピュータに搭載された特定タイプの USB チップセット 間のハンドシェーク タイミングが一致しないことが原因です。


USB チップセットおよびコントローラを確認するには

- 1. Windows のタスク バーで [スタート] をクリックし、「マイ コン ピュータ]を右クリックして [プロパティ]をクリックします。
- 2. [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイス マネージャ]をクリ ックします。
- 3. [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] の隣のプラス記号 (+) をクリックして開きます。
- 次のチップセットのいずれかが一覧に表示されているか確認しま す。
 - ・ SIS 7001 USB ホスト コントローラ
 - ・ ALI チップセット

- NEC ユニバーサル ホスト コントローラ
- Intel 82801 AA、Intel 82801BA/BAM
- ② 注記 これは、すべてを網羅した一覧ではありません。スキャンの試行中に通信の問題が発生する場合は、次のステップに従って問題を解決します。
- 5. マウスまたはキーボード以外のすべての USB デバイス (プリンタ、スキャナ、カメラなど) をコンピュータから取り外します。
- 6. USB ケーブルを製品背面の USB ポートにもう一度接続します。
- 7. USB ケーブルのもう一方の端をコンピュータの USB ポートにも う一度接続します。

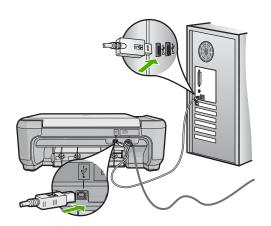

8. 電源コードが、製品と電源アダプタの両方に正しく接続されていることを確認してください。電源コードは、コンセント、サージ保護器、テーブルタップのいずれかに差し込んでください。

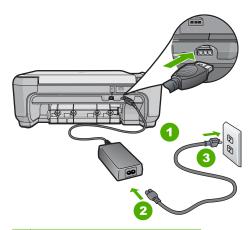

- 1 電源接続
- 2 電源コードと電源アダプタ
- 3 コンセント
- 9. 製品の電源をオンにします。
- **10**.セルフテスト レポートを印刷して、スタンドアロンでの製品の基本機能をテストします。


セルフテスト レポートの印刷の詳細については、さらに次の手順を参照してください。

- 11.スキャンを実行します。
 - スキャンが成功した場合は、コンピュータに接続された他の USB デバイスが問題の原因である可能性があります。
- **12.**スキャンが成功した場合は、コンピュータに USB デバイスを一度に 1 つずつ接続していきます。
- **13.**1 つ接続するたびにスキャン機能をテストし、どの機器が問題の原因であるのかを識別します。
- 14.製品がスキャンに失敗した場合、または、他の USB デバイスが接続されているとコンピュータとの通信を確立できない場合は、製品とコンピュータとの間にバスパワー USB ハブを接続します。これにより、コンピュータと製品との間の通信を確立または維持できる場合があります。USB ハブの詳細については、以下のセクションを参照してください。

セルフテスト レポートを印刷するには

- 1. 給紙トレイに、レターまたは A4 の未使用の白い普通紙をセットします。
- 2. キャンセル ボタンを押したまま、コピー スタート カラー ボタンを押します。
 - 製品でセルフテスト レポートが印刷されます。このレポートから印刷時の問題の原因が分かることがあります。セルフテスト レポ

ートにインク テストのサンプルがある場合は以下のことを示しています。

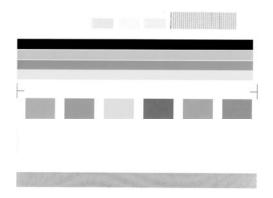

- テストパターンのグリッドが欠けていたり、濃いカラーのラインにむらがないことを確認します。
 - ひとつのパターン内で2、3以上のラインが壊れているときは、ノズルに問題がある場合があります。プリントカートリッジをクリーニングする必要があります。
 - ・ 黒のラインが欠けている、かすれている、筋が出ている状態 の場合、右スロットの黒プリントカートリッジあるいはフォ トプリントカートリッジに問題がある可能性があります。
 - カラーのラインのいずれかにかすれ、筋、線がある場合、またはいずれかのラインが消えている場合、左側のスロットに入っているカラープリントカートリッジに問題がある可能性があります。

USB ハブの使用に関する詳細情報

- USB ハブがセルフパワー方式のハブで、電源アダプタが差し込まれていることを確認します。
 セルフパワー方式のハブには、電源アダプタが同梱品として含まれないものがあります。
- ハブは電源に接続されている必要があります。
- ハブによっては、フルパワーの USB デバイスを 5 台以上接続できない ものがあります。本システムに接続できるハブの数は 5 台までです。
- 複数のハブどうしを接続したときに問題が発生する場合、または5台以上のデバイスがハブに接続されている場合は、(既知の問題がある場合を除いて)コンピュータに直接接続されたハブに本製品を接続してください。

原因: コンピュータに搭載されている USB チップセットの互換性に問題があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 12:ソフトウェアをアンインストールしたあと、再インストー ルする

解決方法: ソフトウェアを完全にアンインストールしてから、再インスト ールします。

ソフトウェアをアンインストールして製品をリセットするには

1. 製品を取り外してリセットします。

製品を取り外してリセットするには

- a. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- **b**. On ボタンを押して、製品の電源をオフにします。
- c. 製品の後部から電源コードを抜きます。
- d. 製品の後部に電源コードを再び差し込みます。
- e. On ボタンを押して、製品の電源をオンにします。
- ソフトウェアを完全にアンインストールします。
 - 🛐 注記 アンインストール手順を注意深く実行し、コンピュータ からソフトウェアを完全に削除したことを確認してから、ソフ トウェアを再インストールすることが重要です。

ソフトウェアを完全にアンインストールするには

- a. Windows のタスクバーで、[スタート]、 [設定]、[コントロー ル パネル] (または [コントロール パネル] のみ) の順にクリッ クします。
- b. [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックするか、 または **[プログラムのアンインストール]** をクリックします。
- c. HP Photosmart ソフトウェアに関連するすべての項目を削除 します。
 - △ 注意 HP 製または Compag 製のコンピュータの場合は、以 下の一覧以外のアプリケーションを削除しないでください。
 - HP イメージング デバイス機能
 - HP ドキュメント ビューア
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - ・ HP フォト イメージング ギャラリ
 - HP Photosmart、Officejet、Deskjet (製品名およびソフトウ ェアのバージョン番号がある)

- HP Software Update
- · HP Share to Web
- ・ HP ソリューション センター
- ・ HP ディレクタ
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32
- **d**. C:\Program Files\HP または C:\Program Files\Hewlett-Packard (いくつかの旧製品の場合) に移り、Digital Imaging フォルダを削除します。
- e. C:\WINDOWS に移り、twain_32 フォルダの名前を twain_32 old に変更します。
- 3. バックグラウンドで稼動しているプログラムを終了させます。
 - ② 注記 コンピュータの電源がオンになっていると、常駐プログラムと呼ばれる一連のソフトウェアが自動的に読み込まれます。これらのプログラムはアンチウィルス ソフトウェアのようなコンピュータのユーティリティを起動しますが、コンピュータの動作には必要とされません。時々、常駐プログラムがHP ソフトウェアの読み込みの妨げとなり、インストールがうまくいかない場合があります。Windows Vista および XP では、システム構成ユーティリティを使用して、常駐プログラムおよびサービスが起動しないようにします。

バックグラウンドで稼動しているプログラムを終了させるには

- **b**. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。
 - Windows Vista の場合: [検索の開始] で MSCONFIG と入力し、Enter を押します。
 [ユーザー アカウント制御] ダイアログ ボックスが表示されたら、[続行] をクリックします。
 - Windows XP の場合: [ファイル名を指定して実行] をクリックします。[ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスが表示されたら、MSCONFIG と入力し、Enter を押します。

[システム構成ユーティリティ] アプリケーションが表示されます。

- c. [全般] タブをクリックします。
- d. [スタートアップのオプションを選択] をクリックします。
- e. [スタートアップの項目を読み込む] がチェックされている場合 は、そのチェックマークをクリックして削除します。

- f. [サービス] タブをクリックし、[Microsoft のサービスを全て **隠す1** ボックスを選択します。
- g. [すべてを無効にする] をクリックします。
- h. [適用]、[閉じる] の順にクリックします。
 - 営注記 変更の途中で「アクセスが拒否されました」というメ ッセージが表示された場合は、[OK] をクリックして継続し ます。このメッセージが表示されても、変更は反映されま
- i. [再起動] をクリックして、再起動時にコンピュータへ変更が適 用されるようにします。

コンピュータが再起動したら、「システム構成ユーティリティ を使って Windows の開始方法を変更しました] というメッセ ージが表示されます。

- i. 「今後、このメッセージを表示しない」の隣にあるチェック ボ ックスをクリックします。
- 4. 「ディスク クリーンアップ] ユーティリティを実行して、一時ファ イルおよびフォルダを削除します。

ディスク クリーンアップ ユーティリティを実行するには

- [プログラム] または [すべてのプログラム] をクリックし、[ア クセサリーをクリックします。
- b. [システム ツール]、「ディスク クリーンアップ] の順にクリッ クします。 [ディスク クリーンアップ] によってハードディスクが解析さ
 - れ、削除すべきコンポーネント一覧のレポートが表示されま す。
- c. 適切なチェックボックスを選択し、不要なコンポーネントを 削除します。

ディスク クリーンアップ ユーティリティの詳細な情報

ディスク クリーンアップ ユーティリティは、以下を実行して お使いのコンピュータのハードディスクの空き領域を増やし ます。

- インターネットー時ファイルを削除する
- ダウンロードされたプログラム ファイルを削除する
- ごみ箱を空にする
- テンポラリ フォルダからファイルを削除する

- 他の Windows ツールで作成されたファイルを削除する
- 使っていないオプションの Windows コンポーネントを削除 する
- d. 削除するコンポーネントを選択したら、[OK] をクリックします。
- 5. ソフトウェアをインストールします。

ソフトウェアをインストールするには

- a. コンピュータの CD-ROM ドライブにソフトウェア CD を挿入 します。
 - ソフトウェアのインストールが自動的に始まります。
 - ② 注記 インストールが自動的に始まらない場合は、Windows の [スタート] メニューから、[検索の開始] (または [ファイル名を指定して実行]) をクリックします。[検索の開始] (または [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックス) で d:\setup.exe と入力し、Enter を押します。(CD-ROM ドライブがドライブ文字 D に割り当てられていない場合は、該当するドライブ文字を入力してください。)
- **b**. コンピュータの画面に表示されるプロンプトに従って、ソフトウェアをインストールします。
- 6. 製品を再度使ってみます。

原因: ソフトウェアを完全にアンインストールしてから、再インストール します。

印刷できない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:テスト ページを印刷する
- 解決方法 2:印刷キューをクリアする
- <u>解決方法 3:USB ケーブルをいったん外し、再度接続する</u>
- 解決方法 4:本製品がデフォルト プリンタに設定されていることを確認する。
- 解決方法 5:プリンタが停止またはオフラインの状態にあるかを確認する
- 解決方法 6:印刷キューを手動でクリアする
- 解決方法 7:印刷スプーラを停止して再起動する
- <u>解決方法 8:ソフトウェア アプリケーションが問題を起こしているかどうかを確認する</u>

解決方法 1:テスト ページを印刷する

解決方法: プリンタが印刷可能で、コンピュータと通信できるかどうかを 確認するためにテスト ページを印刷してください。

テストページを印刷するには

- 1. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行しま す。
 - Windows Vista: Windows のタスク バーで 【スタート】、「コン トロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - Windows XP: Windows のタスク バーで 「スタート」、「コント ロール パネル]、 [プリンタと FAX] の順にクリックします。
- 2. お使いのプリンタ用のアイコンを右クリックし、続いて 「プロパ ティ] をクリックします。
- 3. [全般]タブで、[テストページの印刷] をクリックします。 製品がテスト ページを印刷します。

テスト ページが印刷できない場合は、プリンタを正しくセットアップしま す。セットアップについては、製品に付属の『スタート ガイド』を参照し てください。

原因: プリンタが正しくセットアップされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:印刷キューをクリアする

解決方法: 印刷キューをクリアするためにコンピュータを再起動してくだ さい。

印刷キューをクリアするには

- コンピュータを再起動してください。
- コンピュータが再起動した後、印刷キューをチェックします。
 - a. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行 します。
 - ・ Windows Vista: Windows のタスク バーで [スタート]、[コ ントロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - Windows XP: Windows のタスク バーで 【スタート】、「コン トロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックしま
 - b. 印刷キューを開くためにプリンタのアイコンをダブルクリッ クします。
 - 保留の印刷ジョブがない場合は、問題が解決されています。
- もう一度印刷を試行します。

原因: 印刷キューをクリアするためにコンピュータを再起動する必要があります。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:USB ケーブルをいったん外し、再度接続する

解決方法: USB ケーブルをコンピュータとプリンタから取り外し、もう一度接続します。

USB ケーブルを取り外して再接続するには

- 1. プリンタから USB ケーブルを取り外します。
- 2. コンピュータから USB ケーブルを取り外します。
- USB ケーブルを5~6秒外したままにします。
- 4. USB ケーブルをプリンタとコンピュータに再接続します。

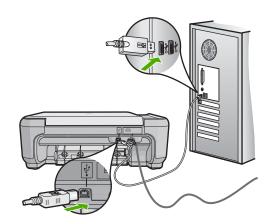

USB ケーブルを再接続した後、プリンタはキューにあるジョブの印刷を開始するばずです。

- ② 注記 USB ハブを通してプリンタに接続している場合、ハブの電源が入っていることを確認してください。ハブの電源が入っている場合、コンピュータに直接接続します。
- 5. プリンタが自動的に印刷を開始しない場合は、印刷ジョブをも う1つ開始します。

原因: USB ケーブルを取り外す必要があります。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品がデフォルト プリンタに設定されていることを確認 する

解決方法: 本製品がデフォルト プリンタに設定されていて、正しいプリン タドライバを使用していることを確認してください。

プリンタがデフォルト プリンタに設定されているかどうかを確認す るには

- 1. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行しま
 - Windows Vista: Windows のタスク バーで 【スタート】、「コン トロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - ・ Windows XP: Windows のタスク バーで [スタート]、[コント ロール パネル]、「プリンタと FAXI の順にクリックします。
- 2. 正しいプリンタがデフォルト プリンタとして設定されていること を確認します。 デフォルト プリンタは横の黒丸内にチェックマークが付いていま す。
- 3. 間違ったプリンタがデフォルト プリンタとして設定されている場 合は、正しいプリンタを右クリックし、**「通常使うプリンタに設 定1** を選択します。

プリント ドライバを確認するには

- 1. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行しま す。
 - Windows Vista: Windows のタスク バーで 【スタート】、「コン トロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - Windows XP: Windows のタスク バーで [スタート]、「コント ロール パネル]、 [プリンタと FAX] の順にクリックします。
- 2. プリンタの横のアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択し ます。
- 3. [ポート] タブをクリックし、プリンタが正しいポートを使用して いることを確認します。 プリンタが使用しているポートがハイライト表示され、横にチェ ックマークが付いています。プリンタは、DOT4 または USB00X (X は数字) ポートを使用するように設定されているはずです。
- 4. プリンタが間違ったポートを使用している場合は、正しいポート をクリックして選択します。 プリンタが今使用しているポートがハイライト表示され、横にチ ェックマークが付いています。
- 5. [詳細設定] タブをクリックします。

- 6. **[ドライバ]** ドロップダウン メニューにリストされているドライバ をチェックし、プリンタが正しいドライバを使用していることを 確認します。
 - プリンタの名前がドライバとしてリストされているはずです。
- 7. 間違ったドライバが選択されている場合は、[**ドライバ**] ドロップ ダウン メニューから正しいドライバを選択します。
- 8. [OK] をクリックすると、変更が保存されます。

原因: 本製品がデフォルト プリンタに設定されていないか、間違ったドライバが構成されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:プリンタが停止またはオフラインの状態にあるかを確認する

解決方法: プリンタが停止またはオフラインの状態でないことを確認して ください。

プリンタが停止またはオフラインの状態にあるかを確認するには

- 1. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行します。
 - Windows Vista: Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル]、[プリンタ] の順にクリックします。
 - Windows XP: Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- 印刷キューを開くためにプリンタのアイコンをダブルクリックします。
- プリンタ] メニューで [一時停止] または [プリンタをオフラインで使用する] の横にチェックマークがないことを確認します。
 [プリンタ] メニューで [一時停止] または [プリンタをオフラインで使用する] の横にチェックマークがないことを確認します。いずれかのオプションにチェックマークがある場合は、そのメニューオプションをクリックしてチェックマークを外します。メニューに [プリンタをオンラインで使用する] オプションがある場合は、そのオプションを選択して横にチェックマークを付けます。
- 4. 何らかの変更を行なった場合は、もう一度印刷を実行します。

原因: プリンタは停止またはオフラインの状態です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 6:印刷キューを手動でクリアする

解決方法: 印刷キューを手動でクリアしてください。

印刷キューを手動でクリアするには

- 1. オペレーティング システムに応じて、以下のいずれかを実行しま
 - Windows Vista: Windows のタスク バーで 【スタート】、「コン **トロール パネル]、[プリンタ]** の順にクリックします。
 - Windows XP: Windows のタスク バーで 【スタート】、「コント ロール パネル]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- 2. 印刷キューを開くためにプリンタのアイコンをダブルクリックし ます。
- 3. 「プリンタ」メニューで、「すべてのドキュメントの取り消し」また は [ドキュメントの削除] をクリックし、[はい] をクリックして確 定します。
- 4. それでもまだキューに文書が残っている場合は、コンピュータを 再起動し、再起動後にもう一度印刷を実行します。
- 5. 印刷キューを再度チェックしてクリアされていることを確認し、 もう一度印刷を実行します。

印刷キューがクリアされていない場合や、クリアされているが印 刷に失敗する場合は、次の解決方法に進んでください。

原因: 印刷キューを手動でクリアする必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 7:印刷スプーラを停止して再起動する

解決方法: 印刷スプーラを再起動してください。

印刷スプーラを停止して再起動するには

- 1. Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル] の 順にクリックします。
- 2. [管理ツール] をダブルクリックし、[サービス] をダブルクリック します。
- 3. 一覧を下へスクロールし、[Print Spooler] をクリックし、[停 **止1** をクリックしてサービスを停止します。
- 4. [開始] をクリックしてサービスを再開し、[OK] をクリックしま す。
- 5. コンピュータを再起動し、再起動した後、印刷をもう一度実行し ます。

原因: 印刷スプーラを再起動する必要があります。

解決方法 8:ソフトウェア アプリケーションが問題を起こしているかど うかを確認する

解決方法: ソフトウェア アプリケーションが問題を起こしているかどうかを確認してください。

ソフトウェア アプリケーションを確認するには

- 1. ソフトウェア アプリケーションを一度閉じてから開きます。
- 2. ソフトウェア アプリケーションからもう一度印刷してみます。
 - 営注記 プリンタは DOS アプリケーションからの印刷をサポートしていません。アプリケーション ソフトウェアが Windows 対応か、DOS 対応かを、そのシステム要件で確認してください。
- メモ帳から印刷を実行して、ソフトウェア アプリケーションとドライバのどちらに問題があるかを確認します。

メモ帳から印刷するには

- a. Windows のタスク バーで [スタート] ボタンをクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] をクリックします。
- b. [アクセサリ] をクリックし、[メモ帳] をクリックします。
- c. メモ帳にテキスト文字をいくつか入力します。
- d. [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
- **4.** メモ帳から印刷できるのに、ソフトウェア アプリケーションから 印刷できない場合は、そのアプリケーションの製造元に連絡して サポートを受けてください。

原因: ソフトウェア アプリケーションが動作しないか、プリンタ ドライバと通信できません。

本製品が正しくインストールされていません。

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- <u>解決方法 1:本製品をリセットする</u>
- 解決方法 2:電源コードと USB ケーブルを確認する
- <u>解決方法 3:コンピュータを再起動する</u>
- 解決方法 4:本製品をアンインストールし、再インストールする

解決方法 5:HP Photosmart ソフトウェアをアンインストールし、再インス トールする

解決方法 1:本製品をリセットする

解決方法: 製品の電源をオフにして、電源コードを抜くことによって製品 をリセットします。60 秒間待機してから、電源コードを差し込みます。製 品の電源をオンにします。

原因: 本製品をリセットする必要があります。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:電源コードと USB ケーブルを確認する

解決方法: 電源コードと USB ケーブルが正しく接続され、製品の電源が オンになっていることを確認します。

電源を確認するには

1. 電源コードが、製品とと電源アダプタの両方に正しく接続されて いることを確認してください。電源コードは、コンセント、サー ジ保護器、テーブルタップのいずれかに差し込んでください。

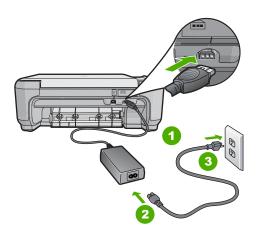


- 電源コネクタ
- 2 電源コードと電源アダプタ
- 3 電源コンセント
- 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 3. 製品に電力が供給されていない場合は、別の電源コンセントに接 続します。

- 4. 製品の電源をオフにして、電源コードを抜くことによって製品を リセットします。
- 5.5 秒間待機してから、電源コードを差し込みます。
- 6. 製品の電源をオンにします。
- 7. もう一度スキャンを実行します。

USB 接続を確認するには

- 1. USB ケーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認します。
- 2. また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポート に正しく接続されていることを確認します。

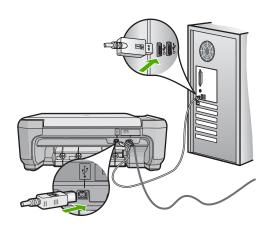

- もう一度スキャンを実行します。
 スキャンが失敗する場合は、次のステップに進みます。
- 4. 製品のコンピュータへの接続方法に応じて、次のいずれかを実行します。
 - ・ USB ケーブルが USB ハブに接続されている場合、USB ケーブルを取り外してから再度ハブに差し込みます。これに効果がない場合は、ハブの電源をオフにしてから再度オンにします。最後は、ハブからケーブルを取り外して、それを直接コンピュータに接続します。
 - USB ケーブルがラップトップ PC のドッキング ステーション に接続されている場合は、USB ケーブルをドッキング ステーションから外し、コンピュータに直接接続します。
 - USB ケーブルがコンピュータに直接接続されている場合は、 コンピュータの別の USB ポートに USB ケーブルを差し込み ます。

- 5. その他の USB デバイスがコンピュータに接続されている場合 は、キーボードおよびマウスを除くその他のデバイスを取り外し ます。
- 6. USB ケーブルを調べて、正常に機能していることを確認します。
 - 営注記 古いケーブルを使用している場合は、正しく動作しない ことがあります。別の製品に接続して、その USB ケーブルが 使用できるかどうか確認してください。問題が発生した場合、 USB ケーブルを交換する必要があります。また、USB ケーブ ルの長さが3メートル以下であることも確認してください。
- 7. 別の USB ケーブルを使用できる場合は、代わりにそれを使用し てください。
- 8. コンピュータを再起動します。
- コンピュータが再起動した後、スキャンを試してみます。

原因: 電源コードまたは USB ケーブルが正しく接続されていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:コンピュータを再起動する

解決方法: コンピュータを再起動します。

原因: 製品ソフトウェアをインストールした後にコンピュータを再起動し ていません。または、コンピュータにまだ別の問題がある可能性がありま す。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品をアンインストールし、再インストールする

解決方法: コントロールパネルの [プリンタと Fax] から製品をアンインス トールし、再インストールします。

製品をアンインストールおよび再インストールするには

- 1. 本製品とコンピュータ間の USB ケーブルを取り外します。
- 2. Windows のタスク バーで [スタート]、[プリンタと FAX] の順に クリックします。
- 3. 製品を右クリックして[**削除**]を選択します。
- 4. 何秒か待って、製品をコンピュータと USB ケーブルで再接続し ます。
- 5. 製品の再インストールするためのオンスクリーンの指示にしたが ってください。

原因: 本製品を最初にインストールしたときの問題です。

解決方法 5:HP Photosmart ソフトウェアをアンインストールし、再インストールする

解決方法: コンピュータから HP Photosmart ソフトウェアを完全に削除して、それを製品付属の CD によって再インストールします。

ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするには

- **1.** Windows のタスクバーで、**[スタート]**、**[設定]**、**[コントロール** パネル**]**の順にクリックします。
- 2. [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。
- 3. HP スキャナ ソフトウェアに関連するすべての項目を削除します。

[プログラムの追加と削除]の一覧からプログラムを削除すると、 コンピュータには再起動を求めるメッセージが表示されます。

- 4. [ここをクリックすると、あとで再起動します] を選択します。
- 5. コンピュータから製品を外し、コンピュータを再起動します。
 - | 注記 コンピュータを再起動する前に製品とコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了するまで、製品をコンピュータに接続しないでください。
- 6. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
 - 営 注記 画面にセットアップ プログラムが表示されなければ、 CD-ROM の setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。
- 7. 画面の指示および製品付属の『スタートガイド』の指示に従ってください。
- 8. まだスキャンの問題が解消しない場合は、次に示す追加アプリケーションが [プログラムの追加と削除] リストにあれば、それらをリストから削除します。
 - △ **注意** コンピュータが HP または Compaq 製の場合、次に示す アプリケーション以外は削除しないでください。
 - HP イメージング デバイス機能
 - ・ HP ドキュメント ビューア
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone

- ・ HP フォト イメージング ギャラリ
- HP Photosmart、Officejet、Deskjet (製品名およびソフトウェ アのバージョン番号がある)
- HP Software Update
- HP Share to Web
- ・ HP ソリューション センター
- HP ディレクタ
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

原因: HP Photosmart ソフトウェアを最初にインストールしたときの問題 です。

プリンタが見つからない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:本製品をリセットする
- 解決方法 2:電源コードと USB ケーブルを確認する
- 解決方法 3:コンピュータを再起動する
- 解決方法 4:本製品をアンインストールし、再インストールする
- 解決方法 5:HP Photosmart ソフトウェアをアンインストールし、再インス トールする

解決方法 1:本製品をリセットする

解決方法: 製品の電源をオフにして、電源コードを抜くことによって製品 をリセットします。60 秒間待機してから、電源コードを差し込みます。製 品の電源をオンにします。

原因: 製品をリセットする必要があります。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:電源コードと USB ケーブルを確認する

解決方法: 電源コードと USB ケーブルが正しく接続され、差し込まれて いることを確認してください。また、製品の電源がオンになっていること を確認してください。製品がワイヤレス接続を使用してコンピュータに接 続されている場合には、接続がアクティブで、製品の電源がオンになっていることを確認してください。

電源を確認するには


1. 電源コードが、製品とと電源アダプタの両方に正しく接続されていることを確認してください。電源コードは、コンセント、サージ保護器、テーブルタップのいずれかに差し込んでください。

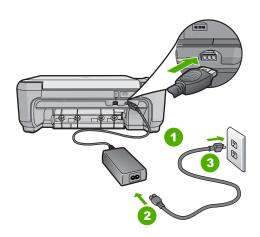

- 1 電源コネクタ
- 2 電源コードと電源アダプタ
- 3 電源コンセント
- 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 3. 製品に電力が供給されていない場合は、別の電源コンセントに接続します。
- 4. 製品の電源をオフにして、電源コードを抜くことによって製品を リセットします。
- 5. 5 秒間待機してから、電源コードを差し込みます。
- 6. 製品の電源をオンにします。
- 7. もう一度スキャンを実行します。

USB 接続を確認するには

- 1. USB ケーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認します。
- 2. また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポート に正しく接続されていることを確認します。

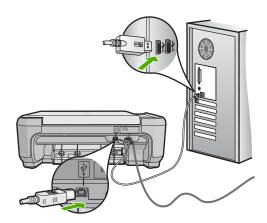

- 3. もう一度スキャンを実行します。 スキャンが失敗する場合は、次のステップに進みます。
- **4.** 製品のコンピュータへの接続方法に応じて、次のいずれかを実行します。
 - ・ USB ケーブルが USB ハブに接続されている場合、USB ケーブルを取り外してから再度ハブに差し込みます。これに効果がない場合は、ハブの電源をオフにしてから再度オンにします。最後は、ハブからケーブルを取り外して、それを直接コンピュータに接続します。
 - USB ケーブルがラップトップ PC のドッキング ステーション に接続されている場合は、USB ケーブルをドッキング ステーションから外し、コンピュータに直接接続します。
 - USB ケーブルがコンピュータに直接接続されている場合は、 コンピュータの別の USB ポートに USB ケーブルを差し込み ます。
- その他の USB デバイスがコンピュータに接続されている場合は、キーボードおよびマウスを除くその他のデバイスを取り外します。
- 6. USB ケーブルを調べて、正常に機能していることを確認します。
 - ② 注記 古いケーブルを使用している場合は、正しく動作しないことがあります。別の製品に接続して、その USB ケーブルが使用できるかどうか確認してください。問題が発生した場合、USB ケーブルを交換する必要があります。また、USB ケーブルの長さが 3 メートル 以下であることも確認してください。
- 7. 別の USB ケーブルを使用できる場合は、代わりにそれを使用してください。
- 8. コンピュータを再起動します。
- 9. コンピュータが再起動した後、スキャンを試してみます。

原因: 本製品がコンピュータに正しく接続されていません。

解決方法 3:コンピュータを再起動する

解決方法: コンピュータを再起動します。

原因: 製品ソフトウェアをインストールした後にコンピュータを再起動していません。または、コンピュータにまだ別の問題がある可能性があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品をアンインストールし、再インストールする

解決方法: コントロールパネルの [プリンタと Fax] から製品をアンインストールし、再インストールします。

製品をアンインストールおよび再インストールするには

- 1. 本製品とコンピュータ間の USB ケーブルを取り外します。
- Windows のタスク バーで [スタート]、[プリンタと FAX] の順に クリックします。
- 3. 製品を右クリックして[削除]を選択します。
- 4. 何秒か待って、製品をコンピュータと USB ケーブルで再接続します。
- 製品の再インストールするためのオンスクリーンの指示にしたがってください。

原因: 本製品を最初にインストールしたときの問題です。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:HP Photosmart ソフトウェアをアンインストールし、再インストールする

解決方法: コンピュータから HP Photosmart ソフトウェアを完全に削除して、それを製品付属の CD によって再インストールします。

ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするには

- Windows のタスクバーで、[スタート]、[設定]、[コントロール パネル]の順にクリックします。
- 2. [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。

3. HP スキャナ ソフトウェアに関連するすべての項目を削除しま す。

[プログラムの追加と削除]の一覧からプログラムを削除すると、 コンピュータには再起動を求めるメッセージが表示されます。

- 4. [ここをクリックすると、あとで再起動します] を選択します。
- 5. コンピュータから製品を外し、コンピュータを再起動します。
 - 🖺 注記 コンピュータを再起動する前に製品とコンピュータとの 接続を解除することが重要です。ソフトウェアのアンインスト ールが完了するまで、製品をコンピュータに接続しないでくだ さい。
- 6. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
 - ② 注記 画面にセットアッププログラムが表示されなければ、 CD-ROM の setup.exe ファイルをダブルクリックしてくださ
- 7. 画面の指示および製品付属の『スタート ガイド』の指示に従って ください。
- 8. まだスキャンの問題が解消しない場合は、次に示す追加アプリケ ーションが [プログラムの追加と削除] リストにあれば、それらを リストから削除します。
 - △ 注意 コンピュータが HP または Compag 製の場合、次に示す アプリケーション以外は削除**しない**でください。
 - HP イメージング デバイス機能
 - HP ドキュメント ビューア
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - HP フォト イメージング ギャラリ
 - HP Photosmart、Officejet、Deskjet (製品名およびソフトウェ アのバージョン番号がある)
 - HP Software Update
 - HP Share to Web
 - ・ HP ソリューション センター
 - ・ HP ディレクタ
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

原因: HP Photosmart ソフトウェアを最初にインストールしたときの問題 です。

有効なスキャンの送り先を検出できませんでした。

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:コンピュータを再起動する
- <u>解決方法 2:HP Photosmart ソフトウェアをアンインストールし、再インス</u>トールする

解決方法 1:コンピュータを再起動する

解決方法: コンピュータを再起動します。

原因: 製品ソフトウェアをインストールした後にコンピュータを再起動していません。または、コンピュータにまだ別の問題がある可能性があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:HP Photosmart ソフトウェアをアンインストールし、再インストールする

解決方法: コンピュータから HP Photosmart ソフトウェアを完全に削除して、それを製品付属の CD によって再インストールします。

ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするには

- Windows のタスクバーで、[スタート]、[設定]、[コントロール パネル1の順にクリックします。
- 2. [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。
- 3. HP スキャナ ソフトウェアに関連するすべての項目を削除します。

[プログラムの追加と削除]の一覧からプログラムを削除すると、 コンピュータには再起動を求めるメッセージが表示されます。

- **4. [ここをクリックすると、あとで再起動します]** を選択します。
- 5. コンピュータから製品を外し、コンピュータを再起動します。
 - ② 注記 コンピュータを再起動する前に製品とコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了するまで、製品をコンピュータに接続しないでください。

- 6. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
 - 営注記 画面にセットアッププログラムが表示されなければ、 CD-ROM の setup.exe ファイルをダブルクリックしてくださ い。
- 7. 画面の指示および製品付属の『スタート ガイド』の指示に従って ください。
- 8. まだスキャンの問題が解消しない場合は、次に示す追加アプリケ ーションが [プログラムの追加と削除] リストにあれば、それらを リストから削除します。
 - △ 注意 コンピュータが HP または Compag 製の場合、次に示す アプリケーション以外は削除しないでください。
 - HP イメージング デバイス機能
 - HP ドキュメント ビューア
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - ・ HP フォト イメージング ギャラリ
 - HP Photosmart、Officejet、Deskjet (製品名およびソフトウェ アのバージョン番号がある)
 - HP Software Update
 - HP Share to Web
 - ・ HP ソリューション センター
 - HP ディレクタ
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

原因: HP Photosmart ソフトウェアを最初にインストールしたときの問題 です。

必要なソフトウェア コンポーネントが見つからないか、正しくインス トールされていません。

解決方法: コンピュータから HP Photosmart ソフトウェアを完全に削除し て、それを製品付属の CD によって再インストールします。

ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするには

- 1. Windows のタスクバーで、[スタート]、[設定]、[コントロール **パネル]**の順にクリックします。
- 2. [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。

- 3. HP スキャナ ソフトウェアに関連するすべての項目を削除します。
 - [プログラムの追加と削除]の一覧からプログラムを削除すると、コンピュータには再起動を求めるメッセージが表示されます。
- 4. [ここをクリックすると、あとで再起動します] を選択します。
- 5. コンピュータから製品を外し、コンピュータを再起動します。
 - 営注記 コンピュータを再起動する前に製品とコンピュータとの接続を解除することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了するまで、製品をコンピュータに接続しないでください。
- 6. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
 - ② 注記 画面にセットアップ プログラムが表示されなければ、 CD-ROM の setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。
- 画面の指示および製品付属の『スタート ガイド』の指示に従ってください。
- 8. まだスキャンの問題が解消しない場合は、次に示す追加アプリケーションが [プログラムの追加と削除] リストにあれば、それらをリストから削除します。
 - △ **注意** コンピュータが HP または Compaq 製の場合、次に示す アプリケーション以外は削除しないでください。
 - HP イメージング デバイス機能
 - HP ドキュメント ビューア
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - HP フォト イメージング ギャラリ
 - HP Photosmart、Officejet、Deskjet (製品名およびソフトウェアのバージョン番号がある)
 - · HP Software Update
 - HP Share to Web
 - ・ HP ソリューション センター
 - HP ディレクタ
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

原因: HP Photosmart ソフトウェアを最初にインストールしたときの問題です。

本製品との通信中にエラーが発生しました。

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L10

- 解決方法 1:本製品をリセットする
- 解決方法 2:電源コードと USB ケーブルを確認する
- 解決方法 3:コンピュータを再起動する
- 解決方法 4:本製品をアンインストールし、再インストールする。
- 解決方法 5:HP Photosmart ソフトウェアをアンインストールし、再インス トールする
- 解決方法 6:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法 1:本製品をリセットする

解決方法: 製品の電源をオフにして、電源コードを抜くことによって製品 をリセットします。60 秒間待機してから、電源コードを差し込みます。製 品の電源をオンにします。

原因: 製品をリセットする必要があります。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:電源コードと USB ケーブルを確認する

解決方法: 電源コードと USB ケーブルが正しく接続され、製品の電源が オンになっていることを確認します。

電源を確認するには


1. 電源コードが、製品とと電源アダプタの両方に正しく接続されて いることを確認してください。電源コードは、コンセント、サー ジ保護器、テーブルタップのいずれかに差し込んでください。

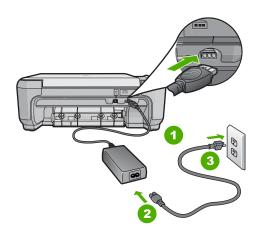

- 1 電源コネクタ
- 2 電源コードと電源アダプタ
- 3 電源コンセント
- 製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 3. 製品に電力が供給されていない場合は、別の電源コンセントに接続します。
- 4. 製品の電源をオフにして、電源コードを抜くことによって製品を リセットします。
- 5.5 秒間待機してから、電源コードを差し込みます。
- 6. 製品の電源をオンにします。
- 7. もう一度スキャンを実行します。

USB 接続を確認するには

- USB ケーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確認します。
- 2. また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポート に正しく接続されていることを確認します。

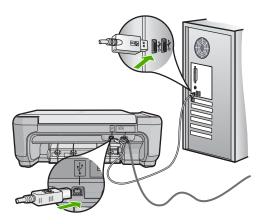

- もう一度スキャンを実行します。 スキャンが失敗する場合は、次のステップに進みます。
- 4. 製品のコンピュータへの接続方法に応じて、次のいずれかを実行 します。
 - USB ケーブルが USB ハブに接続されている場合、USB ケー ブルを取り外してから再度ハブに差し込みます。これに効果 がない場合は、ハブの電源をオフにしてから再度オンにしま す。最後は、ハブからケーブルを取り外して、それを直接コ ンピュータに接続します。
 - ・ USB ケーブルがラップトップ PC のドッキング ステーション に接続されている場合は、USB ケーブルをドッキング ステー ションから外し、コンピュータに直接接続します。
 - USB ケーブルがコンピュータに直接接続されている場合は、 コンピュータの別の USB ポートに USB ケーブルを差し込み ます。
- 5. その他の USB デバイスがコンピュータに接続されている場合 は、キーボードおよびマウスを除くその他のデバイスを取り外し ます。
- 6. USB ケーブルを調べて、正常に機能していることを確認します。
 - 🖺 注記 古いケーブルを使用している場合は、正しく動作しない ことがあります。別の製品に接続して、その USB ケーブルが 使用できるかどうか確認してください。問題が発生した場合、 USB ケーブルを交換する必要があります。また、USB ケーブ ルの長さが3メートル以下であることも確認してください。
- 7. 別の USB ケーブルを使用できる場合は、代わりにそれを使用し てください。
- 8. コンピュータを再起動します。
- コンピュータが再起動した後、スキャンを試してみます。

原因: 電源コードまたは USB ケーブルが正しく接続されていません。

解決方法 3:コンピュータを再起動する

解決方法: コンピュータを再起動します。

原因: 製品ソフトウェアをインストールした後にコンピュータを再起動していません。または、コンピュータにまだ別の問題がある可能性があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品をアンインストールし、再インストールする

解決方法: コントロールパネルの [プリンタと Fax] から製品をアンインストールし、再インストールします。

製品をアンインストールおよび再インストールするには

- 1. 本製品とコンピュータ間の USB ケーブルを取り外します。
- Windows のタスク バーで [スタート]、[プリンタと FAX] の順に クリックします。
- 3. 製品を右クリックして[削除]を選択します。
- 4. 何秒か待って、製品をコンピュータと USB ケーブルで再接続します。
- 製品の再インストールするためのオンスクリーンの指示にしたがってください。

原因: 本製品を最初にインストールしたときの問題です。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:HP Photosmart ソフトウェアをアンインストールし、再インストールする

解決方法: コンピュータから HP Photosmart ソフトウェアを完全に削除して、それを製品付属の CD によって再インストールします。

ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするには

- Windows のタスクバーで、[スタート]、[設定]、[コントロール パネル]の順にクリックします。
- 2. [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。

3. HP スキャナ ソフトウェアに関連するすべての項目を削除しま す。

[プログラムの追加と削除]の一覧からプログラムを削除すると、 コンピュータには再起動を求めるメッセージが表示されます。

- 4. [ここをクリックすると、あとで再起動します] を選択します。
- 5. コンピュータから製品を外し、コンピュータを再起動します。
 - 🖺 注記 コンピュータを再起動する前に製品とコンピュータとの 接続を解除することが重要です。ソフトウェアのアンインスト ールが完了するまで、製品をコンピュータに接続しないでくだ さい。
- 6. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP Photosmart の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
 - ② 注記 画面にセットアッププログラムが表示されなければ、 CD-ROM の setup.exe ファイルをダブルクリックしてくださ
- 7. 画面の指示および製品付属の『スタート ガイド』の指示に従って ください。
- 8. まだスキャンの問題が解消しない場合は、次に示す追加アプリケ ーションが [プログラムの追加と削除] リストにあれば、それらを リストから削除します。
 - △ 注意 コンピュータが HP または Compag 製の場合、次に示す アプリケーション以外は削除**しない**でください。
 - HP イメージング デバイス機能
 - HP ドキュメント ビューア
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - HP フォト イメージング ギャラリ
 - HP Photosmart、Officejet、Deskjet (製品名およびソフトウェ アのバージョン番号がある)
 - HP Software Update
 - HP Share to Web
 - ・ HP ソリューション センター
 - ・ HP ディレクタ
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

原因: HP Photosmart ソフトウェアを最初にインストールしたときの問題 です。

解決方法 6:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法: これまでの解決方法に記載された手順をすべて行ったが問題が解消しない場合は、HP サポートに連絡してサービスを依頼してください。 お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。<u>www.hp.com/</u>support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして、テクニカル サポートにお問合せください。

原因: 本製品またはソフトウェアを正しく機能させるため、必要に応じてサポートの支援を受けてください。

HP Photosmart ソフトウェアがインストールされていない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:HP Photosmart ソフトウェアをインストールする
- 解決方法 2:本製品の電源をオンにする
- 解決方法 3:コンピュータの電源を入れる
- 解決方法 4:本製品からコンピュータまでの接続状態を確認する

解決方法 1:HP Photosmart ソフトウェアをインストールする

解決方法: 製品に付属する HP Photosmart ソフトウェアをインストールします。インストールしたら、コンピュータを再起動します。

HP Photosmart ソフトウェアをインストールするには

- 1. コンピュータの CD-ROM ドライブに製品の CD-ROM を挿入し、 セットアップ プログラムを起動します。
- 2. 指示が出たら [その他のソフトウェアをインストール] をクリックして、HP Photosmart ソフトウェアをインストールします。
- 画面の指示および製品付属の『スタートガイド』の指示に従ってください。

原因: HP Photosmart ソフトウェアがインストールされていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:本製品の電源をオンにする

解決方法: 製品の電源をオンにします。

原因: プリンタの電源がオフです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:コンピュータの電源を入れる


解決方法: コンピュータの電源を入れる

原因: コンピュータの電源が入っていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品からコンピュータまでの接続状態を確認する

解決方法: 本製品からコンピュータまでの接続状態を確認します。USB ケ ーブルが本製品の背面にある USB ポートに正しく接続されていることを確 認します。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポー トに正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルを正しく接続 した後、本製品の電源を入れ直してください。製品がワイヤレス接続を使 用してコンピュータに接続されている場合には、接続がアクティブで、製 品の電源がオンになっていることを確認してください。

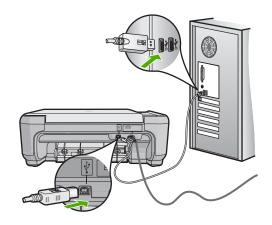

製品のセットアップとコンピュータへの接続方法については、製品付属の 『スタート ガイド』を参照してください。

原因: 本製品がコンピュータに正しく接続されていません。

ファイルに関するメッセージ

以下はファイルに関連するエラーメッセージです。

- ファイルの読み込みまたは書き出しエラー
- ファイルを読み取りできない。NN ファイルを読み取りできない。

- 写真が見つからない
- <u>ファイルが見つかりません</u>
- <u>ファイル形式がサポートされていない</u>
- 無効なファイル名
- 製品がサポートするファイル形式
- <u>ファイルが</u>破損している

ファイルの読み込みまたは書き出しエラー

解決方法: フォルダおよびファイル名の正しいことを確認してください。

原因: 製品ソフトウェアは、ファイルを読み取りまたは保存できませんでした。

ファイルを読み取りできない。NN ファイルを読み取りできない。

解決方法: メモリ カードを 本製品にセットし直してください。これでも動作しない場合は、デジタル カメラで再撮影してください。すでにファイルをコンピュータに転送している場合は、HP Photosmart ソフトウェアを使用して、そのファイルを印刷してください。コピーは損傷していない場合があります。

原因: 挿入されたメモリ カードに入っているファイルの一部が破損しています。

写真が見つからない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:メモリ カードを再度差し込む
- 解決方法 2:コンピュータから写真を印刷する

解決方法 1:メモリ カードを再度差し込む

解決方法: メモリ カードを再度差し込みます。これでも動作しない場合は、デジタル カメラで再撮影してください。すでにファイルをコンピュータに転送している場合は、HP Photosmart ソフトウェアを使用して、そのファイルを印刷してください。コピーは損傷していない場合があります。

原因: 挿入されたメモリ カードに入っているファイルの一部が破損しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:コンピュータから写真を印刷する

解決方法: デジタル カメラで写真をいくつか撮影してみてください。また は、コンピュータにすでに保存されている写真がある場合は、 HP Photosmart ソフトウェアを使ってそれを印刷できます。

原因: メモリ カード内に写真がありませんでした。

ファイルが見つかりません

解決方法: いくつかアプリケーションを閉じてから、作業をやり直してく ださい。

原因: プリントのプレビューファイルを作成するための十分なメモリがコ ンピュータにありません。

ファイル形式がサポートされていない

解決方法: 別のアプリケーションでファイルを開いて、HP ソフトウェア が認識する形式でファイルを保存してください。

原内: 読み取りまたは保存を行おうとしている画像のファイル形式が、HP ソフトウェアでは認識できない種類のものか、または未対応のものでし た。ファイル拡張子を見る限りは対応しているのに、読み取りも保存もで きない場合は、そのファイルが壊れているおそれがあります。

無効なファイル名

解決方法: ファイル名で無効な記号を使用していないかどうか確認してく ださい。

原因: 入力されたファイル名は無効です。

製品がサポートするファイル形式

製品ソフトウェアは JPG および TIF 画像のみ認識します。

ファイルが破損している

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:メモリ カードを本製品にセットし直す
- 解決方法 2:デジタル カメラでメモリ カードを再フォーマットする

解決方法 1:メモリ カードを本製品にセットし直す

解決方法: メモリ カードを 本製品にセットし直してください。これでも動作しない場合は、デジタル カメラで再撮影してください。すでにファイルをコンピュータに転送している場合は、HP Photosmart ソフトウェアを使用して、そのファイルを印刷してください。コピーは損傷していない場合があります。

原因: 挿入されたメモリ カードに入っているファイルの一部が破損しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:デジタル カメラでメモリ カードを再フォーマットする

解決方法: コンピュータ画面に表示されるエラー メッセージを読み、メモリカードに保存されている画像の破損を確認します。

カードのファイル システムが破損している場合は、デジタル カメラでメモリ カードを再フォーマットしてください。

△ 注意 メモリカードを再フォーマットすると、カードに保存されていた 写真はすべて削除されます。その前にメモリカードの写真をコンピュータに転送していた場合は、コンピュータから写真を印刷できます。転送していない場合は、もう一度撮り直す必要があります。

原因: メモリ カードのファイル システムが破損しています。

一般的なユーザー メッセージ

以下は、一般的なユーザーエラーに関連するメッセージです。

- トリミングできない
- フチ無し印刷エラー
- ・ メモリ カード エラー
- 切断
- ディスク容量が足りません
- ・ カード アクセス エラー
- 複数のカードは同時に使えない
- カードが正しく挿入されていない
- カードが破損している
- カードが完全に挿入されていない

トリミングできない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が

解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- <u>解決方法 1:いくつかのアプリケーションを閉じるか、コンピュータを再起</u> 動する
- 解決方法 2:デスクトップのごみ箱を空にする

解決方法 1:いくつかのアプリケーションを閉じるか、コンピュータを 再起動する

解決方法: 不要なプログラムをすべて閉じてください(スクリーン セーバーやウィルス検査など、バックグラウンドで作動しているアプリケーションも終了してください。ウィルス検査をオフにした場合は、スキャン完了後、必ずオンにし直してください。コンピュータを再起動して、メモリをクリアしてみてください。RAM の増設が必要な場合もあります。お使いのコンピュータに付属するマニュアルを参照してください。

原因: コンピュータのプログラム メモリが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:デスクトップのごみ箱を空にする

解決方法: デスクトップのごみ箱を空にしてください。 ハード ディスク からのファイルの削除が必要なこともあります。 たとえば、一時ファイル を削除します。

原因: スキャンには、コンピュータのハード ディスクに最低 50 MB の空き容量が必要です。

フチ無し印刷エラー

解決方法: 黒プリント カートリッジだけ取り付けてもフチ無し印刷は行えません。3 色カラー プリント カートリッジを取り付けてください。

詳細については、次を参照してください。

93 ページの [プリント カートリッジの交換]

原因: 黒プリント カートリッジだけを取り付けたインクバックアップ モードで稼働中に、フチ無し印刷が開始されました。

メモリ カード エラー

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

• 解決方法 1:メモリ カードを 1 枚だけ残して、あとは全部取り出す

• 解決方法 2:メモリ カードを最後まで押し込む

解決方法 1:メモリ カードを 1 枚だけ残して、あとは全部取り出す

解決方法: メモリ カードを 1 枚だけ残して、あとは全部取り出してください。本製品は、残ったメモリ カードを読み取って、メモリ カードに保存された最初の写真を表示します。

原因: 2枚以上のメモリカードが同時に挿入されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:メモリ カードを最後まで押し込む

解決方法: メモリ カードを取り出し、メモリ カード スロットの一番奥までセットし直してください。

原因: メモリ カードが完全に挿入されていません。

切断

解決方法: 本製品の電源が入っていて、コンピュータに接続されていることを確認します。

原因: 製品の電源がオフになっています。

ディスク容量が足りません

解決方法: いくつかアプリケーションを閉じてから、作業をやり直してください。

原因: タスクを行うための十分なメモリがコンピュータにありません。

カード アクセス エラー

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:メモリ カードを 1 枚だけ残して、あとは全部取り出す。
- 解決方法 2:メモリ カードを最後まで押し込む

解決方法 1:メモリ カードを 1 枚だけ残して、あとは全部取り出す

解決方法: メモリ カードを 1 枚だけ残して、あとは全部取り出してください。本製品は、残ったメモリ カードを読み取って、メモリ カードに保存された最初の写真を表示します。

原因: 2枚以上のメモリカードが同時に挿入されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:メモリ カードを最後まで押し込む

解決方法: メモリ カードを取り出し、メモリ カード スロットの一番奥ま でセットし直してください。

原因: メモリ カードが完全に挿入されていません。

複数のカードは同時に使えない

解決方法: 1回に挿入できるメモリカードは1枚だけです。

複数のメモリ カードを挿入すると、緑色のフォト ランプ (メモリ カード ス ロットの近く) が高速点滅し、コンピュータ画面にエラー メッセージが表 示されます。余分なメモリ カードを取り出し、問題を解決します。

原因: 本製品に複数のメモリ カードが挿入されています。

カードが正しく挿入されていない

解決方法: ラベル面が上側、接点が本製品側になるようにメモリ カードを 持ち、適切なスロットに挿入します。正しく挿入されると、フォト ランプ が点灯します。

メモリ カードを正しく挿入しないと、本製品は応答せず、緑のフォト ラン プ (メモリ カード スロットの近く) が高速点滅します。

メモリ カードを正しく挿入すると、緑色のフォト ランプが数秒間点滅した 後、点灯したままとなります。

原因: カードが逆向きまたは上下逆さに挿入されています。

カードが破損している

解決方法: カメラでメモリ カードを再フォーマットするか、Windows XP コンピュータ で FAT 形式を選択してメモリ カードをフォーマットしてく ださい。詳細については、デジタル カメラ付属のマニュアルを参照してく ださい。

△ **注意** メモリ カードを再フォーマットすると、カードに保存されていた 写真はすべて削除されます。その前にメモリ カードの写真をコンピュー タに転送していた場合は、コンピュータから写真を印刷できます。転送 していない場合は、もう一度撮り直す必要があります。

原因: Windows XP コンピュータでメモリ カードをフォーマットする場 合、デフォルトでは、FAT32 形式の 8 MB 以下および 64 MB 以上のメモ リ カードは Windows XP によってフォーマットされます。一方デジタルカメラや他の機器では FAT (FAT16 または FAT12) 形式を使用するため、FAT32 形式のカードは認識できません。

カードが完全に挿入されていない

解決方法: メモリ カードが本製品の正しいスロットに完全に挿入されていることを確認してください。

メモリ カードを正しく挿入しないと、本製品は応答せず、緑のフォト ランプ (メモリ カード スロットの近く) が高速点滅します。

メモリ カードを正しく挿入すると、緑色のフォト ランプが数秒間点滅した後、点灯したままとなります。

原因: メモリ カードが完全に挿入されていません。

用紙に関するメッセージ

以下は用紙に関連するエラーメッセージです。

- 用紙が上下逆さ
- 用紙の向きエラー
- 給紙トレイから用紙を取り込めない
- インクの乾燥
- ・ 用紙切れ
- 紙詰まりまたは給紙失敗
- 用紙の不一致
- 用紙幅が間違っている

用紙が上下逆さ

解決方法: 給紙トレイに印刷面を下にして用紙をセットしてください。

原因: 給紙トレイに用紙の上下が逆さにセットされています。

用紙の向きエラー

解決方法: 印刷面を下にして、用紙の短辺を給紙トレイに挿入します。奥に突き当たるまで用紙を差し込みます。

原因: 給紙トレイに用紙が横方向にセットされています。

給紙トレイから用紙を取り込めない

解決方法: プリンタに用紙がなくなった場合や残りわずかになった場合は、給紙トレイに用紙を追加してください。給紙トレイに用紙がある場合は、用紙を取り除いて、平らな面で用紙の端を揃えてから、給紙トレイに

もう一度用紙をセットしてください。コントロール パネルの OK を押し て、印刷ジョブを続行します。

原因: 給紙トレイに十分な用紙がありません。

インクの乾燥

解決方法: メッセージが消えるまで、シートを排紙トレイに放置してくだ さい。 メッセージが消える前に印刷されるシートを取り除く必要がある場 合は、印刷されるシートの下面か端をつまんで取り出し、平らな台の上に 置いて乾かします。

原因: OHP フィルムや他のメディアは、通常よりインクの乾燥に時間が かかります。


用紙切れ

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ L1°

- 解決方法 1:後部アクセスドアを元に戻す
- 解決方法 2:用紙が正しくセットされていることを確認する
- 解決方法 3:印刷設定を確認する
- 解決方法 4:HP 紙送りクリーニング キットで紙送りローラーをクリーニン グする
- 解決方法 5:ローラーをクリーニングする
- 解決方法 6:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法 1:後部アクセスドアを元に戻す

解決方法: 紙詰まりを直すときに外した後部アクセス ドアは元に戻してく ださい。カチッと音がするまで、ドアをゆっくり押し込みます。

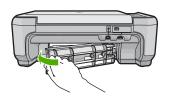

原因: 後部アクセス ドアがプリンタから外されています。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:用紙が正しくセットされていることを確認する

解決方法: 用紙が給紙トレイに正しくセットされていることを確認する。 詳細については、次を参照してください。

43 ページの [<u>用紙のセット</u>]

原因: 用紙が正しくセットされていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 用紙の種類の設定をチェックし、給紙トレイにセットされた用紙の種類 に合っていることを確認します。
- 品質設定を確認してください。 設定品質を高くして、印刷またはコピーに使用するインクの量を増やします。

詳細については、次を参照してください。

- 54 ページの[プリントする用紙の種類の設定]
- 55ページの[印刷速度と品質の変更]
- 63ページの[[最大 dpi] を使って印刷する]
- 85 ページの [コピー速度と品質の変更]

原因: 用紙の種類または印刷の品質設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:HP 紙送りクリーニング キットで紙送りローラーをクリーニングする

解決方法: インクジェット製品の中には、紙送りローラーをクリーニングしてこの問題を解決するために、HP 紙送りクリーニングキットという特別なキットが必要なものがあります。ご使用の製品がこれに該当するかどうか確認するには、www.hp.com/supportにアクセスしてください。

詳細については、HP 紙送りクリーニング キットを検索し、使用しているプリンタにこのキットが必要かどうかを確認してください。

原因: 紙送りローラーが汚れていて、HP 紙送りクリーニング キットでクリーニングする必要があります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:ローラーをクリーニングする


解決方法: ローラーをクリーニングしてください。

次のものを用意してください。

- 糸くずの出ない布、または繊維がちぎれたり残ったりしない柔らかい 布。
- 蒸留水、ろ過水、またはびん詰めの水。

ローラーをクリーニングするには

- 1. プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。
- 2. 後部アクセスドアの左側にあるタブを押し込んで、このドアを取 り外します。製品からドアを引いて取り外します。

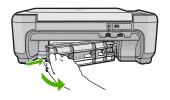

- 3. 糸くずの出ない布を浄化した水または蒸留水に浸し、余分な水分 を絞ります。
- 4. ゴム ローラーをクリーニングしてほこりやこびりついた汚れを取 り除きます。
- 後部ドアを元に戻します。カチッと音がするまで、ドアをゆっく り押し込みます。
- 電源コードを差し込み、製品の電源を入れます。
- もう一度印刷を試行します。

原因: ローラーが汚れていて、クリーニングが必要です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 6:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法: これまでの解決方法に記載された手順をすべて行ったが問題が 解消しない場合は、HP サポートに連絡してサービスを依頼してください。 お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、「お問い合わ 世]をクリックして、テクニカル サポートにお問合せください。


原因: 本製品またはソフトウェアを正しく機能させるため、必要に応じて サポートの支援を受けてください。

紙詰まりまたは給紙失敗


解決方法: 紙詰まりの場合は、まず後部アクセス ドアから確認してください。詰まっている用紙は後部アクセス ドアから取り除く必要があります。

後部アクセスドアから紙詰まりを解消するには

1. 後部アクセスドアの左側にあるタブを押し込んで、このドアを取り外します。製品からドアを引いて取り外します。

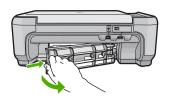

- 2. 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。
 - △ 注意 ローラーから引き出している途中に用紙が破れてしまった場合、ローラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが残っていないか確認してください。製品に紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。
- 後部アクセスドアを元に戻します。パチンと音がするまでカバーをゆっくり押し込みます。

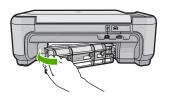

4. コントロール パネルの OK を押して、印刷ジョブを続行します。

原因: 本製品内で用紙が詰まりました。

用紙の不一致

解決方法: 印刷設定を変更するか、給紙トレイに適切な用紙をセットして ください。

- 薄すぎる用紙や表面がつるつるした用紙、伸縮性のある用紙は使用しな いでください。正しく給紙されない可能性があり、紙詰まりの原因にな ることがあります。
- フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニー ル袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管し てください。印刷の準備ができたら、すぐに使用する分の用紙だけを取 り出します。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの 袋に戻してください。
- フォト用紙の側面を持つようにしてください。フォト用紙に指紋が付く と、印刷の品質が低下する場合があります。
- 目の粗い用紙は使用しないでください。画像や文字が正しく印刷できな いことがあります。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでくださ い。給紙トレイにセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなけれ ばなりません。
- 印刷した写真はガラス板の下か収納アルバムに入れておくと、高湿度に よる経年劣化とにじみを防止することができます。

詳細については、次を参照してください。

- 54 ページの [プリントする用紙の種類の設定]
- 53ページの [用紙サイズの設定]

原因: 印刷ジョブの印刷設定が、本製品にセットされている用紙に適合し ていません。

用紙幅が間違っている

解決方法: 印刷設定を変更するか、給紙トレイに適切な用紙をセットして ください。

詳細については、次を参照してください。

54ページの[プリントする用紙の種類の設定]

原因: 実行した印刷ジョブに適用されている印刷設定が、本製品にセット されている用紙に適合していません。

電源と接続に関するメッセージ


以下は、電源および接続に関連するエラーメッセージです。

- プリンタが見つからない
- 通信テストに失敗した
- 不正なシャットダウン

• 双方向通信が切断された

プリンタが見つからない

解決方法: 本製品がコンピュータに正しく接続されていないと通信エラーの起きることがあります。下図のように、USB ケーブルが本製品とコンピュータにしっかりと接続されていることを確認してください。

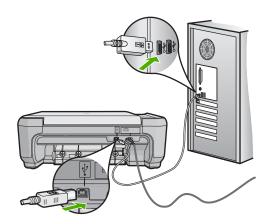

原因: USB ケーブルが正しく接続されていません。

通信テストに失敗した

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:本製品の電源をオンにする
- 解決方法 2:製品とコンピュータを接続する

解決方法 1:本製品の電源をオンにする


解決方法: 製品のディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、On ボタンが点灯していない場合は、電源が入っていません。電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。On ボタンを押して、本製品の電源をオンにします。

原因: プリンタの電源がオフです。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:製品とコンピュータを接続する

解決方法: 本製品がコンピュータに正しく接続されていないと通信エラーの起きることがあります。USB ケーブルが以下に示すように本製品とコンピュータにきちんと接続されていることを確認してください。

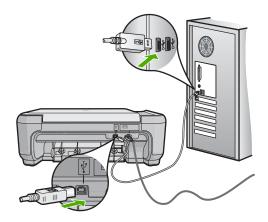

原因: 本製品がコンピュータに接続されていません。

不正なシャットダウン

解決方法: On ボタンを押して、本製品の電源のオンとオフを切り替えます。

原因: 本製品を前回使ったとき、正しい手順で電源が切断されませんでした。テーブル タップのスイッチや壁のスイッチで本製品の電源を切った場合、製品が損傷するおそれがあります。

双方向通信が切断された

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:本製品の電源をオンにする
- 解決方法 2:製品とコンピュータを接続する


解決方法 1:本製品の電源をオンにする

解決方法: 製品のディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、On ボタンが点灯していない場合は、電源が入っていません。電源ケーブルが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。On ボタンを押して、本製品の電源をオンにします。

原因: プリンタの電源がオフです。

解決方法 2:製品とコンピュータを接続する

解決方法: 本製品がコンピュータに正しく接続されていないと通信エラーの起きることがあります。USB ケーブルが以下に示すように本製品とコンピュータにきちんと接続されていることを確認してください。

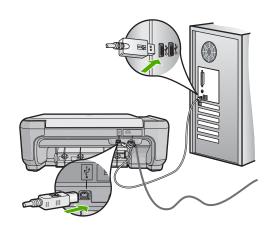

原因: 本製品がコンピュータに接続されていません。

プリント カートリッジに関するメッセージ

以下は、プリント カートリッジに関連するエラー メッセージです。

- インクが少ない
- インクホルダーが停止
- ・ 調整が必要または調整に失敗
- プリントカートリッジが正しく装着されていない
- HP 製以外のプリント カートリッジが装着された
- <u>プリント カートリッジがない、正しく装着されていない、または製品に対応していない</u>
- <u>インクバックアップモードでの印刷</u>
- プリントカートリッジがないか検出されない
- 互換性のないプリントカートリッジである
- プリント カートリッジがこの製品に対応していない
- プリントカートリッジが間違ったスロットにセットされている
- プリントカートリッジに問題がある
- 以前使用した純正 HP カートリッジが装着された
- HP 製インクがなくなりました

インクが少ない

解決方法: インク残量の警告およびインジケータは、準備を目的として予 測を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示された ら、印刷の遅れを避けるために交換用のプリント カートリッジを準備して ください。印刷の品質が望ましくないレベルに達するまでプリント カート リッジを交換する必要はありません。

再充填または再生されたプリント カートリッジや、別の製品で使用されて いたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク残量インジケータが 不正確であったり、表示されない場合があります。

HP 製品の返品およびリサイクル情報については、次のサイトをご覧くださ U_o www.hp.com/recycle

原因: 表示されているプリント カートリッジのインクの残量が低下してお り、まもなく交換が必要となります。

インクホルダーが停止

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決す る可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が 解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてくださ い。

- 解決方法 1:後部アクセス ドアから紙詰まりを解消する
- 解決方法 2:前面から紙詰まりを解消する
- 解決方法 3:インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する
- 解決方法 4:本製品が電源に正しく接続されていることを確認する
- 解決方法 5:セルフテスト レポートを印刷する
- 解決方法 6:本製品をリセットする
- 解決方法 7:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法 1:後部アクセス ドアから紙詰まりを解消する

解決方法: 詰まっている用紙を後部アクセス ドアから取り除きます。

詳細については、次を参照してください。


134 ページの [紙詰まりの解消]

原因: 紙詰まりを起こしています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:前面から紙詰まりを解消する

解決方法: 本製品の電源をオフにして、インクホルダー領域に手が届くよ うに、プリントカートリッジドアを開きます。ローラー間に挟まっている 用紙があれば慎重に取り除き、本製品の電源を再度オンにします。

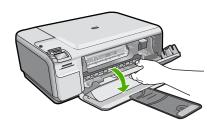

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

原因: 用紙が前面のローラー内で詰まっています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:インク ホルダーがスムーズに動くことを確認する

解決方法: まだ取り外していない場合は電源ケーブルを外します。インク ホルダーがプリンタの端から端までスムーズに動くかどうか確認します。どこかでつかえる場合は、無理やり動かそうとしないでください。

△ 注意 インク ホルダーに無理な力が加わらないように注意してください。インク ホルダーを無理に動かそうとするとプリンタが破損するおそれがあります。

原因: インクホルダーが停止しました。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:本製品が電源に正しく接続されていることを確認する

解決方法: 本製品が適切な電源に正しく接続されていることを確認してください。

本製品が適切な電源に接続されていることを確認するには

- 1. 製品付属の電源コードを使用していることを確認します。
- 2. 製品がコンピュータに接続されている場合、コンピュータの電源が三つ又で、接地されていることを確認してください。
- 3. 電源コードが、製品とと電源アダプタの両方に正しく接続されていることを確認してください。
- 4. 電源コードを電源に直接差し込みます。

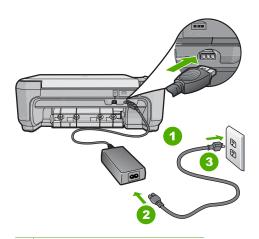

- 電源接続 1
- 2 電源コードと電源アダプタ
- 3 電源コンセント

能性があります。

- コンピュータからの印刷を行ってみてください。 電源コードを電源タップまたはサージサプレッサから外して直接 コンセントに差し込むと印刷が行われる場合は、電源タップまた はサージサプレッサから製品に十分な電圧が供給されていない可
- 6. 印刷が行われず、インクホルダーが停止してしまう場合は、HP サポートにお問い合わせください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問 **い合わせ1** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお 問合せください。

原因: 本製品に適した電圧が供給されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:セルフテスト レポートを印刷する

解決方法: セルフテスト レポートを印刷して、印刷可能な状態かどうか確 認します。

本製品がセルフテスト レポートを印刷でき、コンピュータからも印刷でき る場合(可能な場合)、エラーメッセージが間違っている可能性があるた め、これ以降の解決方法を実行する必要はありません。

詳細については、次を参照してください。

108 ページの [セルフテスト レポートの印刷]

原因: エラーが間違っています。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 6:本製品をリセットする

解決方法: 本製品の電源を切り、電源コードを抜きます。電源コードを再び差し込み、On ボタンを押して、本製品の電源をオンにします。


製品をリセットするには

- 1. 給紙トレイにある用紙をすべて取り出します。
- 2. 製品がオン状態であることを確認して、USB ケーブルを製品の後部から外します。
- 3. プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。

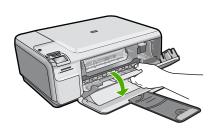

インクホルダーが製品の右端に移動します。

- 4. プリントカートリッジを取り外し、取り扱いに注意します。
- 5. プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。
- 6. 製品から電源ケーブルを取り外し、60 秒間待ちます。
- 7. 製品に電源ケーブルを再び差し込みます。
- 8. On ボタンを押して電源をオンにします。
- 9. プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。

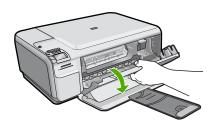

インクホルダーが製品の右端に移動します。

- 10.正しいスロットにプリント カートリッジを再度装着します。
- 11. プリント カートリッジ アクセスドアを閉めます。

- 12.給紙トレイに用紙をセットしてください。
- **13.**指示が表示されたら、カートリッジ調整ページを印刷して、それをスキャンしてください。

原因: 本製品にエラーが発生したため、リセットする必要があります。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 7:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法: これまでの解決方法に記載された手順をすべて行ったが問題が解消しない場合は、HP サポートに連絡してサービスを依頼してください。 お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。<u>www.hp.com/</u>support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして、テクニカルサポートにお問合せください。

原因: 本製品またはソフトウェアを正しく機能させるため、必要に応じてサポートの支援を受けてください。

調整が必要または調整に失敗

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:給紙トレイに間違った種類の用紙がセットされている
- <u>解決方法 2:プリント カートリッジから保護テープを剥がしたことを確認す</u>る
- <u>解決方法 3:プリント カートリッジがしっかり挿入されているかどうか確認</u> する
- 解決方法 4:新しく取り付けたプリント カートリッジを調整する
- 解決方法 5:プリント カートリッジに問題がある

解決方法 1:給紙トレイに間違った種類の用紙がセットされている


解決方法: プリント カートリッジの調整を行うときに給紙トレイに色付き 用紙をセットしていると、調整に失敗します。レターまたは A4 の白い普 通紙を給紙トレイにセットして、カートリッジの調整をもう一度行ってく ださい。まだ調整に失敗する場合は、プリント カートリッジが損傷してい る可能性があります。

サポートおよび保証については、HP Web サイト <u>www.hp.com/support</u> を ご覧ください。メッセージが表示されたら、お住まいの国または地域を選択し、[お問い合わせ] をクリックして、テクニカル サポートまでお問い合わせください。

原因: 給紙トレイに間違った種類の用紙がセットされています。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:プリント カートリッジから保護テープを剥がしたことを確認する

解決方法: 各プリント カートリッジを確認してください。保護テープを銅色の接点から取り外しても、インク ノズルをふさいでいる可能性があります。テープがインク ノズルをふさいでいる場合は、プリント カートリッジからテープを注意深く取り除いてください。銅色の接点やインク ノズルには触れないでください。

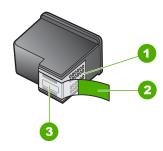

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ (本体に取り付ける前に取り外してください)
- 3 テープの下にあるインク ノズル





プリント カートリッジを取り外し、セットし直します。インク カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。

原因: 保護テープがプリント カートリッジをふさいでいます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:プリント カートリッジがしっかり挿入されているかどうか 確認する

解決方法: プリント カートリッジを取り外し、セットし直します。イン ク カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされているこ とを確認してください。

原因: プリント カートリッジの接点がインク ホルダーの接点に接触して いません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:新しく取り付けたプリント カートリッジを調整する

解決方法: 印刷をより美しく仕上げるには、プリントカートリッジを調整 する必要があります。

調整エラーが引き続き表示されてクリアできない場合は、プリント カート リッジが故障している可能性があります。 プリント カートリッジが保証期 間内にあるかどうかを、確認してください。

- 保証期間が過ぎていたら、新しいプリント カートリッジを購入してく ださい。
- 保証期間内にある場合は、HP サポートにお問い合わせください。 www.hp.com/support にアクセスしてください。情報の入力を要求され た場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情 報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

詳細については、次を参照してください。

- 100 ページの [プリント カートリッジの調整]
- 277ページの[プリントカートリッジの保証情報]
- 113 ページの [インクサプライ品の購入]

原因: 調整が必要な新しいプリントカートリッジを装着しました。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 5:プリント カートリッジに問題がある

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受ける。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ support.

-情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**「お問い合わ** 世1をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントカートリッジに問題があります。


プリント カートリッジが正しく装着されていない

解決方法: プリントカートリッジを取り外してからもう一度挿入し、カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。

プリント カートリッジが正しいスロットに装着されていることも確認してください。


プリント カートリッジが正しく装着されていることを確認するには

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
 - △ **注意** プリント カートリッジを交換する場合、プリンタがオフ のときにプリント カートリッジ ドアを開けても、プリント カ ートリッジの固定は解除されません。プリント カートリッジ を取り外すときにプリント カートリッジがきちんと止まって いないと、製品が破損するおそれがあります。
- プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。
 インクホルダーが右端に移動します。

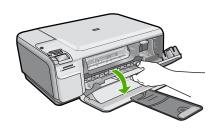


- 3. 使用しているプリンタに適した正しいプリントカートリッジを使用しているかチェックしてください。互換性のあるプリントカートリッジの一覧については、プリンタに付属のマニュアル(印刷物)を参照してください。
- 4. 右側のスロットから黒プリントカートリッジを取り外します。銅色の接点やインクノズルには触れないでください。銅色の接点やインクノズルに損傷がないか確認します。

透明の保護テープがはがされていることを確認します。インク ノ ズルがテープで固定されている場合は、ピンクのつまみを持って 透明の保護テープを慎重にはがしてください。接点部のある銅色 のテープははがさないでください。

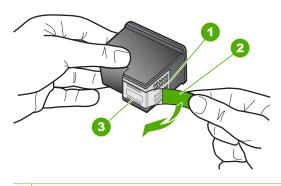

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ (本体に取り付ける前に取り外してください)
- 3 テープの下にあるインク ノズル
- 5. プリント カートリッジを、再度右のスロットにスライドさせながら取り付けます。カチッと音がするまで、プリント カートリッジを押し込んでください。

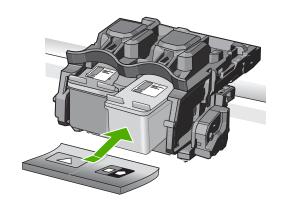

6. 左側のカラー プリント カートリッジに対しても、手順 1 と 2 を繰り返します。

原因: 表示されたプリント カートリッジが正しくセットされていません。

HP 製以外のプリント カートリッジが装着された

解決方法: ディスプレイの指示に従って続行するか、表示されたインク カートリッジを純正 HP プリント カートリッジと交換してください。

HPでは、純正 HP プリント カートリッジの使用を推奨しています。純正 HP プリント カートリッジは、HP プリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

② 注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったサービスや修理については保証対象になりません。

純正 HP プリント カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit

詳細については、次を参照してください。

93 ページの [プリント カートリッジの交換]

原因: プリンタは、他社製のプリント カートリッジが取り付けられていることを検出しました。

プリント カートリッジがない、正しく装着されていない、または製品 に対応していない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:プリント カートリッジを挿入する
- 解決方法 2:プリント カートリッジのテープを剥がす
- 解決方法 3:プリント カートリッジを取り外し、挿入し直す
- 解決方法 4:HP サポートに問い合わせる

解決方法 1:プリント カートリッジを挿入する

解決方法: 片方または両方のプリント カートリッジが取り付けられていません。 プリント カートリッジを取り外してからもう一度挿入し、カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。 プリント カートリッジを装着し直しても問題が解決しない場合、プリント カートリッジの接点をクリーニングしてください。

詳細については、次を参照してください。

103 ページの [プリント カートリッジの接点のクリーニング]


原因: プリント カートリッジが見つかりません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:プリント カートリッジのテープを剥がす

解決方法: 各プリント カートリッジを確認してください。保護テープを銅色の接点から取り外しても、インク ノズルをふさいでいる可能性があります。テープがインク ノズルをふさいでいる場合は、プリント カートリッジ

からテープを注意深く取り除いてください。銅色の接点やインク ノズルに は触れないでください。

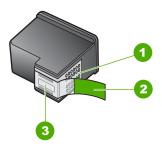

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ(本体に取り付ける前に取り外してくださ しい)
- 3 テープの下にあるインク ノズル





原因: 保護テープがプリント カートリッジをふさいでいます。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:プリント カートリッジを取り外し、挿入し直す

解決方法: 一方または両方のプリント カートリッジが装着されていない か、または正しく装着されていません。 プリント カートリッジを取り外し てからもう一度挿入し、カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入さ れ、ロックされていることを確認してください。 問題が続く場合は、プリ ント カートリッジの銅色の接点をクリーニングしてください。

詳細については、次を参照してください。

102 ページの [プリント カートリッジのクリーニング]

原因: 一方または両方のプリントカートリッジが装着されていないか、ま たは正しく装着されていません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 4:HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受ける


お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。<u>www.hp.com/</u> <u>support</u>.

─情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリント カートリッジに問題があるか本製品用のものではありません。

インクバックアップモードでの印刷

解決方法: 本製品に2つのプリントカートリッジを取り付けているときにインクバックアップモードのメッセージが表示された場合は、各プリントカートリッジのビニールテープの保護シートが剥がされていることを確認してください。ビニールテープがプリントカートリッジの接触部分をカバーしてしまうと、本製品はプリントカートリッジが取り付けられても感知することはできません。

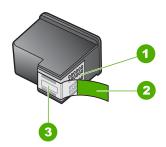

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ (本体に取り付ける前に取り外してください)
- 3 テープの下にあるインク ノズル

原因: プリンタに取り付けられたプリント カートリッジが 1 つしか検出されない場合、インクバックアップ モードが起動します。この印刷モードでは、ひとつのプリント カートリッジだけで印刷できますが、印刷のスピードが遅くなり、品質に影響を及ぼします。

プリント カートリッジがないか検出されない

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:プリント カートリッジを挿入し直す。
- 解決方法 2:プリント カートリッジの接点をクリーニングする。
- 解決方法 3:プリント カートリッジを交換する

解決方法 1:プリント カートリッジを挿入し直す

解決方法: プリント カートリッジを取り外してからもう一度挿入し、カー トリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確 認してください。

プリント カートリッジが正しいスロットに装着されていることも確認して ください。


プリント カートリッジが正しく装着されていることを確認するには

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
 - △ 注意 プリント カートリッジを交換する場合、プリンタがオフ のときにプリント カートリッジ ドアを開けても、プリント カ ートリッジの固定は解除されません。プリント カートリッジ を取り外すときにプリント カートリッジがきちんと止まって いないと、製品が破損するおそれがあります。
- プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。 インクホルダーが右端に移動します。




- 3. 使用しているプリンタに適した正しいプリント カートリッジを使 用しているかチェックしてください。 互換性のあるプリント カー トリッジの一覧については、プリンタに付属のマニュアル (印刷 物)を参照してください。
- 4. 右側のスロットから黒プリントカートリッジを取り外します。銅 色の接点やインク ノズルには触れないでください。銅色の接点や インクノズルに損傷がないか確認します。

透明の保護テープがはがされていることを確認します。 インクノ ズルがテープで固定されている場合は、ピンクのつまみを持って 透明の保護テープを慎重にはがしてください。接点部のある銅色 のテープははがさないでください。

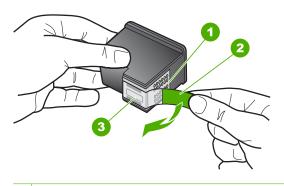

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ (本体に取り付ける前に取り外してください)
- 3 テープの下にあるインク ノズル
- 5. プリント カートリッジを、再度右のスロットにスライドさせながら取り付けます。カチッと音がするまで、プリント カートリッジを押し込んでください。

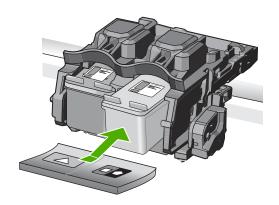

6. 左側のカラー プリント カートリッジに対しても、手順 1 と 2 を繰り返します。

原因: 表示されたプリント カートリッジが正しくセットされていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2: プリント カートリッジの接点をクリーニングする

解決方法: プリント カートリッジの接点をクリーニングします。

次のものを用意してください。

- 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、または繊維がちぎれたり残った りしない柔らかい布。
 - ☆ ヒント コーヒー用のフィルタは糸くずが出ないため、プリントカ ートリッジのクリーニングに適しています。
- 蒸留水、ろ過水、ミネラルウォーターのいずれか(水道水にはプリント カートリッジを傷める汚染物質が含まれている恐れがあります。)
 - △ 注意 プリント カートリッジの接触部のクリーニングには、プラテ ン クリーナやアルコールを**使用しないでください**。プリント カート リッジまたは製品を傷める可能性があります。

詳細については、次を参照してください。

103 ページの [プリント カートリッジの接点のクリーニング]

原因: プリント カートリッジの接点のクリーニングが必要です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:プリント カートリッジを交換する

解決方法: 表示されたプリント カートリッジを交換します。表示された プリント カートリッジを取り外して、インクバックアップ モードで印刷す ることもできます。

📴 注記 インクバックアップ モード時は、コンピュータからのみ印刷でき ます。プリンタのコントロール パネルからは印刷ジョブ (メモリ カード からのダイレクト印刷など)を開始できません。

プリント カートリッジが保証期間内にあるかどうかを、確認してくださ L10

- 保証期間が過ぎていたら、新しいプリントカートリッジを購入してく ださい。
- 保証期間内にある場合は、HP サポートにお問い合わせください。 www.hp.com/support にアクセスしてください。情報の入力を要求され た場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情 報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

詳細については、次を参照してください。

277ページの[プリントカートリッジの保証情報]

原因: プリントカートリッジが破損しています。

互換性のないプリント カートリッジである

問題を解決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決方法 1:プリント カートリッジを確認する
- 解決方法 2:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法 1:プリント カートリッジを確認する

解決方法: 使用しているプリンタに適した正しいプリント カートリッジを使用しているかチェックしてください。互換性のあるプリント カートリッジの一覧については、プリンタに付属のマニュアル (印刷物)を参照してください。

プリンタと互換性のないプリント カートリッジを使用している場合は、表示されたプリント カートリッジを互換性のあるプリント カートリッジと交換してください。

正しいプリント カートリッジを使用していると思われる場合は、次の解決方法に進んでください。

詳細については、次を参照してください。

93 ページの [プリント カートリッジの交換]

原因: 表示されたプリント カートリッジはプリンタと互換性がありません。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:HP のサポートに連絡してサービスを受ける

解決方法: これまでの解決方法に記載された手順をすべて行ったが問題が解消しない場合は、HP サポートに連絡してサービスを依頼してください。 お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。www.hp.com/ Support.

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして、テクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリント カートリッジがこのプリンタに対応していません。

プリント カートリッジがこの製品に対応していない

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受ける。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。<u>www.hp.com/</u>support.

─情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントカートリッジが本製品に対応していません。


プリント カートリッジが間違ったスロットにセットされている

解決方法: プリントカートリッジを取り外してからもう一度挿入し、カートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。

プリント カートリッジが正しいスロットに装着されていることも確認してください。


プリント カートリッジが正しく装着されていることを確認するには

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
 - △ 注意 プリント カートリッジを交換する場合、プリンタがオフ のときにプリント カートリッジ ドアを開けても、プリント カートリッジの固定は解除されません。プリント カートリッジ を取り外すときにプリント カートリッジがきちんと止まって いないと、製品が破損するおそれがあります。
- プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。
 インクホルダーが右端に移動します。

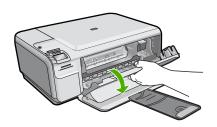


- 3. 使用しているプリンタに適した正しいプリントカートリッジを使用しているかチェックしてください。互換性のあるプリントカートリッジの一覧については、プリンタに付属のマニュアル(印刷物)を参照してください。
- 4. 右側のスロットから黒プリントカートリッジを取り外します。銅色の接点やインクノズルには触れないでください。銅色の接点やインクノズルに損傷がないか確認します。

透明の保護テープがはがされていることを確認します。インク ノ ズルがテープで固定されている場合は、ピンクのつまみを持って 透明の保護テープを慎重にはがしてください。接点部のある銅色 のテープははがさないでください。

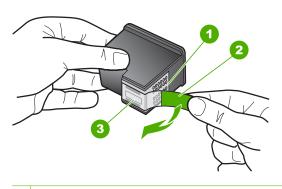

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ (本体に取り付ける前に取り外してください)
- 3 テープの下にあるインク ノズル
- 5. プリント カートリッジを、再度右のスロットにスライドさせながら取り付けます。カチッと音がするまで、プリント カートリッジを押し込んでください。

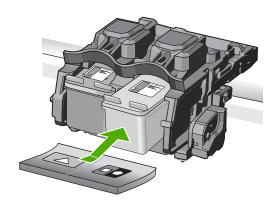

- **6.** 左側のカラー プリント カートリッジに対しても、手順 1 と 2 を 繰り返します。
- ② 注記 プリントカートリッジが間違ったスロットに装着されており、本製品から取り外すことができない場合、HPサポートに連絡し、修理を依頼してください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。<u>www.hp.com/</u> <u>support</u>.

-情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: 表示されたプリント カートリッジが正しくセットされていません。


プリント カートリッジに問題がある

メッセージ内に問題を起こしたカートリッジが表示されている場合、問題を解 決するために以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性 が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しな い場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。


問題が起きたカートリッジがわからない場合、以下の手順でどのカートリッジ が不良かどうか調べます。どのカートリッジが不良かどうかがわかったら、最 初の解決方法から実行します。

問題があるプリント カートリッジを特定するには


- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
 - △ 注意 プリント カートリッジを交換する場合、プリンタがオフの ときにプリント カートリッジ ドアを開けても、プリント カート リッジの固定は解除されません。 プリント カートリッジを取り外 すときにプリントカートリッジがきちんと止まっていないと、製 品が破損するおそれがあります。
- 2. プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。 インクホルダーが右端に移動します。

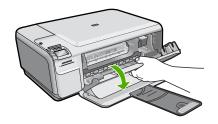

- 3. 使用しているプリンタに適した正しいプリントカートリッジを使用 しているかチェックしてください。互換性のあるプリント カートリ ッジの一覧については、プリンタに付属のマニュアル (印刷物)を参 照してください。
- 右側のスロットから黒プリントカートリッジを取り外します。 カートリッジを下げて固定を解除してから、カートリッジを手前に 引いてスロットから取り外します。

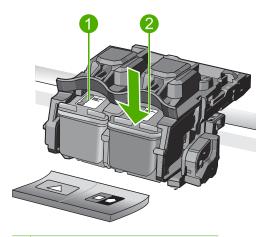

- 1 カラープリント カートリッジ
- 2 黒プリント カートリッジ
- 5. プリント カートリッジ アクセスドアを閉じます。
- 6. エラーが解消したかどうかを確認します。
 - エラーが解消した場合は、黒プリントカートリッジに問題があります。
 - ・ エラーが解消していない場合は、次の手順に進みます。
- 7. プリント カートリッジ アクセスドアを開けて、黒プリント カート リッジを右のスロットにスライドさせながら再度取り付けます。カ チッと音がするまで、プリント カートリッジをスロットに押し込ん でください。

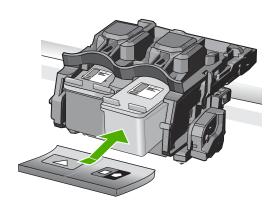

- 8. 左側のスロットからカラー プリント カートリッジを取り外します。 カートリッジを下げて固定を解除してから、カートリッジを手前に 引いてスロットから取り外します。
- 9. プリント カートリッジ アクセスドアを閉じます。

- 10.エラーが解消したかどうかを確認します。
 - エラーが解消した場合は、カラー プリント カートリッジに問題 があります。
 - エラーが解消しない場合は、両方のプリントカートリッジに問題 があります。
- 11.プリント カートリッジ アクセスドアを開けて、カラー プリント カ ートリッジを左のスロットにスライドさせながら再度取り付けま す。カチッと音がするまで、プリントカートリッジをスロットに押 し込んでください。
- 12. プリント カートリッジ アクセスドアを閉じます。
- 解決方法 1:プリント カートリッジを取り外し、挿入し直す
- 解決方法 2:プリント カートリッジの接点をクリーニングする
- 解決方法 3:プリント カートリッジを交換する


解決方法 1:プリント カートリッジを取り外し、挿入し直す

解決方法: プリント カートリッジを取り外してからもう一度挿入し、カー トリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確 認してください。

プリント カートリッジが正しいスロットに装着されていることも確認して ください。


プリント カートリッジが正しく装着されていることを確認するには

- 1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。
 - △ 注意 プリント カートリッジを交換する場合、プリンタがオフ のときにプリント カートリッジ ドアを開けても、プリント カ ートリッジの固定は解除されません。プリント カートリッジ を取り外すときにプリント カートリッジがきちんと止まって いないと、製品が破損するおそれがあります。
- プリントカートリッジアクセスドアを開きます。 インクホルダーが右端に移動します。

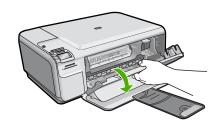


- 3. 使用しているプリンタに適した正しいプリントカートリッジを使用しているかチェックしてください。互換性のあるプリントカートリッジの一覧については、プリンタに付属のマニュアル (印刷物)を参照してください。
- 4. 右側のスロットから黒プリント カートリッジを取り外します。銅色の接点やインク ノズルには触れないでください。銅色の接点やインク ノズルに損傷がないか確認します。

透明の保護テープがはがされていることを確認します。インク ノ ズルがテープで固定されている場合は、ピンクのつまみを持って 透明の保護テープを慎重にはがしてください。接点部のある銅色のテープははがさないでください。

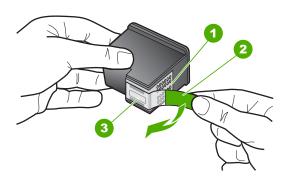

- 1 銅色の接点
- 2 ピンクのつまみの付いた保護テープ (本体に取り付ける前に取り外してください)
- 3 テープの下にあるインク ノズル
- 5. プリント カートリッジを、再度右のスロットにスライドさせながら取り付けます。カチッと音がするまで、プリント カートリッジを押し込んでください。

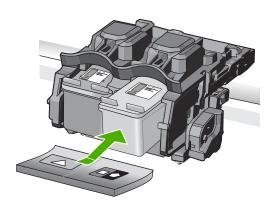

 左側のカラー プリント カートリッジに対しても、手順1と2を 繰り返します。

原因: 表示されたプリント カートリッジが正しくセットされていません。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 2:プリント カートリッジの接点をクリーニングする

解決方法: 問題が起きているプリント カートリッジの接点をクリーニング します。

次のものを用意してください。

- 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、または繊維がちぎれたり残った りしない柔らかい布。
 - ☆ ヒント コーヒー用のフィルタは糸くずが出ないため、プリントカ ートリッジのクリーニングに適しています。
- 蒸留水、ろ過水、ミネラルウォーターのいずれか(水道水にはプリント カートリッジを傷める汚染物質が含まれている恐れがあります。)
 - △ 注意 プリント カートリッジの接触部のクリーニングには、プラテ ン クリーナやアルコールを**使用しないでください**。プリント カート リッジまたは製品を傷める可能性があります。

詳細については、次を参照してください。

103ページの[プリントカートリッジの接点のクリーニング]

原因: プリント カートリッジの接点のクリーニングが必要です。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決方法 3:プリント カートリッジを交換する

解決方法: 問題が起きているプリント カートリッジを交換します。問題が 起きているプリントカートリッジが1つだけの場合、それを取り外してイ ンクバックアップモードで印刷を続けることができます。

営 注記 インクバックアップ モード時は、コンピュータからのみ印刷でき ます。プリンタのコントロール パネルからは印刷ジョブ (メモリ カード からのダイレクト印刷など)を開始できません。

原因: 一方または両方のプリント カートリッジに問題があります。

以前使用した純正 HP カートリッジが装着された

解決方法: 現在の印刷ジョブの印刷品質を確認してください。印刷の品質に問題がない場合は、ディスプレイの指示に従って続行します。

印刷が滞らないように、新しいプリント カートリッジを用意しておくことをお勧めします。

② 注記 表示されたプリント カートリッジのインク レベルが表示されません。

原因: 純正 HP インク カートリッジは以前、他の製品で使用されていました。

HP 製インクがなくなりました

解決方法: ディスプレイの指示に従って続行するか、表示されたインクカートリッジを純正 HP プリントカートリッジと交換してください。

HPでは、純正 HPプリントカートリッジの使用を推奨しています。純正HPプリントカートリッジは、HPプリンタで最高の性能が得られるように設計され、何度もテストされています。

| 注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったサービスや修理については保証対象になりません。

純正 HP プリント カートリッジを購入されている場合、次のサイトを参照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit

詳細については、次を参照してください。

93ページの[プリントカートリッジの交換]

原因: 表示されたプリント カートリッジの HP 製インクがなくなりました。

14 HP 保証およびサポート

弊社では、HP All-in-One のサポートをインターネットおよび電話で提供しております。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 保証
- ・ プリント カートリッジの保証情報
- ・ サポート プロセス
- <u>HP サポートに連絡する前に</u>
- 電話による HP サポート
- ・ 追加の保証オプション
- HP Quick Exchange Service (Japan)
- HP Korea customer support
- 製品の発送準備
- HP All-in-One の梱包

保証

保証の詳細については、製品付属の説明書を参照してください。

プリント カートリッジの保証情報

HP カートリッジの保証は、指定された HP 製プリンティングデバイスで使用された場合に適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用されません。

保証期間内に HP インクを使い切っていないこと、保証期限が切れていないことが製品に保証が適用される条件です。保証の有効期限は、下記のように製品上に年/月/日形式で示されます。



HP 限定保証条項については、製品付属の印刷ドキュメントを参照してください。

サポート プロセス

お困りのときは、以下の手順に従ってください。

- 1. 製品付属のマニュアルを確認してください。
- HP オンライン サポート Web サイト <u>www.hp.com/support</u> をご覧ください。HP オンライン サポートは、HP のお客様どなたでもご利用

いただけます。このサイトには常に最新の製品情報や専門的アドバイスが公開され、他にも以下のようなサービスが用意されています。

- 専門のオンラインサポート担当者へのお問い合わせ
- 製品用ソフトウェアおよびドライバ アップデート
- ・ 有用な製品情報および一般的な問題に対するトラブルの解決方法
- 事前予防的な製品アップデート、サポートのお知らせ、HPニュースの配信(製品登録を行ってください)
- 3. HP サポートにお電話ください。ご利用できるサポートオプションは、製品、国/地域、および言語により異なります。

HP サポートに連絡する前に

HP All-in-One には、他社のソフトウェア プログラムが付属している場合があります。このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの担当技術者にお問い合わせになると最適な技術サポートが受けられます。

② 注記 この情報は、日本のお客様には適用されません。日本でのサービス内容については、280ページの [HP Quick Exchange Service (Japan)] を参照してください。

HP サポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡する前に以下の作業を行ってください。

- 1. 確認事項:
 - a. 製品が接続され、電源がオンになっていること。
 - b. 指定のプリント カートリッジが正しく取り付けられていること。
 - c. 推奨されている用紙が給紙トレイに正しくセットされていること。
- 2. 本製品をリセットする
 - a. On ボタンを押して電源をオフにします。
 - b. 電源コードを製品の背面から取り外します。
 - c. 電源コードを再度差し込みます。
 - d. On ボタンを押して電源をオンにします。
- 3. サポートおよび保証については、HP Web サイト www.hp.com/support をご覧ください。メッセージが表示されたら、お住まいの国または地域を選択し、[お問い合わせ]をクリックして、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

HP Web サイトで、製品の最新情報とトラブルシューティングのヒントを確認します。

- 4. 上記の作業を行っても問題が解決されず、HP サポート担当に問い合わせる必要がある場合は、以下の作業を行います。
 - a. コントロール パネルに表示される製品のモデル名をメモします。
 - b. セルフテスト レポートを印刷します。
 - c. サンプル出力として利用できるカラー コピーを作成します。

- d. 発生した問題を詳しく説明できるように準備します。
- e. シリアル番号をご用意ください。シリアル番号は、背面のステッカーで確認できます。シリアル番号は、ラベルの左上隅にある 10 桁のコードです。
- 営注記 デバイスのシリアル番号には、HP Photosmart ソフトウェアを使ってアクセスすることもできます。ソフトウェアからデバイスのシリアル番号にアクセスするには、Windows のタスクバーで、[スタート] > [プログラム] > [HP] > [HP ソリューションセンター] の順にクリックします。[ヘルプ] ページで、[ツール] の [技術情報] をクリックします。
- 5. HP サポートにお電話ください。電話は、製品の近くで行ってください。

関連トピック

108 ページの [セルフテスト レポートの印刷]

電話による HP サポート

サポート電話番号一覧については、製品付属の説明書を参照してください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 電話サポートの期間
- 電話でのご連絡
- 電話サポート期間終了後のサポート

電話サポートの期間

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテン アメリカ (メキシコ含む) の各国で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、www.hp.com/support を参照してください。規定の通話料金がかかります。

電話でのご連絡

HP サポートに電話をおかけになる際は、コンピュータと製品の前からおかけください。また、以下の情報を事前にご用意ください。

- モデル番号(製品前面のラベルに記載)
- シリアル番号(製品背面または底面に記載)
- 問題が発生したときに表示されたメッセージ
- 次の質問に対するお答え。
 - 。 この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 問題をもう一度再現できますか?
 - この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピュータに追加しましたか?
 - この問題が起きる前に、雷雨があったり製品を移動したなど、何か特別なことはありませんでしたか?

電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。サポートは、HP オンラインサポート Web サイト www.hp.com/support でもご

利用いただけます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。

追加の保証オプション

追加料金で HP All-in-One のサービス プランを拡張できます。www.hp.com/support にアクセスし、国/地域および言語を選択し、サービスおよび保証の領域でサービス プラン拡張に関する情報を参照してください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

プリント カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。プリント カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこのプリント カートリッジを正常品と交換し、故障したプリント カートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511(自動応答)

03-3335-9800(自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

ご注意:ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

交換時のデバイスの梱包方法については、 282 ページの [HP All-in-One の梱包] を参照 してください。

HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일, 공휴일 제외)

製品の発送準備

HP サポートへのお問い合わせ後、または購入店で製品をサービス担当に返送するよう 求められた場合は、製品を返送する前に、必ず以下のものを取り外し、保管しておいて ください。

- ・ プリントカートリッジ
- ・ 電源コード、USB ケーブル、その他 HP All-in-One に接続されていたすべてのケー ブル
- 給紙トレイにセットした用紙
- HP All-in-One にセットした原稿

発送する前にプリント カートリッジを取り外すには


- 1. 製品の電源を入れ、インクホルダーが停止して静かになるまでしばらく待ちます。製品の電源がオンにならない場合は、この手順を省略して、手順2に進みます。
- 2. プリント カートリッジ アクセスドアを開きます。
- 3. スロットからプリント カートリッジを取り外します。
 - ② 注記 製品の電源がオンにならない場合は、電源コードを抜いて、手動でインクホルダーを右に動かすと、プリントカートリッジを取り外すことができます。
- 4. プリント カートリッジの内部が乾燥しないようにカートリッジを気密性の高いプラスチックの袋に入れて保管します。HP カスタマ サポートの電話担当者から指示された場合を除き、プリント カートリッジは製品と一緒に発送しないでください。
- プリント カートリッジ アクセスドアを閉め、インクホルダーがホーム ポジション (左側) に戻るまでしばらく待ちます。
 - 営注記 製品の電源をオフにする前に、スキャナが停止し、所定の位置に戻っていることを確認してください。
- 6. On ボタンを押して、製品の電源をオフにします。

HP All-in-One の梱包

以下の手順に従っていったんプリント カートリッジを取り外し、製品のプラグを抜いて電源を切ってください。

製品を梱包するには

1. お手元にある場合は元の梱包材を使って、または代替製品に使用されていた梱包材を使って、製品を梱包して発送します。

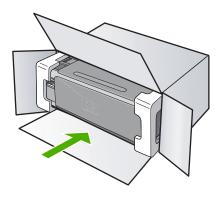

元の梱包材がない場合は、他の適切な梱包材を使用してください。 不適切な梱包や運送によって発生する損傷は、保証の対象にはなり ません。

- 2. 返送用のラベルを箱の外側に貼ります。
- 3. 箱には、以下のものを入れてください。
 - ・ サービス担当に宛てた、症状の詳細な説明 (印刷品質を示す実際 の出力サンプルが役に立ちます)。
 - ・ 保証が適用される期間内であることを証明する保証書またはその 他の購入証明書のコピー。
 - ・ 氏名、住所、および日中に連絡可能な電話番号。

おきる

15 技術情報

このセクションでは、HP All-in-One の技術仕様および国際的な規制について説明します。

詳細な仕様については、HP All-in-One 付属の文書を参照してください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 仕様
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- 規制に関する告知
- ・ 無線に関する規制

仕様

ここでは、HP All-in-One の技術仕様を記載します。詳細な仕様については、HP All-in-One 付属の文書を参照してください。

システム要件

ソフトウェアおよびシステムの要件は、Readme ファイルに収録されています。 将来的なオペレーティング システムのリリースおよびサポートについての情報は、HP のオンライン サポート Web サイト www.hp.com/support を参照してください。

用紙の仕様

種類	用紙の重量	給紙トレイ	排紙トレイ†	フォトトレイ・
普通紙	60 ~ 90 gsm (16 ~ 24 lb.)	最高 125 枚 (20 lb. の用紙)	50 枚 (20 lb. の用紙)	なし
リーガル用紙	75 ~ 90 gsm (20 ~ 24 lb)	最高 125 枚 (20 lb. の用紙)	50 枚 (20 lb. の用紙)	なし
カード	200 gsm。はが き大まで (110 lb)	最高 40 枚	25 枚	最高 20 枚
封筒	75 ~ 90 gsm (20 ~ 24 lb.)	最高 15 枚	15 枚	なし
OHP フィルム	なし	最高 40 枚	25 枚	なし
ラベル紙	なし	最高 40 枚	25 枚	なし
2L判フォト用紙	67 lb. ボンド紙 (252 gsm)	最高 40 枚	25 枚	20 枚
10×15 cm (4×6 インチ) フォト用紙	67 lb. ボンド紙 (252 gsm)	最高 40 枚	25 枚	20 枚
L判フォト用紙	67 lb. ボンド紙	最高 40 枚	25 枚	20 枚

種類	用紙の重量	給紙トレイ	排紙トレイ†	フォトトレイ
	(252 gsm)			
A4/レター (210mmx297mm) フォト用紙	67 lb. ボンド紙 (252 gsm)	最高 40 枚	25 枚	なし

- * 最大収容枚数。
- † 排紙トレイの収容枚数は、用紙の種類および使用するインクの量によって異なります。排紙トレイは、頻繁に空にしてください。
- | 注記 すべての対応用紙サイズについては、プリンタ ドライバで確認してください。

印刷の仕様

- 印刷速度はドキュメントの複雑さによって異なる
- ・ パノラマ サイズ印刷
- 方式:オンデマンド型サーマル インクジェット
- 言語: PCL3 GUI

コピーの仕様

- デジタルイメージ処理
- 原稿のコピーは 10 枚まで (モデルによって異なる)
- コピー速度はドキュメントの複雑さ、およびモデルによって異なる
- 200-400% の範囲で拡大コピーを行う (モデルによって異なる)
- 25-50% の範囲で縮小コピーを行う (モデルによって異なる)

スキャンの仕様

- イメージエディター内蔵
- 統合 OCR ソフトウェアによってスキャンしたテキストを編集可能なテキストに自動的に変換(インストールされている場合)
- Twain 互換ソフトウェア インタフェース
- 解像度:最大 4800 x 4800 dpi (光学式)(モデルによって異なる)、19200 ppi (拡張) (ソフトウェア)
 - ppi 解像度についての詳細は、スキャナ ソフトウェアを参照してください。
- カラー:48 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調)
- ガラスからの最大スキャン サイズ:21.6 x 29.7 cm

印刷解像度

印刷解像度については、プリンタ ソフトウェアを参照してください。詳細については、54ページの [印刷解像度の表示]を参照してください。

プリント カートリッジの印刷可能枚数

カートリッジの推定印刷可能枚数についての詳細は、<u>www.hp.com/pageyield</u> を参照してください。

騒音に関する情報

インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を次の HP Web サイトから入手することができますお問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。
www.hp.com/support

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、 HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスしてください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 用紙の使用
- プラスチック
- ・ 化学物質安全性データシート
- リサイクルプログラム
- HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム
- Energy Star® の告示
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするため、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号が付けられています。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプ

リント カートリッジおよびインク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energy Star® の告示

この製品は、製品のパフォーマンスに影響を与えることなく、消費電力を削減し、天然の資源を節約するように設計されています。動作時、および製品がアクティブでない時のいずれの状態でもエネルギーの消費は抑えられています。この製品は、ENERGY STAR®に適合しています。これは、エネルギー効率の高いオフィス機器の開発を推進するために設立された自主的なプログラムです。



ENERGY STAR は米国で登録された米国環境保護局 (USEPA) のサービスマークです。 当社は国際エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター プログラムの基準に適合していると判断します。

ENERGY STAR ガイドラインについての詳細については、下記の Web サイトを参照してください。

www.energystar.gov

Disposal of waste equipment by users in private households in the **European Union**



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its podaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by honding if over to a designodic officiency into the recycling of waste electrical and electronic cequipment. The separate collection and recycling of your waste equipment of the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is excelled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can dop offly over waste equipment recycling, please control your local your flowly only waste depands are view or the play where you purchased the product.

you can orgo in you was equipment not require, penete contact you rice and you rice, your notewards was en paged service as many waste you purioused an product. Forecardin net set squipments usagés par les utilisateurs dans les dyores privés au sein de l'Union européenne controlle de la produit ou sur son embodings indique que vous ne pouvez par vous débonsuser de ce produit de la montage de la produit ou sur son embodings indique que vous ne pouvez par vous débonsuser de ce produit de la montage de la montage de la produit de la controlle de la produit de la controlle de la soute la controlle de la controlle de la soute la controlle de la controll

one manes, were service de trainement des dechets menogen ou le magissim ou vous over, andreis le produit in Intersprung vom Elektropereiten durche Benutzer in privitione Hausburklier in der EU andreis symbol ouf dem Produit of der desem Verpockung gibt on, dass das Produit nicht zusammen die den Resmill enterorg verden darf. Es zibliegt deber liter Verpockworkung de Jeses symbol ouf dem Produit of der desem Verpockung gibt on, dass das Produit nicht zusammen miller, et elzugeben 1.8 ein Wertstelfille). Die spronte Sameling und die Regent in der der Berkergordes zum Ziellungstel hier Erfortungstrung fast zur Schutz der Urmeib bei und gewährlieist, dass sie on eine Ant unt Weiter sche weden, die leiner Jeselbergordes zum Ziellungstel hier Erfortungstrung fast zur Schutz der Urmeib der und gewährlieist, dass sie on eine Ant unt Weiter sie der weiter, die leiner der Verbreit beiter der gewährlieist, dass sie on eine Ant unt Weiter sie dem der verbreit hoher. Die zielle Elektrogerite zum Recyceln abgeben konnen, erholten Sie bei en rofficierte Berlonder, Wetstellfellen der dert, von Sie das dert ervorben hoher.

Smollimento di apparecchiature da rottomare da parte di privati mell'Uniona Europea.

Smollimento di apparecchiature da rottomare da parte di privati mell'Uniona Europea.

Smollimento di apparecchiature da rottomare potradola el lucogo di roccolto indicato per il ricidogio dello apparecchiature elettriche con la companio della proprecchiature de rottomare potradola el lucogo di roccolto indicato per il ricidogio dello apparecchiature elettriche con la rottomare potradola el lucogo di roccolto indicato per il ricidogio dello apparecchiature elettriche con la rottomare in lace di indicatione in lace di indicatione in lace di indicatione in lace di indicatione i lace di indicatione in la rottomare in lace di indicatione in lace di indicatione in lace di indicatione in la rottomare in la rottomare in la rottomare in la rottomare in lace di indicatione in la rottomare in la ro

Il servizio a indiamento dei mini loccie o il regispor pesso il quoi e si ano locquismo i producti.

Eliminación de residuos de aparatos efetritos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea.

Este simbolo en el producto o en el embolige indica que no se puede descelar el producto junto con los residuos domesticos. Por el conteniro, si debe eliminar este lipo de residuo, es reprobabilidad del causino entergenir en un punto de recoglida designado de recidado de aparatos de entertónicos y electricos. I encládes y lo recogida por separado de estos residuos enteres de la causino entergenir en un punto de recoglida designado de recidado de aparatos de entertónicos y electricos. I encládes y lo recogida por separado de estos residuos logores donde puede digir estos residuos para su recidado, pórques en confacto con las auteridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tentrada actual cadigir de producto.

tentra aroma aragima et protuto.

Likvidace vyslozilleho zarizeni uživateli v domácnosti v zemích EU

Tato znača na praduktu nebo na jeho obabu canaciju, že tento pradukt nemi byl lividován pratým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé
zarizeni bade předova k lividaci do stavonovných žebným dna tručných k recyklozí vysloužilých deletnických a alektronických zarizeni. Likvidace vysloužileho zarizeni stavenová ne recyklozí responáho zarizením lidade zdráva živení pratredí. Disti informace o tom, kom můžete

záplacil za zárzení pededá i recyklozí, nálžeže záslad od údola dmishi samospavy od podečensta proteděja svza z likvidací domovního odpodu nebo v obchodel, koje be produt

spora od pode vysloužile zárzením podedá nesyklozí, nálžeže záslad od údola dmishi samospavy od podečensta proteděja svza z likvidací domovního odpodu nebo v obchodel, koje be produt

ZOKOUPIN.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Date ambel på produktet eller på dete emballnar indikerer, at produktet ikke må bortskaffes so

BOTISMATERS OF STRUCKLUSTY FOR DRUGGET I private husboldninger. I EU publicate summer med onde husboldningstüdel i steder et et alt monor a borntainte influidudity politicate and the strucklusty of the s

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoydens in de Europees Unie.
Di symbol op het product of de verpokking geeft oan dat dit product niet may worden afgevoerd met het huishoodelijk vloul. Het is uw verantwoordelijkhed uw afgedankte apparatur die leierens pe en comgregezen inzemplengt voor de verwering van obgedankte delektriche en elektronische apparatuur. De gescheden inzameling en verwering van ow afgedankt van de verwering van obgedankte en verwering van var afgedankt van de verwering van var afgedankte opparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw voonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u w depedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw voonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u w het product het oangeschoff.

nero angescrian: Eromajopilamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus Formajopilamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus Kai toole kõi toole palamill on see siimbol, ei tohi sada toodei vistaa olenpäärinete hulka. Tee lahna on viia torbakka muutunad saada seleks elitenäista elektris ja elektroonik ulitiseerimiskina. Uliiseerimiskas kouli kiliseerimiskas valiseerimiskas v

Hörbfethiven kriterlein kästristly kottelloukoitasse Euroopan untenin plusella.
Toma kotellessa bis en polikaristassi oliken mehritos sotiloite, om lautella siita, etta hävitettoval laite toimistosa sähko; ja elektroniikkolateromu keräyspiteseen. Hörkfethiven laitelen erillinen keiropi ja kierotipi sobatoa luonnomariaja. Näin toimimiala varmistetoa myös, että keiropi koja ja oliken keiropi ja kierotipi sobatoa luonnomariaja. Näin toimimiala varmistetoa myös, että keiropi kaputan keiropi ja jatella keiropispolisiota palkallitaksi konsilia, jaksykitäksi tai sistä keiropi kaputan kurolla, jaksi suojaksi ehittassi terveltä ja myösitää. Santa vartiinessa laitietiksi jatella keiropispolisiota palkallitaksi onisiosillä, jaksykitäksi tai sistä

Απόριφτια γραστων συσκτιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρέν συβούς στο κέρολογος ή στη συσκευσεία του απόσεκται ότι το προϊόν από ότι πρέπει να πεισχεί μού με άλλο ουτισκό απορείμματα. Αντίθετες πεθώνη σες είναι να
Το παρέν συβούς στο κέρολογος ή στη συσκευσεία του απόσεκται ότι το προϊόν από τη στο πελιολογή τη μετρικού και προποιώ κέρολογος. Η μεγανεή αλλογή και συσκευσεία του προποιώ και προποιώ και το προπ

ongick pie to sandoningo and to omolo apophodose to inpolio.

A bulladekangogok kezelése a magainhatratrásokban az Európai Unióban
Ez a szintolum, annely a temsésen vogy annole cosmogoláson von felhirolete, az ljela, hogy a temsés nem jezelete agyati az egyeb haztortasi hyliadeklad. Az Or. fakadato,
Ez a szintolum, annely a temsésen vogy annole cosmogoláson von felhirolete, az ljela, hogy a temsés nem jezelete a gyeb haztortasi hyliadeklada. Az Or. fakadato,
Ez a szintolum, annely a temsésen vogy annole cosmogoláson von felhirolete, az ljela, temsésen produce a produce

Europos Sajungas vartotojų ir privačių namų vikių atliekamos į rangas šiemėlimas. Sis simbolis ari produkto arbo ja pakustes nuodo, lad produkta negal libi iš metas kartų su kloma is navų iško afliekamis, jas privalate išmesti svos atliekamą įranga atlikuodami įra (iriekamos elekančias ir elektrios inpras perticitimos parktis. Le afliekamo ispagos bas kakira suvenkama ir perdicibamo, bus išsuugomi nativalis stieklios ir uzbistinioma, kad įranga vap evalidata fanogas sveikata ir gamtą busojonitu bidu. Del informacijos apie tai, kur galite šimesti afliekamą perdiciti skirtą įrangą knejktitės į atlinkamą vietas tamyba, namų blas afliekų sietimo tamyba arba participas parktis. Kurice piritate produktą.

Wylikacja uzyłęgo sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

Symbol len unieszczony na produkcie lub opokowniu cznacza, że lego produku ne należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za
dostracznie użytkogo przętu do wynacznegos pouhlu gomadzienia użytych razgdzie elektrycznych i elektronicznych. Gromadzienie osobno i recykling lego typu odpadów
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dia zdowia i sradowista naturalnego. Dokas ielimonaje na tentrolizacja postalu użytych urządzeń można
uzyskac u odpowiednich władz i słalnych, w przedsiębiotnich zejmniącymi się użytych urządzeń można
uzyskac u odpowiednich władz i słalnych, w przedsiębiotnich zejmniącymi się użytych urządzeń można
uzyskac u odpowiednich władz i słalnych, w przedsiębiotnich zejmniącymi się użytych urządzeń można
uzyskac u odpowiednich władz i słalnych, w przedsiębiotnich zejmniącymi się użytych urządzeń można
uzyskac u odpowiednich władz i słalnych, w przedsiębiotnich zejmniącymi się użytych urządzeń można
uzyskac u odpowiednich władz i słalnych, w przedsiębiotnich zejmniącymi się użytych urządzeń można
uzyskac u odpowiednich władz i słalnych, w przedsiębiotnich zejmniącymi się użytych urządzeń można
uzyskac u odpowiednich w data i słalnych, w przedsiębiotnich zejmniącymi się użytych urządzeń można
uzyskac użytych urządzeń w przedsię użytych urządzeń naturalnych naturalnych

Descarde de equipamentos por susários em residencias da Unido Européia.
Este simbolo no produto ou no embologem indica que o produto não pode ser descardado junto ao las doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a seem descardado su no ponto de colobe designado para o encidogem de equipamentos estro-eletônicos. A coleta separada e a reciclagem de equipamento a estro-eletônicos. A coleta separada e a reciclagem de equipamento destro-eletônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos a descarda judam na conservação dos recursos naturios e garantem que o expupamentos serán o reciclodas de forma o proteger a suiçõe das pessoas e o meio ambiento. Para obter ma informações sobre ende descardar equipamentos para reciclagem, ente en contrato con escritório tode de sucor dealo, o serviço de lingueza política de seu barro ou a foli por en que

Postup použiveteľov v kraljinách Európskej únie pri vyhodzovani zariadenia v domácom používaní do odpadu
Jento symbol na produké debo na jeho obola znameno, že nezme by vyhodený s irym komunálným odpadam. Namiesto loho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zberno
mente, kde su zakrepetuje necyklace delektrých a delektrokých aziradenia. Postovany zber a rezkrepovany zber a rezkrebo zariadenie vodeného na odpod pomôže chrání prirodné zároje a
zakrepet laký spásob necyklace, ktorý bude chrání ľadslé zdavie a žinkine pometného. Dadše inhomácie o separovanom zbere a rezykláci žiskate na miesinom obecnom úrode,
o telme zabezpetujícej zber váslo komunářeho odpodu obbo v predální, kde se prodál kajeli.

Rovnanje z odpodna oprema v gaspadnijstvih znotraj Evropske unije
Ta zrak na izdeliu ali embiati zi delila pomeni, da izdelila ne smete odlagati skupa je drugimi gaspadnijskimi odpadik. Odpadna oprema ste dolžni oddati na določenem zbirnem
sta za reciklimanje odpadne elektrima i nelitatoriuka oprema. Z ločenim zbirnemi m reciklimanjem odpadne oprema ob odlaganuji boste pomagaji ohnanii natovne vire in zagoto
da bo odpadna oprema reziklimana taka, da se varuje zdrovej ljudi in okolje. Već Informacij o mestlih, kjer lohko oddate odpadno oprema za reciklimanje, lahko dobite na občini,
v komuniteme podleju oli trigovini, kjer sta zdelek kupli.

Kassering av fehrukningsmaterial, for hem- och privateravändare i EU
Produkter läre produkter signingsmaterial och mit signingsmaterial i for have och signingsmaterial och mit signingsmaterial for its kassers med valligt hushbilavdall. I stället har du ansvar for att produkter lämnas till en behörig återvinningst
för handering av el och elektrorisprodukter. Genom att lämna kassenda produkter till återvinnings halper da till at bevära vära generamman andurresuren. Dessation skyddat bländer
ständering av eller för elektrorings- av varan kaptet signingständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständeringständerings

можение риссием го светиния;

Илхиграние на оборужаеме за отполуци от потребители в частим домакинства в Европейския съюз

гом смейот върху продукта или сопоската у потажи, че предугат не трабер да се зазаделя зоврем с домакического спладые. Вне вноге отполувает до домаки предугат не предугат не трабер да се зазаделя зоврем с домакического спладые. Опредиле съображение за не оборужаеме за сопладые и предугат не за потакцие. Опредиле не решентора не оборужаеме за сопладые не оборужаеме за отполувает решентора на оборужаеме за отполувает решентора на оборужаеме за отполувает до от

colopieme de orimiquie une c'autrouen, or somo ce sissyment propyrote Influturence elaboramentelor uzude de Cettre utilización casalid din Uniunea Europeana Acest aimbi de se produs au de se embologi produstuli indica figilat de oceal produ na trebuie cruancia datori de celebrite depari carrica. In los sa procedat padel, emil Acest aimbi de se produs au de se embologi produstuli indica figilat de oceal produ na trebuie cruancia datori de celebrite depari carrica. In los sa procedat padel, emil Acest aimbi de production de composito de compos

規制に関する告知

HP All-in-One は、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 規制モデルの ID 番号
- FCC statement
- · Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- · Notice to users in Japan about the power cord
- Noise emission statement for Germany
- Toxic and hazardous substance table
- Declaration of conformity (European Economic Area)
- HP Photosmart C4500 All-in-One series declaration of conformity

規制モデルの ID 番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。本製品の規制モデル番号は、SNPRB-0721-02 です。この規制番号は、商品名 (HP Photosmart C4500 All-in-One series 等)、または製品番号 (Q8401A 等) とはまったく別のものです。

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
 receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こす ことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Toxic and hazardous substance table

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

	有毒有害物质和元素					
零件描述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	Χ	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	Χ	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

^{0:} 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

^{*}以上只适用于使用这些部件的产品

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRB-0721-02 Rev A

Supplier's Name: Supplier's Address: Hewlett-Packard Company

60 Alexandra Terrace, #07-01 The Comtech, Singapore 118502

declares, that the product Product Name and Model: Regulatory Model Number: 1)

HP Photosmart C4500 Series SNPRB-0721-02

Product Options: RSVLD-0707/ RSVLD-0608(optional) Radio Module: Conforms to the following Product Specifications and Regulations:

CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2: 2000 +A2: 2005 EN61000-3-3:1995+A1:2001 FCC CFR 47 Part 15 / ICES-003,Issue 4

Safety:

IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 EN 60825-1 1994+A1:2002+A2:2001

Environment:

WEEE Directive 2002/96/EC RoHS Directive 2002/95/EC.

Radio:

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002

EU: 1999/519/EC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and the R&TTE Directive 99/5/EC, WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC and carries the CE-marking accordingly.

Additional Information:

This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

Singapore 14 Nov 2007

Chan Kum Yew, Director Quality, Imaging & Printing Manufacturing Operations

Local contact for regulatory topics only:
EMEA: HewletPodator and mich HCRTR (therenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
U.S.: HewletP-dackard, 3000 Hanover St., Palo Allo 94304, U.S.A. 650857:1501

無線に関する規制

このセクションでは、無線機能に関係する規制に関する情報を説明しています。

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- European Union regulatory notice
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada, Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

• R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

索引

OHP フィルム

記号/数字	セットする 48	乾燥時間 244
[プリンタが見つかりました] 画	On ボタン 6	少 166
面、Windows 22		少ない 252
10 x 15 cm (4 x 6 インチ) のフチ	R	インク カートリッジ
無し写真	Readme ファイル 115	HP 製インクがなくなった
印刷 60	regulatory notices	275
10 x 15 cm のフォト用紙	declaration of conformity	インク カートリッジ. <i>を参照</i> プ
仕様 283	(European Economic	リント カートリッジを参照
2L 判のフォト用紙	Area) 290	インク サプライ 購入 113
セットする 43 2L 判のフォト用紙、セット	RJ-45 プラグ 31, 32	インク残量、確認 92
26 刊のフォト州祇、セット 43		インク残里、唯認 92 インクバックアップ モード
- 43 802.11 ワイヤレス、構成ペー	S	99
ジ 26	Smart Key 16	インクホルダーが停止 252
> 20	SSID	インク、皮膚や洋服に付いたイ
Λ.	トラブルシューティング	ンクの除去 98
A A4 用紙、セット 43	128	印刷ジョブのプレビュー 57
44 角紙、ビグト 43	ワイヤレス設定 28	印刷設定
D		印刷品質 135
D declaration of conformity	U	彩度 56
declaration of conformity European Economic Area	URL 25 USB ケーブル	色調 56
290	356 ケーフル 通信の切断 250	方向 55
DNS サーバー 27	通信の切断 250 USB ケーブルの取り付け 118	明度 56
5110 7 7 27	03B 7 270074X 9 19 17 110	用紙サイズ 53
E	w	レイアウト 55
EWS 26	Web ページ、印刷 73	印刷
LVVO 20	WEP キー、設定 20	OHP フィルム 70
Н	WEF 十一、設定 20	アイロン プリント 70
HP JetDirect 13	+	印刷オプション 52,58
TIF JetDirect 13	あ アイロン プリント 70	画像の反転 70
	アイロンプリント 70 アイロンプリント紙. <i>を参照</i> ア	空白の印刷紙 166
<mark> </mark> P	イロンプリント紙. <i>を参照</i> イロン プリントを参照	コンピュータから 51
アドレス 25	アクセス ポイントのハードウェ	シート 1 枚に 2 ページまた
アドレス 26	アアドレス 30	は4ページ 67
) DX 20	アクセス ポイント接続 15	シート 1 枚に複数のペー ジ 67
N.A.	アドホック ネットワーク 17	シーロ7 住所 71
M MAC(姓体マクセッ制体)マドル	暗号化	ジョブのキャンセル 73
MAC (媒体アクセス制御) アドレ ス 26	設定 30	正順 68
へ 20 MAC アドレス 26		セルフテスト レポート
MAC アドレス 20 mDNS サービス名 26	L)	108
mbNo y EAA 20	インク	ソフトウェア アプリケーシ
0	HP All-in-One の内部が汚れ	ョンから 51
<mark>○</mark> OHP フィルム	る 168	サ別な印刷ジョブ 60
OFF フィルム 仕様 283	用紙の裏に筋 150	トラブルシューティング
TLTW 203 OHP フィルム	インク	153

何も動作しない 159 コンピュータ ツー コンピュー 品質、トラブルシューティン キャンセル タ ネットワーク 17 グ 139 印刷ジョブ 73 封筒が正しく印刷されない コピー 89 154 スキャンする 82 彩度、印刷結果の変更 56 封筒 71 キャンセル ボタン 7 作成、コピー 83 フォト用紙に 61 きれい、コピー品質 85 サブネットマスク 26 フチ無し印刷失敗 155 サポート フチ無し写真 60 連絡先 278 プレビュー 57 グリーティング カード、セット サポートされている接続の種 ページの順序が逆 163 類 13 する 48 ページの両面 64 クリーニング サポートされている接続の種類 ポスター 72 プリンタの共有 14 原稿押さえ 110 見開き 66 クリーニング サポートの電話番号 278 余白が正しくない 163. サポート プロセス 277 ガラス面 110 164 サポート期間終了後のサポー 外側 110 ラベル紙 71 ト 279 プリント カートリッジのイ インタフェース カード 16 ンク ノズル部分 106 インフラストラクチャ モード プリント カートリッジの接 15 点 103 シート1枚に2ページ、印刷 プリント カートリッジ え 102 シート1枚に4ページ、印刷 エラー メッセージ 67 メモリ カード 240 色調、印刷結果の変更 56 エラー メッセージ ゲートウェイ、デフォルト設 システム要件 283 ファイルの読み込みまたは書 定 27 写直 き出し 237 スキャン画像の編集 81 用紙切れ 244 フォト プリント カートリッ ジ 97 構成ソース 27 フォト用紙に印刷 61 構成ページ オーバーヘッド、印刷 70 フチ無し印刷 60 802.11 ワイヤレス 26 住所、印刷 71 コピー 縮小/拡大コピー か フチ無しにフチがある レターまたは A4 用紙に合わ カートリッジ 100 183 せてサイズを変更 88 カートリッジ. *を参照* プリント 何も表示されない 183 信号強度 28 カートリッジを参照 什様 284 欠け 情報が表示されない 181 す スキャンした文字 177 枚数 84 カスタマ サポート コピー スキャン ドキュメント 80 保証 280 キャンセル 89 カスタマ サポート コピーの作成 83 メニュー 8 保証 277 速度 85 写真 80 トラブルシューティング スキャン画像の編集 81 スキャン画像の編集 81 179 スキャン ガラス スキャンする 79 品質 85 クリーニング 110 紙詰まり、用紙 49 不適当なトリミング 182 スキャンする カラー ページに合わせる機能が動作 スキャンの仕様 284 くすんでいる 145 しない 181 スキャンする コントロール パネル ガラス面 画像の編集 81 クリーニング 110 機能 6 機能 79 ボタン 6 キャンセル 82

失敗 174, 175, 193

写真 79 中止 82 停止 174 テキストの代わりに点線が表 示される 176 ドキュメント 79 トラブルシューティング 173 トリミングが不正確 176 何も表示されない 175 ページレイアウトが不正 確 176 文字の書式が正しくない 177 スキャート・カラー 7 スタート・モノクロ 7	ソフトウェア アプリケーション から、印刷 51 ソフトウェアのアンインストール 126 ソフトウェアのインストール アンインストール 126 再インストール 126 リフトウェアのインストール、トラブルシューティング 115 ソフトウェアの再インストール 126 た 縦方向 55 た チャネル、ワイヤレス通信 28	セットアップ 115 ネットワーク接続 130 ネットワーク接続 132 プリレーズ、無効 132 プリレーが はされない 132 メモリカード 168 印刷品質 136 低ラブルシューティング 印刷 153 エラテンメッセージ 184 紙話まり、用 49 コピャンスのの問題 173 ファングす39 トリミングす39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリミングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリングで39 トリ
せ セキュリティ トラブルシューティング 20 ネットワーク、WEP キー 16, 20 セキュリティ	中止 印刷ジョブ 73 コピー 89 スキャンする 82 調整 失敗 256 プリント カートリッジ	不適当なフチ無しコピー 182 な 何も表示されない スキャンする 175
ネットワーク、WEP キー 21, 28, 29, 30 切断エラー 241 設定 印刷オプション 52, 58 セットする 2L 判のフォト用紙 43	256 つ 通常使うプリンタ、設定 52 通信の問題 双方向通信が切断された 250 テストの失敗 249	ににんだインク 136 認証の種類 29 ね ネットワーク アップグレード 22 インタフェース カード 16
A4 用紙 43 フルサイズ用紙 43 リーガル用紙 43 レター用紙 43 小さいサイズの用紙 43 セットする OHP フィルム 48 アイロン プリント 48 インデックス カード 45 グリーティング カード 48 原稿 37 封筒 47	通信モード 28	セキュリティ 20 状態 25 接続タイプ 25 設定を戻す 24 ネットワークにアップグレード 22 ネットワーク 名前 28 ネットワーク構成ページ 25 ネットワーク設定をデフォルトに戻す 24
ラベル紙 48 セルフテスト レポート 108 そ 速度 コピー 85	と ドキュメント スキャン画像の編集 81 スキャンする 79 トラブルシューティング Readme ファイル 115 USB ケーブル 118 WEP キー 131	は ハードウェア アドレス 26 パケットの合計 受信した 30 送信した 30 パスワード、埋め込み Web サー バ 26

はやい、コピー品質 85 め 不適当 261 プリント カートリッジ ケース 明度、印刷結果の変更 56 メディア. *を参照* 用紙を参照 プリント カートリッジの交換 メニュー ピアツーピア ネットワーク スキャン 8 93 17 プリント カートリッジの調整 デフォルト 7 品質、コピー 85 100 ワイヤレス 8 プリント カートリッジ 再印刷 8 インクが少ない 252 設定 8 ファームウェア バージョン インク残量の確認 92 メニュー 7 インク ノズル部分のクリー メモリ カード ファームウェア リビジョン番号 ニング 106 HP All-in-One が読み取れな の不一致 192 インク不足 166 い 170 ファイル 保管 97 エラーメッセージ 240 サポートする形式 238 クリーニング 102 コンピュータにファイルを保 読み取りできない 237 交換 93 存する 77 ファイル 接点のクリーニング 103 スロット 75 サポート対象外の形式 調整する 100,256 トラブルシューティング 238 取扱い 91 168 無効な名前 238 フォト プリント カートリッ ファイルを読み取りできな ファクスの印刷品質が悪い ジ 97 い 237 139 部品の名前 91 写真が見つからない 237 ファクスの問題 插入 77 印刷品質が悪い 139 メモリ カード ファクス デジタル カメラでメモリ カ ページに合わせる機能が動作し 印刷品質が悪い 139 ードを読み取れない ない 181 用紙幅の間違い 248 ページに合わせる 88 168 メンテナンス ページの順序 68 セットする 47 カートリッジ 100 ベース ステーション. *を参照* ア フォト用紙 プリントカートリッジ クセス ポイント接続を参照 セットする 43 仕様 283 原稿押さえのクリーニング 不正なシャットダウン 250 ほ 110 フチ無し写真 保証 277 メンテナンス 印刷 60 ポスター 72 インク残量の確認 92 不適当なトリミング 182 ホスト名 25,32 ガラス面のクリーニング フチ無しコピー ボタン、コントロール パネル 110 2 L 判の写真 87 6 セルフテスト レポート フチ無し写真 ホルダー 108 コピーにフチがある 183 紙詰まり 185 外側のクリーニング 110 プリンタの共有 13 停止 192 プリント カートリッジのク プリンタの共有 リーニング 102 usb 14 ま プリント カートリッジの交 Windows 14 マージン 換 93 プリントカートリッジ 間違い 163 プリント カートリッジの調 注文 113 整 100 プリント カートリッジ プリント カートリッジ 91 HP 製以外のインク 260 見開き印刷 66 エラー メッセージ 261, ŧ 263 文字 以前使用した 275 無効なファイル名 238 欠ける 164 欠け 263 無線、オフにする 24 ギザギザになる 153 損傷 263

スキャンした書式が正しくな	仕様 283	規制に関する告知
い 177	レター用紙	規制モデルの ID 番号 288
スキャン時の点線 176	セットする 43	無線に関する告知 291
スキャンに間違いや欠けがあ	レポート	技術情報
る 177	プリントカートリッジ	コピーの仕様 284
_	100	
定着しない 139		システム要件 283
フォントのスムージング	レポート	スキャンの仕様 284
153	セルフテスト 108	印刷の仕様 284
問題		用紙の仕様 283
印刷 153	わ	共有する 21
エラー メッセージ 184	ワイヤレス	欠け
コピー 179	メニュー 8	コピーからの情報 181
スキャンする 173	ワイヤレス	原稿押さえ、クリーニング
71 (1 2) W 11 0		110
1.	状態 28	高画質、コピー品質 85
<u> </u>	無線、オフにする 24	
用紙切れ 244		再印刷
用紙の選択 39	<i>ل</i> م	メニュー 8
用紙	暗号化	再印刷 ボタン・7
紙詰まり 49,191	WEP +- 20	写真
給紙の失敗 151	一般情報、設定ページ 25	インクで汚れる 168
互換性のない種類 42		欠け 237
サイズの間違い 248	印刷	状態、ネットワーク 25
	Web ページ 73	製品の発送 281
種類の間違い 248	インク カートリッジ1個	接続
推奨する印刷用の用紙サイ	で 99	
ズ 53	意味不明な文字 158	ワイヤレス、アクセス ポイ
推奨する種類 40,41	印刷出力の歪み 141	ントあり 15
セットする 43	仕様 284	ワイヤレス、アクセス ポイ
選択 39	縦の縞模様 149	ントなし 15
幅の間違い 248	薄い 145	接続の問題
ヒント 134	海り・ 143 品質、トラブルシューティン	HP All-in-One の電源が入ら
不足 244		ない 116
	グ 136, 143, 148	デバイスが見つからない
横方向 55	印刷の品質 55	249
余白	印刷機能のショートカットタ	設定
文字やグラフィックが欠け	ブ 58	
る 164	印刷設定	デフォルトに復元 24
	サイズ変更オプション 56	ネットワーク 23
6	解像度 55	メニュー 8
ラベル紙	縮小/拡大 56	設定ページ
セットする 48	速度 55	一般情報 25
ラベル紙	品質 55	速度
		印刷 55
仕様 283	用紙の種類 54	注文
	印刷品質	インク サプライ 113
Ŋ	にじんだインク 136	プリントカートリッジ
リーガル用紙	何も表示されない	
セットする 43	コピー 183	113
仕様 283	解像度	電話サポート 279
リサイクル	印刷 55	電話サポートの期間
インク カートリッジ 285	環境	サポート期間 279
	環境保全のためのプロダク	電話番号、サポート 278
両面印刷 64,66	トスチュワード プログラ	皮膚や洋服に付いたインクの除
		去 98
れ	ム 285 答理 3 7 F 1 2 C	品質
レターサイズ用紙	管理パスワード 26	

136

印刷 55 封筒 仕様 283 文字 意味不明な文字 158 保証 280 保存 写真をコンピュータに 77 埋め込み Web サーバ パスワード設定 26 枚数 コピー 84 用紙 給紙失敗 247 仕様 283 紙詰まり 133, 134, 247 用紙の種類 54 劣った画質のプリントアウト